



Changer la batterie sur Ford Fusion

Remplacement de la batterie sur Ford Fusion

Rédigé par: olivier.123



INTRODUCTION

Étapes nécessaires au remplacement de la batterie sur Ford Fusion (identique pour les différents moteurs hormis la capacité de la batterie)



OUTILS:

- Clé plate (1)
10



PIÈCES:

- Batterie (1)


Étape 1 — Localisation de la batterie



⚠ Avant d'intervenir il faut couper le contact de la voiture et enlever la clef du neiman.


- Ouvrir le capot moteur la batterie se situe coté conducteur.
- i** Vérifiez que votre nouvelle batterie corresponde bien à celle prescrite pour le véhicule. Ampérage et gabarit (largeur/hauteur) ceci est indiqué dans le manuel de la voiture.

Étape 2 — Dépose de la batterie

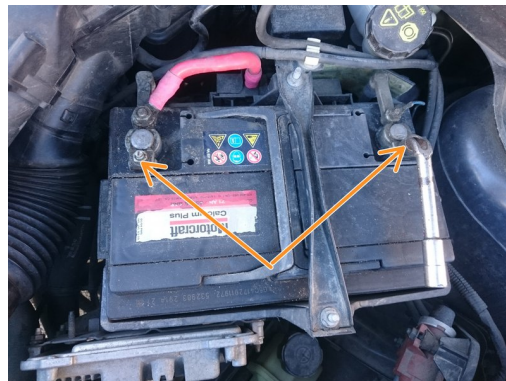

- Il faut desserrer les deux écrous avec une clé de 10 pour enlever la barre de maintien de la batterie.
- ⚠ Attention il y a un ordre à respecter. Il faut d'abord commencer par débrancher la borne négative (-) puis la borne positive (+) pour éviter un court circuit.**
- Il va falloir démonter les deux cosses de batterie avec une clé de 10
- Sortir la batterie de son logement, les batteries se recyclent en déchetterie ou reprises par les distributeurs de pièces auto.

Étape 3 — Mise en place de la nouvelle batterie

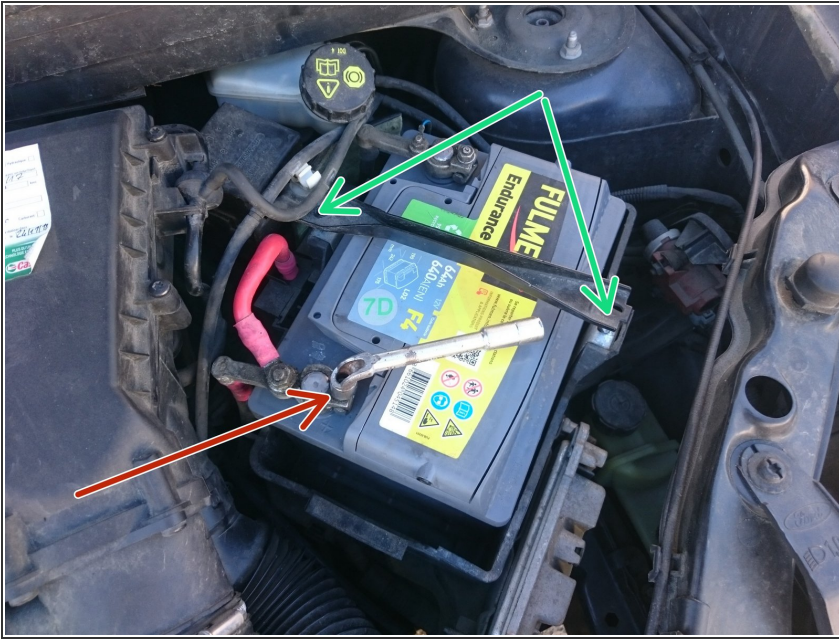

- Positionnez la nouvelle batterie dans son logement.
- Resserrez les deux écrous de la barre de maintien
- ⚠ Resserrez maintenant et dans l'ordre en premier la borne positive puis la borne négative.
- ⓘ Quand tout est bien serré et remis en place vous pouvez remettre le contact en attendant une minute pour que le calculateur et autres organes se mettent à jour puis vous pouvez redémarrer le moteur.