



# Changement d'une ampoule de feu arrière ("Phase II)

Dans ce tuto, vous pouvez changer toutes les ampoules arrières simplement.

Rédigé par: AGNES PERLBARG





## PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

## Étape 1 — Accès au feu



- Ouvrez le coffre
- Videz le coffre

## Étape 2 — décrochage du feu



- Ouvrez la trappe
- Dévissez la vis noire.



### Étape 3 — Extraction du feu




- Tirez le feu vers vous, en faisant attention à la prise
- Retirez la prise en appuyant a sur l'extrémité de la prise
- Retirez le feu

### Étape 4 — Accès à la platine



- appuyez sur les 2 languettes en même temps, puis sortez la platine

## Étape 5 — Remontage

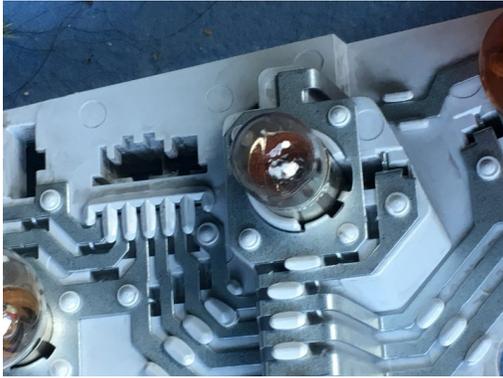

- Changez la ou les ampoules
- remontez la platine sur le feu puis rebranchez le feu et enfin remontez le feu en faisant attention aux "clics"
- Revissez le feu, puis fermez la trappe.