



# Remplacement bougie d'allumage sur Peugeot 206 1.4 16S

Rédigé par: scorpio\_51





## OUTILS:

- Clé mixte (1)  
10
- Une pince multiprise (1)
- Clé à bougie (1)



## PIÈCES:


- Bougies d'allumage (4)

## Étape 1 — Remplacement bougie d'allumage sur Peugeot 206 1.4 16S



- Débrancher le pôle positif de la batterie
- Enlever le cache moteur supérieur en le soulevant

## Étape 2

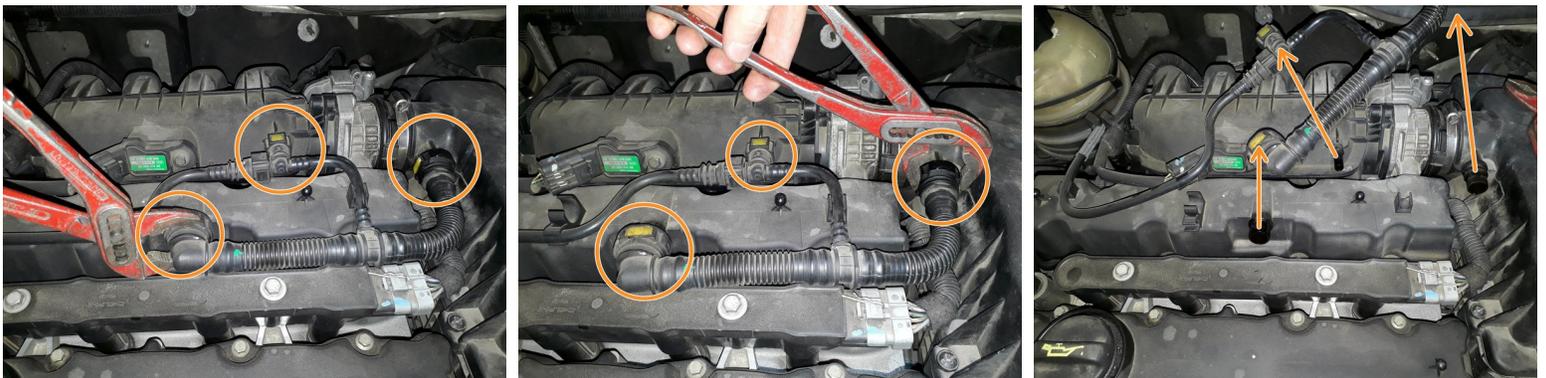

- Déconnecter les tuyaux de vapeur d'huile sur le dessus des caches culbuteur à l'aide d'une pince multiprise en pinçant les agrafes jaune

## Étape 3



- Dévisser la rampe de bobine à l'aide d'un clé de 10
- Débrancher la prise de la rampe de bobine

## Étape 4



**⚠** Enlever la rampe de bobine en la soulevant (avec force et délicatesse en même temps) vers le haut

- Les puits de bougie libéré

## Étape 5



ⓘ Pour dévisser les bougies, il faut une douille spéciale bougie de 14 qui viendra les maintenir dans la douille une fois dévisser pour pouvoir les récupérer

- La bougie avant/après

⚠ Attention de ne pas faire tomber de poussière ou autre une fois les bougies enlevées

## Étape 6



① Pour monter les nouvelles bougies, les mettre dans la douille avant de les visser (ce sera plus simple de bien les présenter dans le puits)

⚠ Attention que la bougie soit bien présenter pour ne pas abîmer le taraudage de la culasse. Serrer à 2.5DaN.m)

- Pour le remontage final, faire les opérations dans le sens inverse