



Faire une vidange et changer le filtre à huile sur Citroën Xsara Picasso

Comment faire la vidange et changer le filtre à huile sur Citroën Xsara Picasso 1.8i

Rédigé par: [dylan.leviavant](#)



INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=0vEPHAGsAKg>]



OUTILS:


- Clé filtre à huile (1)
- Clé plate (1)
- 21
- kit vidange (1)
- Cliquet (1)



PIÈCES:

- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile Xsara Picasso (1)

Étape 1 — Vidange de l'huile

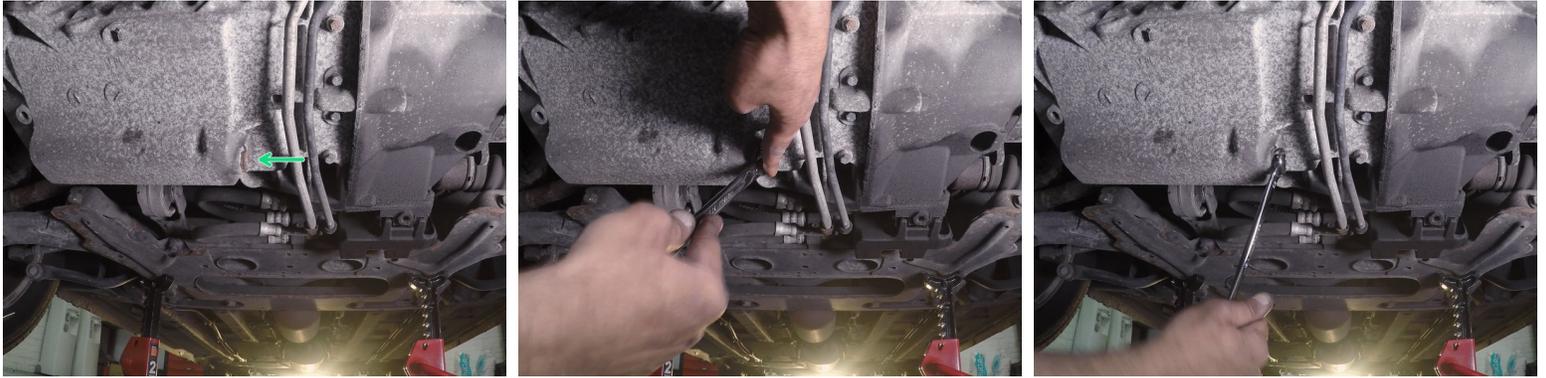

- Desserrer l'écrou du bloc moteur pour vidanger l'huile moteur à l'aide d'une clé plate de 21

⚠ Placer une bassine ou un jerrican de vidange sous le bloc moteur

Étape 2 — Vidange de l'huile



- Retirer l'écrou à la main

i Laisser l'huile s'écouler jusqu'à ce que l'huile se mette à goûter lentement

Étape 3 — Dépose du filtre à huile



- A l'aide d'une cloche pour filtre à huile, d'une rallonge et d'un gros cliquet, desserrer le filtre
- Terminer de dévisser le filtre à la main

⚠ Placer une bassine sous le filtre

Étape 4 — Dépose du filtre à huile



- Retirer le filtre à huile à la main
- ⓘ Laisser le filtre à huile se vider

Étape 5 — Comparaison



- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien
- Lubrifier le joint du nouveau filtre avec l'huile

Étape 6 — Comparaison



- ❗ Placer un nouveau joint sur le bouchon du carter d'huile

Étape 7 — Repose du filtre à huile



● Appliquer du nettoyant frein sur l'emplacement du filtre à huile

ⓘ Nettoyer l'emplacement avec un chiffon

Étape 8 — Repose du filtre à huile



ⓘ Replacer le filtre à huile à la main et le serrer fort, toujours à la main

Étape 9 — Repose du bouchon



- Appliquer du nettoyant frein sur le carter d'huile moteur nettoyer avec un chiffon
- Replacer le bouchon d'huile à la main

Étape 10 — Repose du bouchon



- ⓘ Serrer très fort le bouchon avec la clé plate de 21

Étape 11 — Niveau d'huile




- Retirer le bouchon d'huile moteur

Étape 12 — Niveau d'huile




- Placer l'entonnoir pour remplir le moteur de 4.5l d'huile
- Tirer la jauger et nettoyer l'ancien niveau

Étape 13 — Niveau d'huile

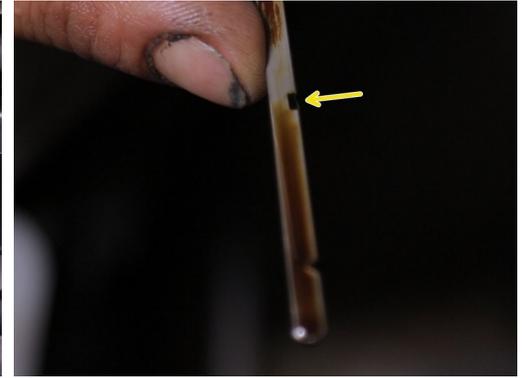

- Replacer la jauge et la tirer pour vérifier le nouveau niveau d'huile

Étape 14 — Niveau d'huile

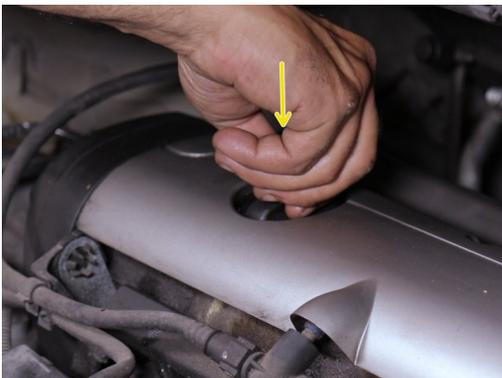

- Refermer le bouchon d'huile et replonger la jauge si le niveau est bon
- ⓘ Démarrer la voiture pour vérifier le voyant d'huile

Étape 15 — Niveau d'huile




- Le voyant d'huile est bien allumé
 - L'ordinateur de bord indique une clé pour m'informer qu'une vidange est nécessaire
- ⓘ Couper le contact

Étape 16 — Niveau d'huile



- ⓘ Démarrez la voiture en même temps que vous appuyez sur le bouton de remise à zéro
- Rester appuyé sur le bouton jusqu'à la fin du décompte
- ⓘ Une fois le décompte arrivé à zéro, éteindre le moteur

Étape 17 — Niveau d'huile

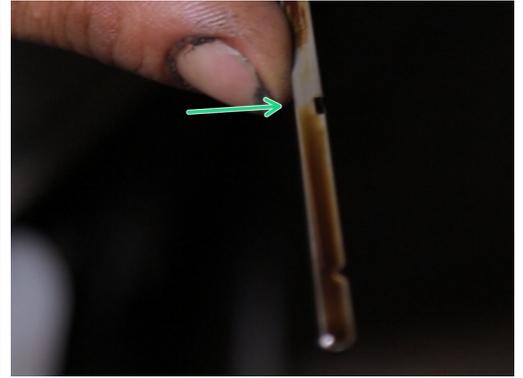

- Redémarrer la voiture une dernière fois pour vérifier que l'ordinateur de bord m'affiche bien 20.000km pour la prochaine vidange
- Tirer une dernière fois la jauge pour vérifier le niveau, si celui-ci est toujours bon vous avez terminé votre vidange, dans le cas contraire compléter le niveau d'huile.