



# Faire une vidange + changement du filtre à huile sur Peugeot 206 1.4HDi

Rédigé par: dylan.leviavant



## INTRODUCTION

### Comment effectuer une vidange et changer le filtre à huile sur une Peugeot 206 1.4 HDi

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=oBGAGT64zts>]



#### OUTILS:

- [Douilles \(1\)](#)  
27
- [Clé plate \(1\)](#)  
21
- [Rallonge de cliquet \(1\)](#)
- [Cliquet \(1\)](#)



#### PIÈCES:

- [Huile préconisation constructeur \(1\)](#)
- [Filtre à huile 206 1.6 HDi \(1\)](#)

## Étape 1 — Vidange de l'huile



- Desserrer le bouchon du carter d'huile à l'aide d'une clé plate de 21
- Retirer le bouchon à la main

⚠ Placer une bassine ou un jerrican pour récupérer l'huile

## Étape 2 — Dépose du filtre à huile



- Retirer le conduit d'air en dépliant les deux accroches
- Retirer le tuyau de l'accroche

### Étape 3 — Dépose du filtre à huile



- Tire sur le manchon pour retirer le conduit

### Étape 4 — Dépose du filtre à huile




- Placer une douille de 27, une rallonge et un cliquet sur la cloche du filtre à huile

## Étape 5 — Dépose du filtre à huile



- Desserrer la cloche du filtre à huile avec le cliquet
- Continuer à la main
- Retirer la cloche en tirant dessus

## Étape 6

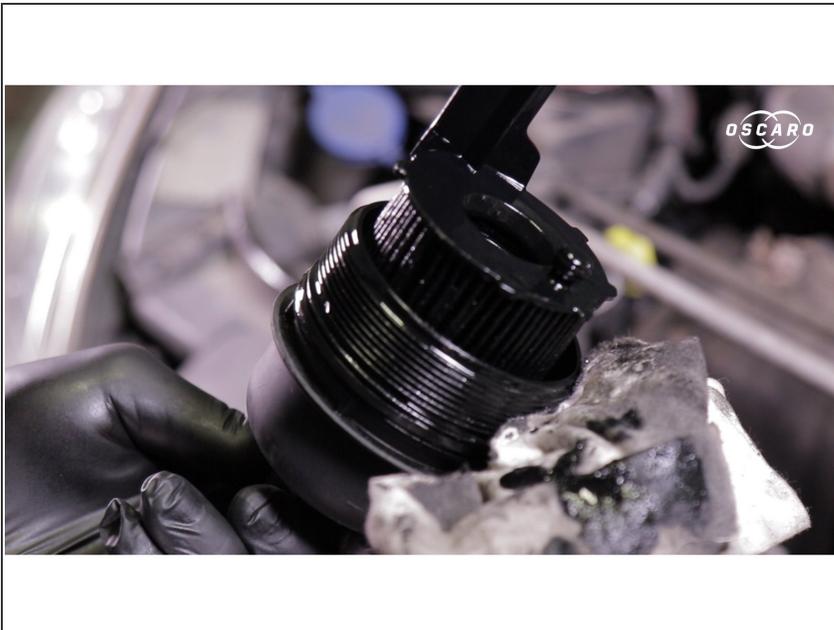

- Insérer un commentaire.

## Étape 7 — Comparaison



- Tirer sur le filtre à huile pour le retirer de sa cloche

## Étape 8 — Comparaison



- Retirer le joint de la cloche à l'aide d'un tournevis plat

## Étape 9 — Comparaison



- 📘 Nettoyer la cloche avec du nettoyeur frein



## Étape 10 — Comparaison



- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien

- 📘 Ouvrir le sachet pour déballer le guide et le joint

## Étape 11 — Comparaison

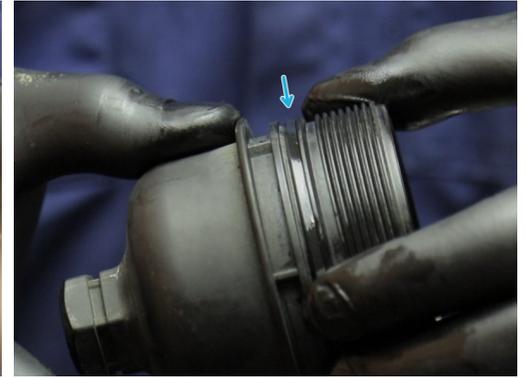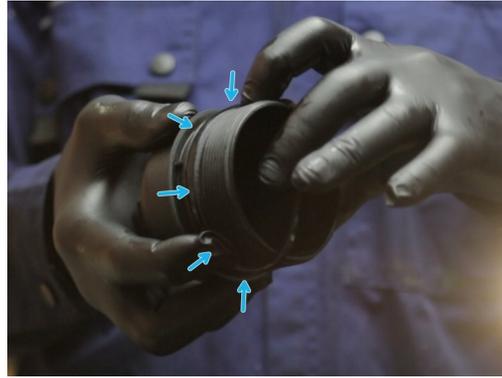

**i** Lubrifier le joint avec de l'huile

- Poser le nouveau joint sur la cloche du filtre à huile

## Étape 12 — Comparaison



- Insérer le nouveau filtre dans la cloche

## Étape 13 — Nettoyage




- Appliquer du nettoyant frein dans l'emplacement du filtre à huile puis sécher avec un chiffon

## Étape 14 — Repose du filtre à huile



- Insérer le guide dans l'emplacement dédié
- Le guide doit venir se loger dans le trou du filtre à huile

## Étape 15 — Repose du filtre à huile

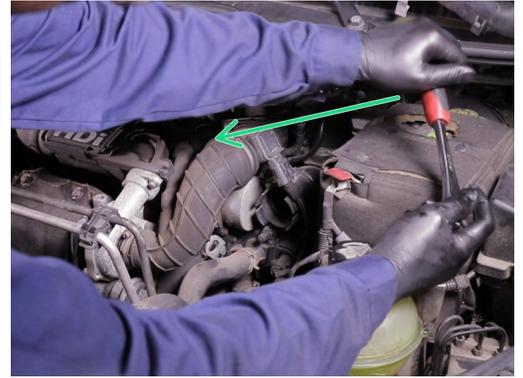

- Reposer le filtre à huile dans son emplacement
- Serrer la cloche avec la douille de 27, la rallonge et le cliquet

## Étape 16 — Repose du bouchon



- Replacer le bouchon de vidange à la main
- Resserrer le bouchon de vidange à l'aide de la clé de 21

## Étape 17 — Niveau d'huile



- ❗ Retirer le bouchon d'huile moteur et poser un entonnoir

## Étape 18 — Niveau d'huile



- Tirer la jauge d'huile et effacer l'ancien niveau

- ❗ Verser environ 4 litres d'huile

## Étape 19 — Niveau d'huile



- Retirer l'entonnoir, refermer le bouchon d'huile
- ⓘ Démarrer le moteur pour vérifier le niveau d'huile
- Je suis au maximum, c'est tout de même bon, même si je devrait être juste en dessous