



# vidange et changement du filtre à huile sur peugeot 206 1L9 diesel

Rédigé par: thosca205306



## INTRODUCTION

Ce tutorial vous aide à effectuer la vidange sur une Peugeot 206 1L9 diesel



### OUTILS:

- Clé filtre à huile (1)
- Bac à vidange (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- kit vidange (1)



### PIÈCES:

- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Filtre à huile (1)

## Étape 1 — Localisation




- voici ou se trouve le filtre à huile

## Étape 2 — Vidange



- Placer un bac sous le bouchon de carter
- a l'aide d'une clé à douille de 21mm desserrer le bouchon de carter , laisser l'huile s'écouler dans le bac

### Étape 3 — Dépose du filtre à huile

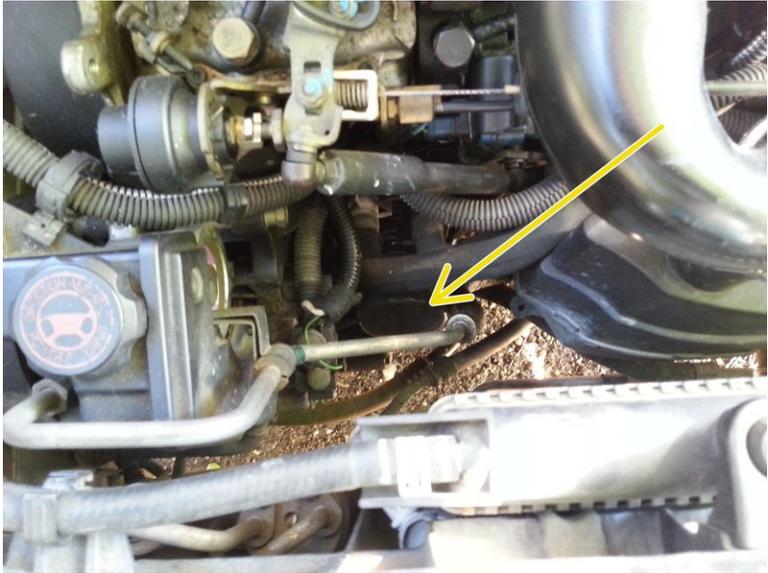

- placer le bac sous le filtre à huile
- avec la clé a filtre desserrer le filtre complètement puis retirer le de la voiture

### Étape 4 — Comparaison des filtres



- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à huile (hauteur, longueur)

## Étape 5 — repose



- Mettre un petit peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et l'étaler avec le doigt sur la totalité du joint
- remettre le nouveau filtre à huile à sa place
- Revisser le à la main puis serrer légèrement avec la clé à filtre

## Étape 6 — Reposer le bouchon de carter



- Mettre un nouveau joint sur le bouchon du carter
- Revisser à la main le bouchon de carter puis serrer à la clé à douille de 21mm

## Étape 7 — remplissage d'huile



- la jauge à huile (flèche verte)
- le bouchon pour le remplissage d'huile
- Verser l'huile
- Remettre le bouchon de remplissage ainsi que la jauge
- Démarrer le moteur en laissant tourner une minute puis éteindre

## Étape 8 — Vérification du niveau d'huile



- Tirer la jauge d'huile
- Le bon niveau d'huile doit se trouver juste en dessous du maximum, si cela n'est pas le cas rajouter de l'huile afin d'atteindre le bon niveau. (entre les 2 flèches )
- Repositionner la jauge d'huile