




Changer le filtre d'habitacle sur Ford Mondeo V

Comment remplacer le filtre à habitacle sur Ford Mondeo V

Rédigé par: dylan.leviavant

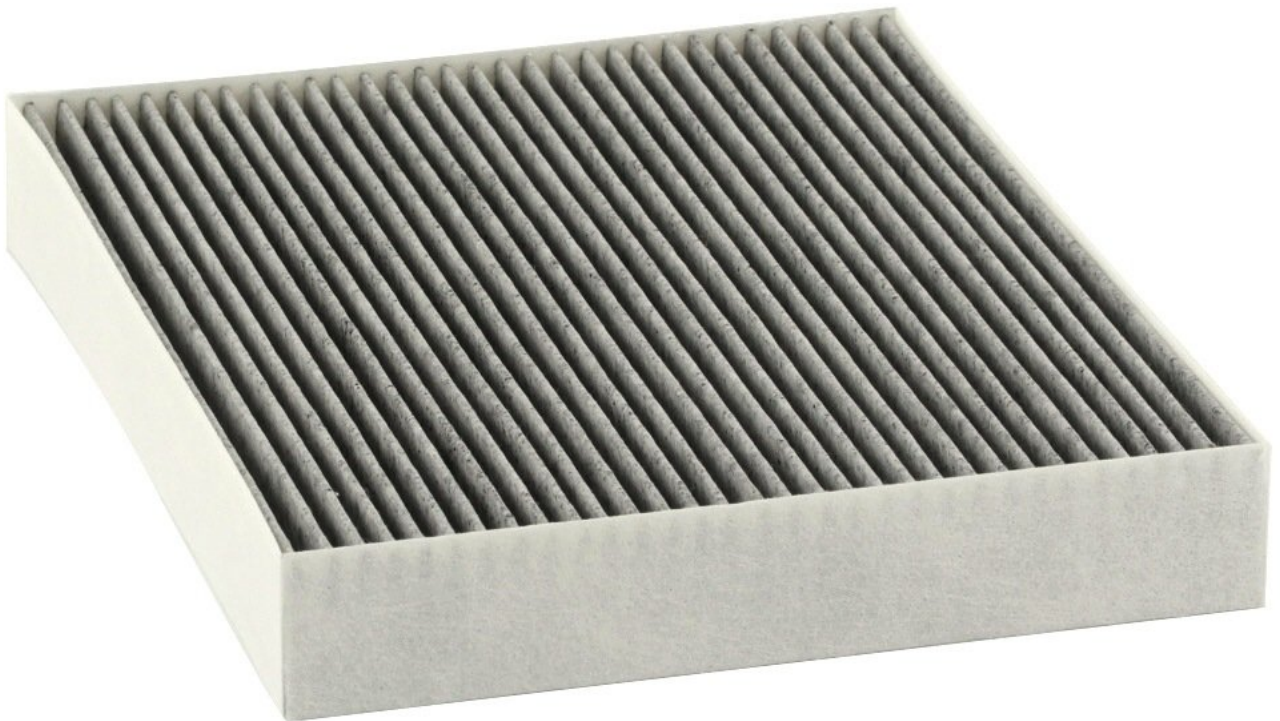

INTRODUCTION

Comment changer le filtre à air sur Ford Mondeo V 2.0 TDCi

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=vdb-97hPekw>]



OUTILS:

- [Cliquet](#) (1)
- [Rallonge de cliquet](#) (1)
- [Douilles de 7](#) (1)
- [tournevis torx T10](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre d'habitable](#) (1)

Étape 1 — Dépose du filtre habitacle



 Ouvrir la boîte à gant

Étape 2 — Dépose du filtre habitacle



- Retirer la partie latérale de la boîte à gant en tirant dessus

Étape 3 — Dépose du filtre habitacle



- Retirer la partie latérale de la boîte à gant en tirant dessus

⚠ Ne pas retirer le faisceau d'airbag pour éviter de déclencher le voyant ou de créer un dysfonctionnement

Étape 4 — Dépose du filtre habitacle



- Retirer la baguette et la bouche d'aération en tirant dessus

Étape 5 — Dépose du filtre habitacle



- Dévisser la vis se trouvant sous la boîte à gant du côté gauche à l'aide du cliquet et d'une douille de 7

Étape 6 — Dépose du filtre habitacle



- Dévisser la seconde vis se trouvant sous la boîte à gant du côté droit

Étape 7 — Dépose du filtre habitacle



- Retirer la vis se trouvant sous la baguette, retenant la boîte à gant par le haut

Étape 8 — Dépose du filtre habitacle



- Retirer la seconde vis se trouvant sous la baguette, retenant la boîte à gant par le haut

Étape 9 — Dépose du filtre habitacle




- Tirer sur la boîte à gant pour la sortir

Étape 10 — Dépose du filtre habitacle



- Tirer sur la boîte à gant pour la sortir

Étape 11 — Dépose du filtre habitacle

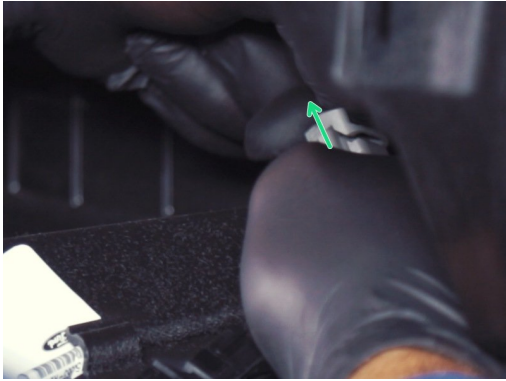

- Débrancher le faisceau retenant la boîte à gant

i La boîte à gant est déposé



Étape 12 — Dépose du filtre habitacle



i Vous avez maintenant accès à la boîte du filtre habitacle




- Retirer la vis du couvercle à l'aide du tournevis Torx T10

Étape 13 — Dépose du filtre habitacle

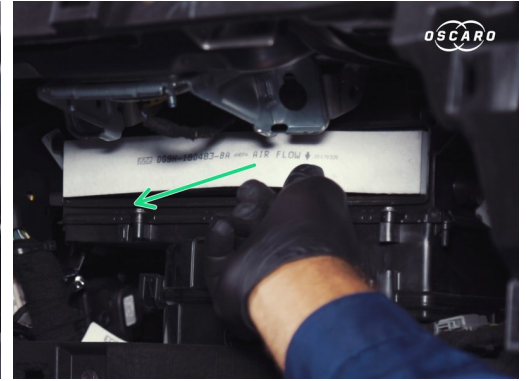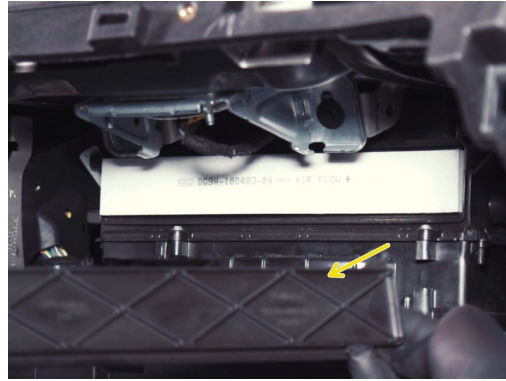


- Déclipser le côté gauche du couvercle et retirez-le
- Déposer le filtre habitacle

Étape 14 — Comparaison

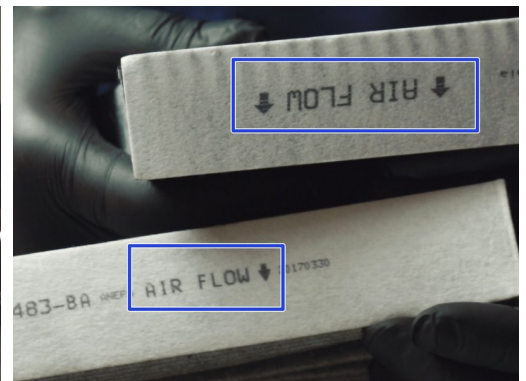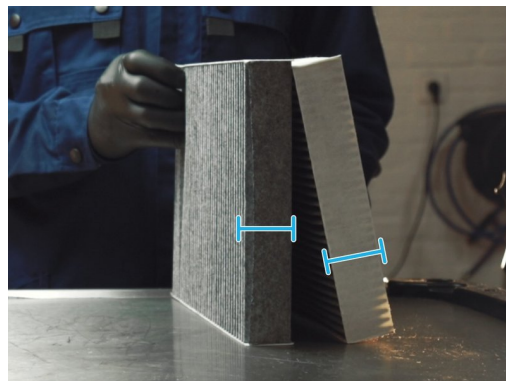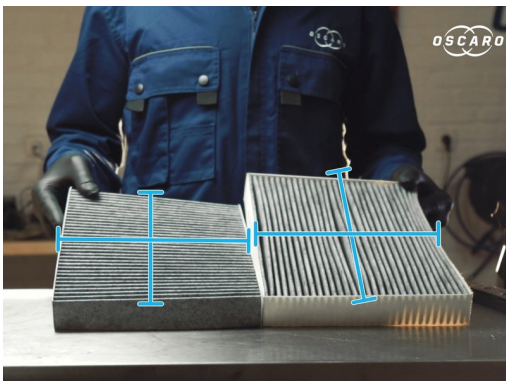

- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien
- Vérifier l'inscription "Air flow"

Étape 15 — Repose du filtre habitacle

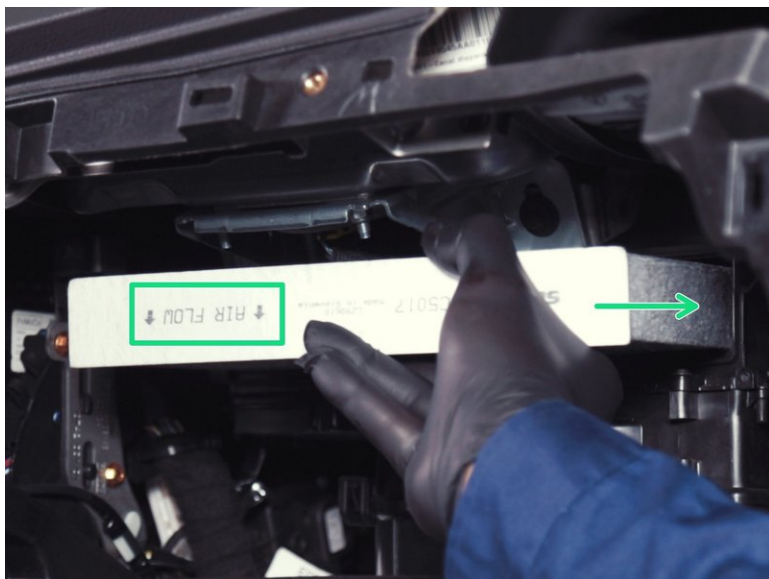



- Replacer le nouveau filtre dans son emplacement en faisant attention que les flèches du "Air flow" soient vers le bas

Étape 16 — Repose du filtre habitacle




- Replacer le couvercle en commençant par le côté de l'agrafe, le côté gauche

Étape 17 — Repose du filtre habitacle

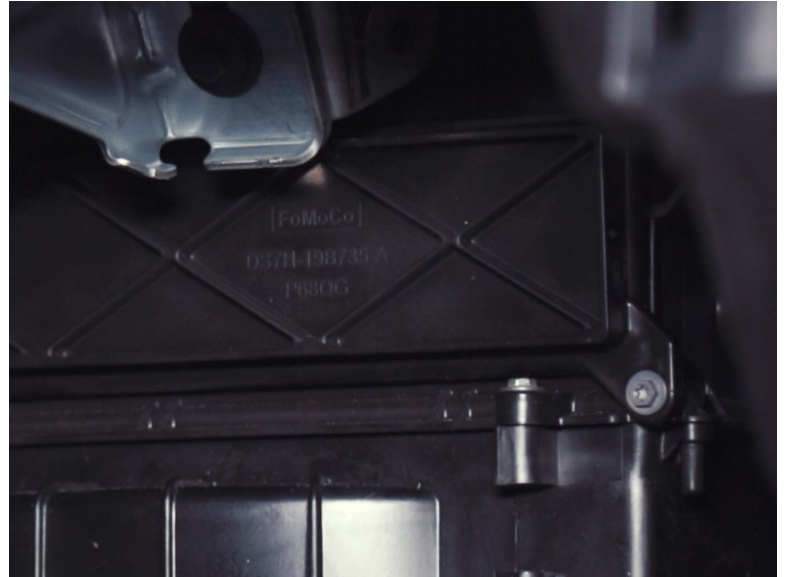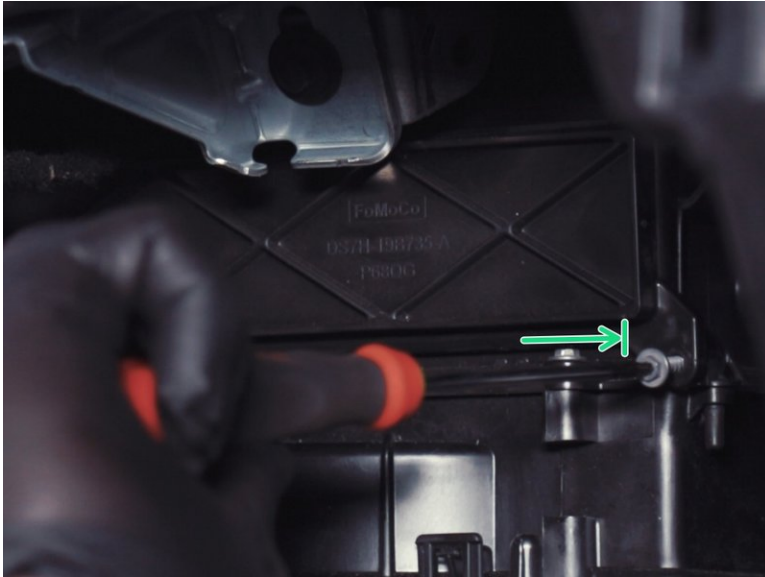


- Replacer la vis sur le couvercle et la serrer à l'aide du tournevis Torx T10

Étape 18 — Repose du filtre habitacle

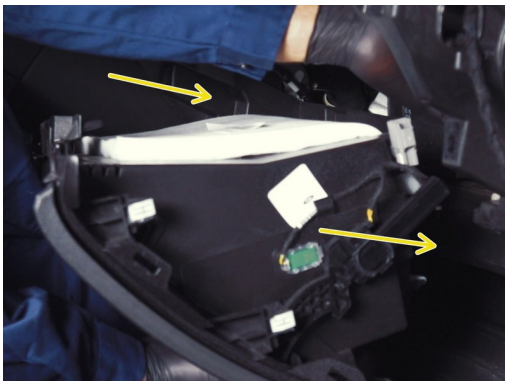

- Présenter la boîte à gant pour la remonter
- Rebrancher le faisceau électrique derrière la boîte à gant

Étape 19 — Repose du filtre habitacle

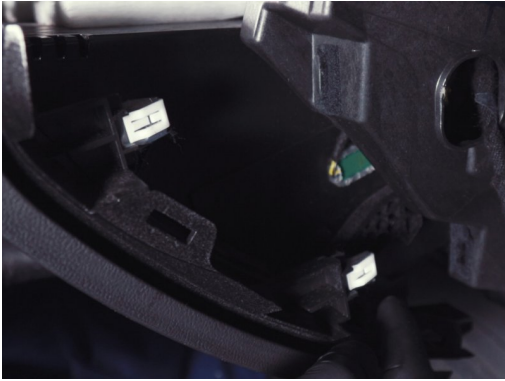

 La boîte à gant possède 4 pions de guidage, 2 en bas et 2 sur le côté droit

Étape 20 — Repose du filtre habitacle



- Replacer la boîte à gant en insérant les 4 pions de guidage

Étape 21 — Repose du filtre habitacle



- Replacer la vis du haut de la boîte à gant à l'aide du cliquet et d'une douille de

Étape 22 — Repose du filtre habitacle




- Replacer la seconde vis du haut de la boîte à gant

Étape 23 — Repose du filtre habitacle




- Replacer les deux vis se trouvant sous la boîte à gant

Étape 24 — Repose du filtre habitacle

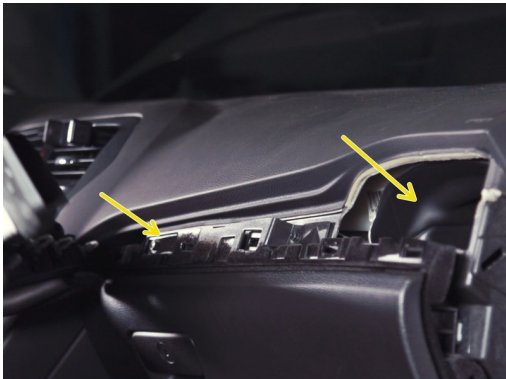


- Replacer la baguette de tableau de bord

Étape 25 — Repose du filtre habitacle

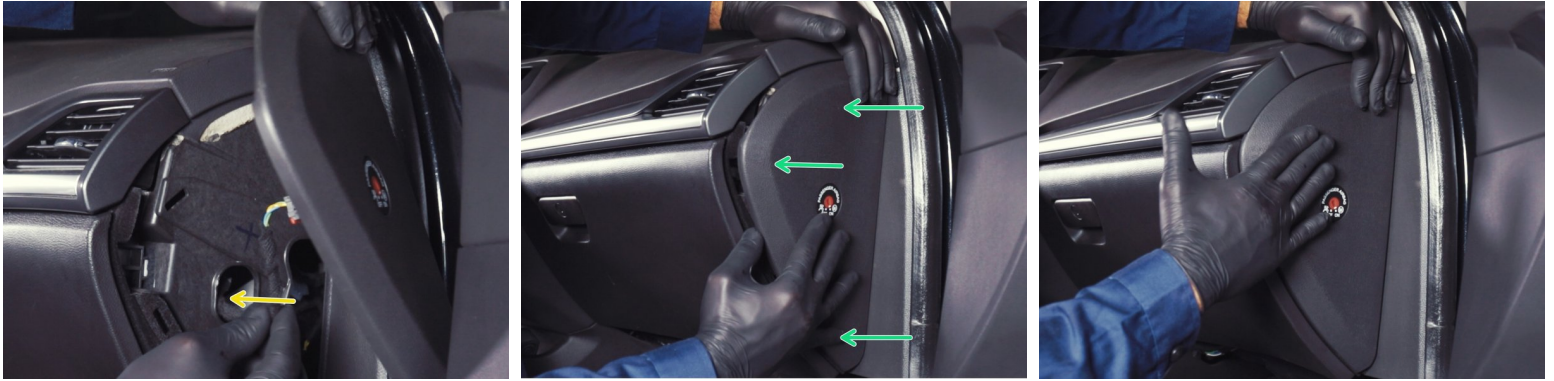

- Rentrer le faisceau de l'airbag dans le trou
- Exercer des pression sur le cache latéral pour l'emboîter

Étape 26 — Repose du filtre habitacle

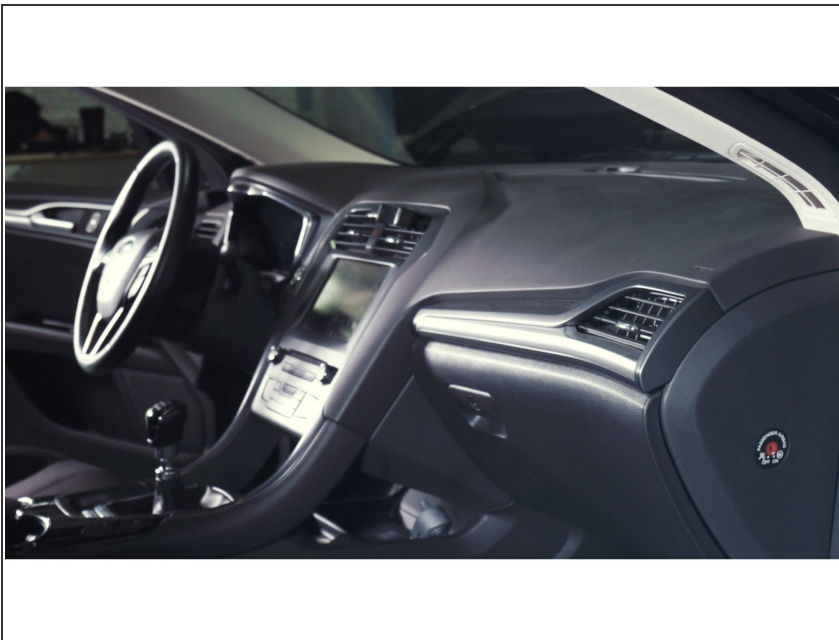

- Insérer un commentaire.