



# Changer le filtre à air sur Peugeot 2008 - 1.6 HDi

Rédigé par: dlychar



## INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Peugeot 2008 1.6 HDI 115



### OUTILS:

- Clé torx (1)


25



### PIÈCES:

- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Ouvrir la capot

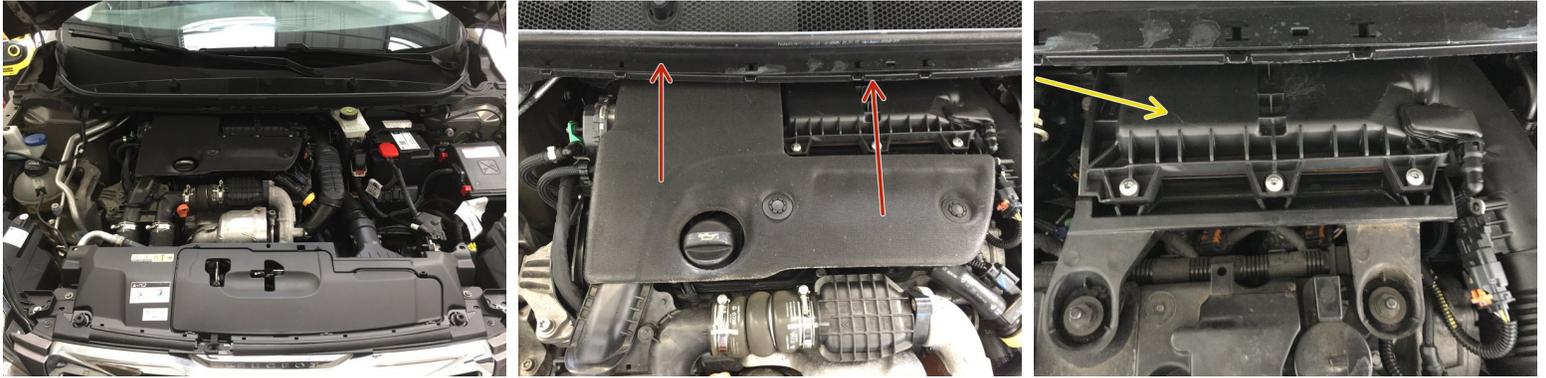

- Retirer la plaque moteur
- Localisé le filtre à air

## Étape 2 — Ouvrir la boîte à air



- Deviser les 3 vis de T25
- Ouvrir la boîte à air

### Étape 3 — Retirer le filtre à air




- Retirer le filtre à air
- Nettoyer la boîte à air

### Étape 4 — Comparer les deux filtres



- Vérifier les dimensions entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, largeur, forme)

## Étape 5 — Installer le nouveau filtre

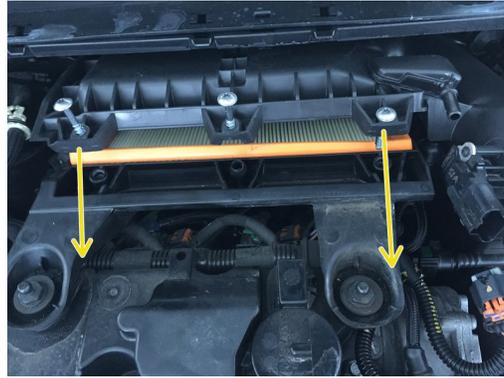

- Installer le nouveau filtre
- Refermer la boîte à air
- Viser les 3 vis de T25

## Étape 6 — Remettre la plaque moteur



- Remettre la plaque moteur