



Changer disque et plaquettes de frein avant sur Fiat 500

Rédigé par: thibaut.ansaldi





OUTILS:

- Une bombe nettoyant frein (1)
- Croix (1)
- Un cric (1)
- Clé plate (1)
12,13
- Tournevis plat (1)
grand
- Douilles (1)
19
- Brosse métallique (1)
- Chandelles (1)
- papier ponce (1)



PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)
- Disque de frein (1)

Étape 1 — Sécuriser le vehicule et retirer la roue




- Pour sécuriser le véhicule cliquer sur le lien ci dessous : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Retirer le cache
- Dévisser les 4 écrous puis retirer la roue

Étape 2 — Retirer les plaquettes de frein



- Débloquer les 2 vis de maintien du [disque](#)
- Repousser le piston de [l'étrier](#)
- Desserrer la vis de fixation inférieur de l'étrier
- Retirer [les plaquettes de frein](#)

Étape 3 — Retirer le disque (1)

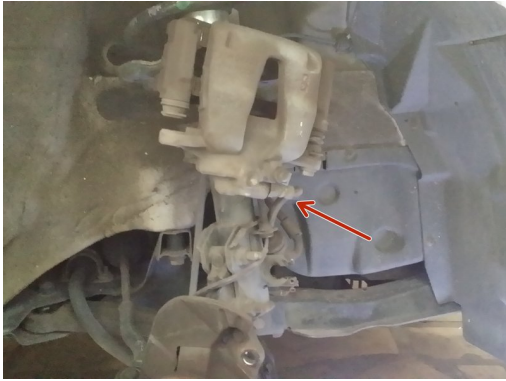


- Defaire la fixation [du flexible de frein](#), à l'aide d'un fil de fer accrocher l'étrier afin de le soulager
- Déposer les deux vis du support d'étrier

Étape 4 — Retirer le disque (2)



- Retirer les disques
- Nettoyer toute les parties [du moyeux](#) avec une brosse métallique
- Comparer l'ancien et le nouveau disque mais aussi les nouvelles et anciennes plaquettes
- ① Nettoyer légèrement le disque à l'aide du papier ponce.
- ① Dégraisser le disque (nettoyant frein)

Étape 5 — Repositionner le nouveaux disque et les plaquettes

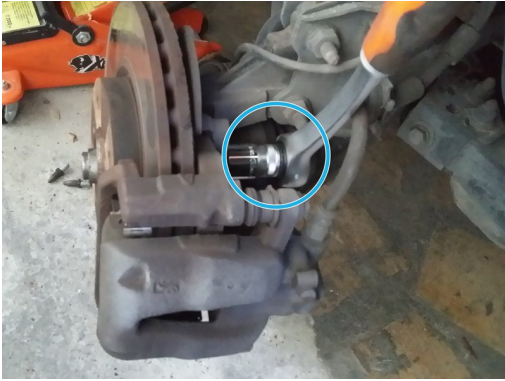

- Repositionner les 2 vis en les serrant
- Repositionner les 2 boulons [du support d'étrier](#)

Étape 6 — Repositionner les plaquettes de frein



- Repositionner les plaquettes de frein en les plaquant bien contre le disque. Reposer l'étrier.
- Changer la vis inférieure et serrer là
- Repositionner la roue en serrant les 4 écrous puis remettre le cache