



Changer les disques et plaquettes de frein avant sur Coccinelle II

Rédigé par: thibaut.ansaldi





OUTILS:

- Clé Torx T20 , T25 (1)
- Clé coudé Allen (1)
- Brosse métallique (1)
- Un repousse piston (1)
- Un chiffon (1)
- Une paire de Gants (1)
- Chandelles (1)
- Un cric (1)



PIÈCES:

- Disque de frein (1)
- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Sécuriser le véhicule et retirer la roue



- Retirer le cache
- Desserrer les boulons et retirer [l'antivol](#)
- Sécuriser le véhicule cliquer sur le lien ci dessous : [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Retirer la roue

Étape 2 — Démontez le disque usagé (1)




- Retirer les 2 caches poussières
- A l'aide de [la clé Allen](#), desserrer les deux vis de l'étrier pour le libérer
- Faire basculer l'étrier, l'accrocher avec un fil de fer pour soulager le flexible
- Retirer [les 2 plaquettes](#)

Étape 3 — Démontez le disque usagé (2)




- Débloquer le disque de frein à l'aide de la clé Torx
- Retirer [le disque de frein](#)
- Nettoyer le moyeu à l'aide de la brosse métallique
- Nettoyer les supports des plaquettes à l'aide d'une brosse métallique

Étape 4 — Remonter le nouveau disque (1)

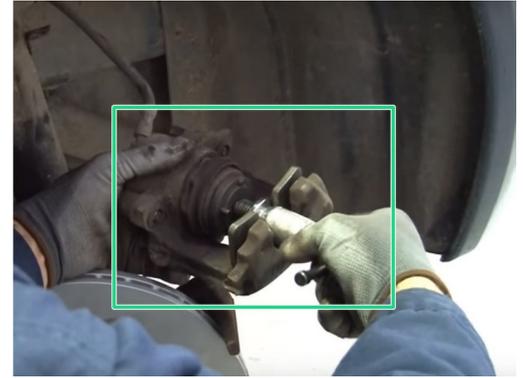

- ❗ Comparer le nouveau et l'ancien disque (diamètre, taille...).
- Dégraisser le disque à l'aide d'[un nettoyant frein](#)
- Repositionner le disque en serrant la vis sans trop forcer
- A l'aide [du repousse piston](#) repousser le piston

Étape 5 — Remonter le disque (2)

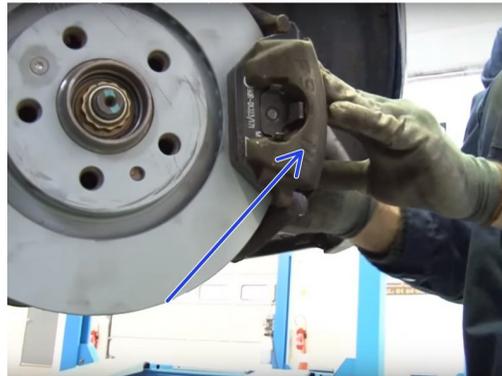

- Repositionner les deux plaquettes
- Repositionner [l'étrier](#)
- Revisser les deux vis Torx et repositionner les deux caches poussière.
- ❗ Pomper de manière répétée sur la pédale de frein jusqu'à ce que cette dernière devienne dure à actionner.
- Remonter la roue

Ce document a été créé le 2023-07-18 07:42:05 PM (MST).

