



Changer les bougies de préchauffage sur Coccinelle II - 1.9 TDI

Rédigé par: thibaut.ansaldi



OUTILS:

- Clé à cliquets (1)
- Douilles (1)
longue
- Clé à bougies (1)

PIÈCES:


- Bougie de préchauffage (1)

Étape 1 — Libérer l'accès aux bougies





- Retirer le cache moteur en le tirant délicatement vers le haut
- Retirer l'insonorisant
- Retirer le faisceau d'alimentation des bougies

Étape 2 — Déposer les bougies usagées

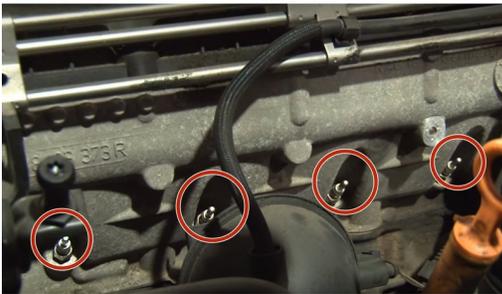

- Remplacer **les 4 bougies** pour éviter un déséquilibre de la rotation moteur
- Débloquer puis dévisser les 4 bougies
- Comparer les anciennes et nouvelles bougies (longueur ...)

Étape 3 — Repositionner les bougies neuves

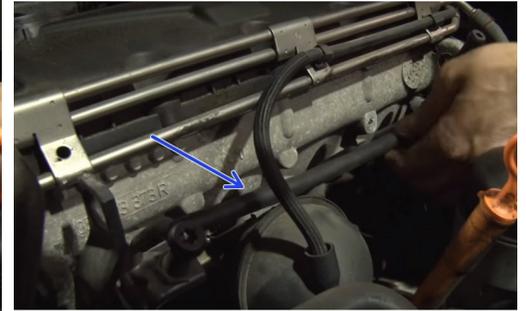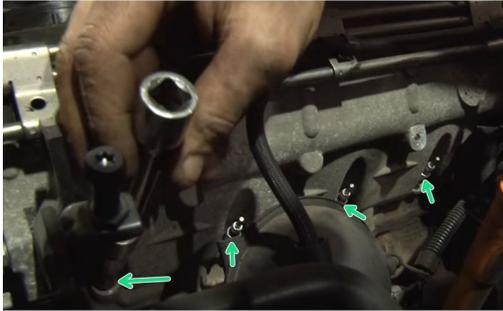

- Repositionner les 4 bougies
- Serrer les 4 bougies sans forcer à l'aide d'[une clé dynamométrique](#)
- Repositionner le faisceau d'alimentation
- Repositionner l'insonorisant et le cache moteur