



Vidange et changement filtre à huile A200

Rédigé par: dlychar

INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant la vidange



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
8,13
- [Chandelles](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)



PIÈCES:

- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot



- [Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles](#)
- Retirer la plaque moteur
- Retirer la jauge à huile et le bouchon de remplissage

Étape 2 — Desserrer le filtre à huile




- Desserrer le filtre à huile à l'aide de la clé à sangle

Étape 3 — Retirer la plaque sous moteur



- Deviser les 7 vis de 8
- Retirer la plaque sous moteur

Étape 4 — Vidanger le moteur

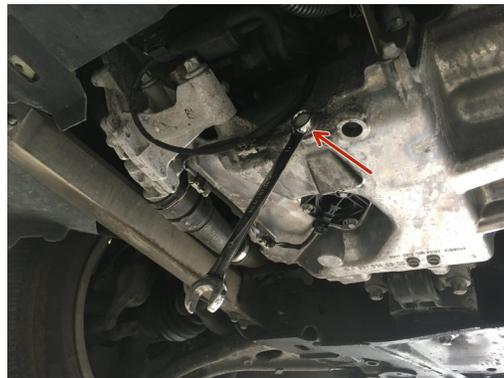

- Mettre un bac sous le véhicule
- A l'aide de la clé plate de 13 deviser le bouchon de vidange
- Laisser couler l'huile jusqu'au goutte à goutte

Étape 5 — Remplacer le joint du bouchon de vidange




- Remplacer le joint du bouchon de vidange

Étape 6 — Remettre le bouchon



- Remettre le bouchon
- Serrer le à l'aide de la clé de 13

Étape 7 — Remonter la plaque sous moteur

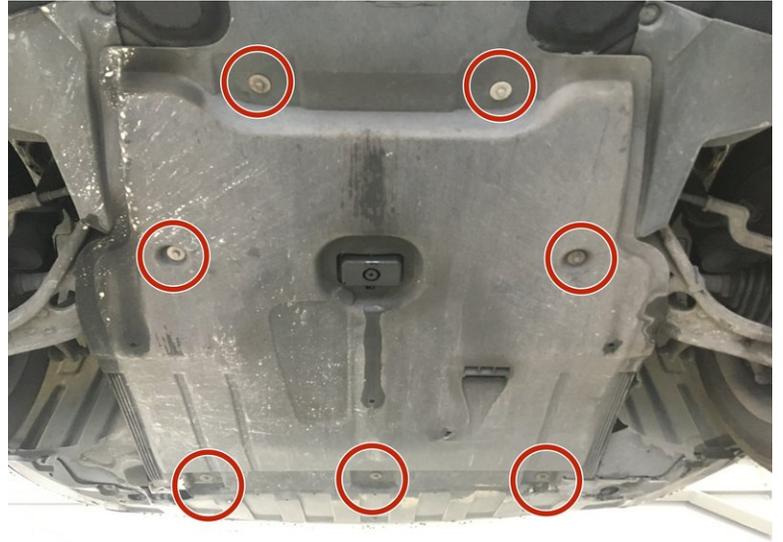


- Remonter la plaque sous moteur
- Serre les 7 vis de 8

Étape 8 — Retirer la cartouche du filtre à huile




- Retirer la cartouche du filtre à huile en la tirant vers le bas

Étape 9 — Comparer les deux filtres

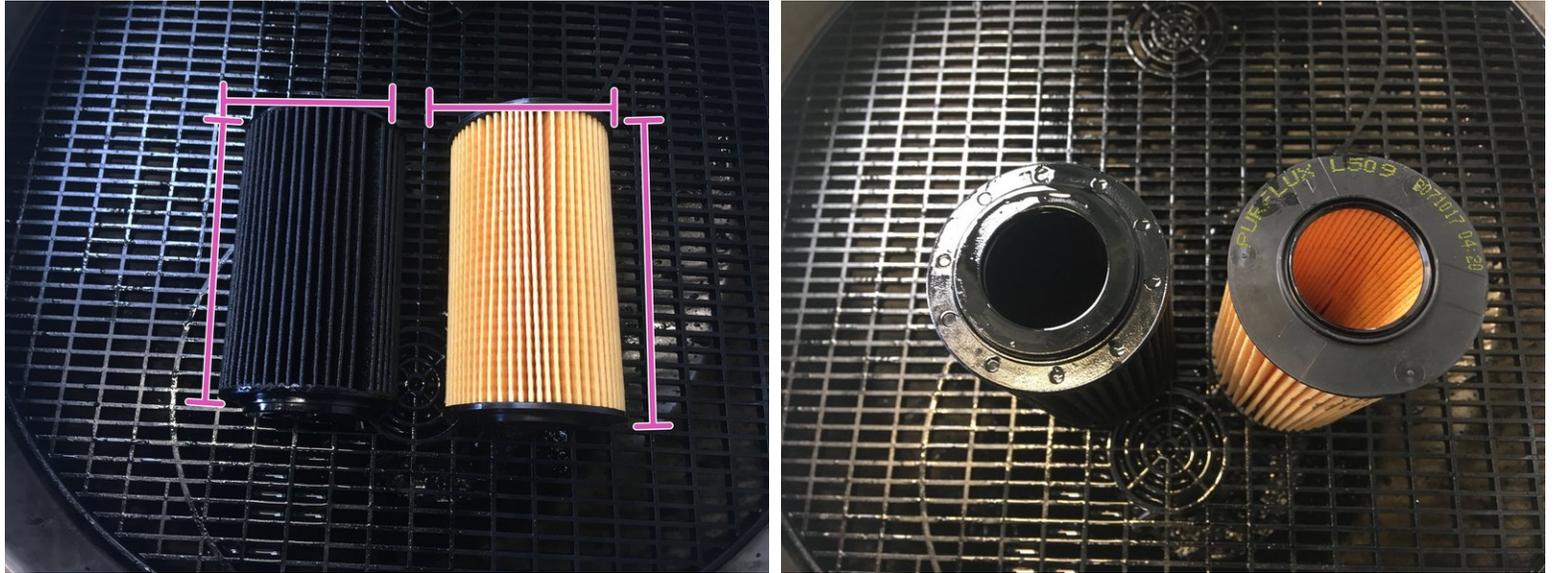

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

Étape 10 — Monter le nouveau filtre

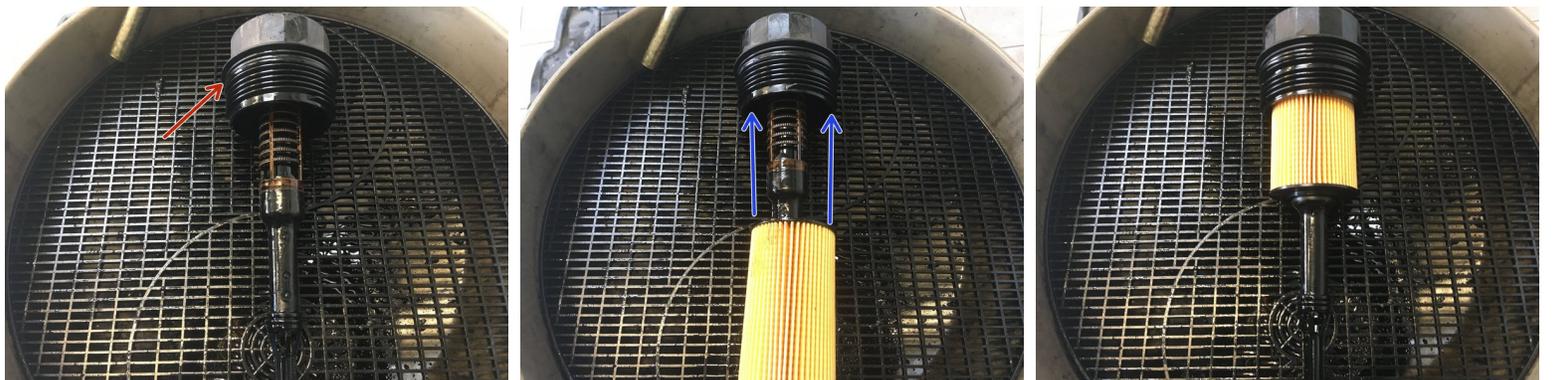

- Remplacer le joint du filtre à huile
- Monter la nouvelle cartouche du filtre en la clipsant vers le bas

Étape 11 — Remonter le filtre à huile



- Remonter le filtre à huile en le serrant à la main et finir à l'aide de la clé à sangle

Étape 12 — Verser l'huile dans le moteur



- Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage.
- Remettre la jauge et le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile
- ⚠ **ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI**
- Remettre la plaque moteur