



Vidange et changement filtre à huile A180

Rédigé par: dlychar

 **OUTILS:**

- Un cric (1)
- Chandelles (1)
- Bac à vidange (1)
- Clé à vidange (1)
- Clé mixte (1)

8

- Cliquet (1)
- Douilles (1)

De filtre à huile

 **PIÈCES:**


- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot




- Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles
- Retirer la plaque moteur
- Retirer le bouchon de remplissage

Étape 2 — Desserrer le filtre à huile

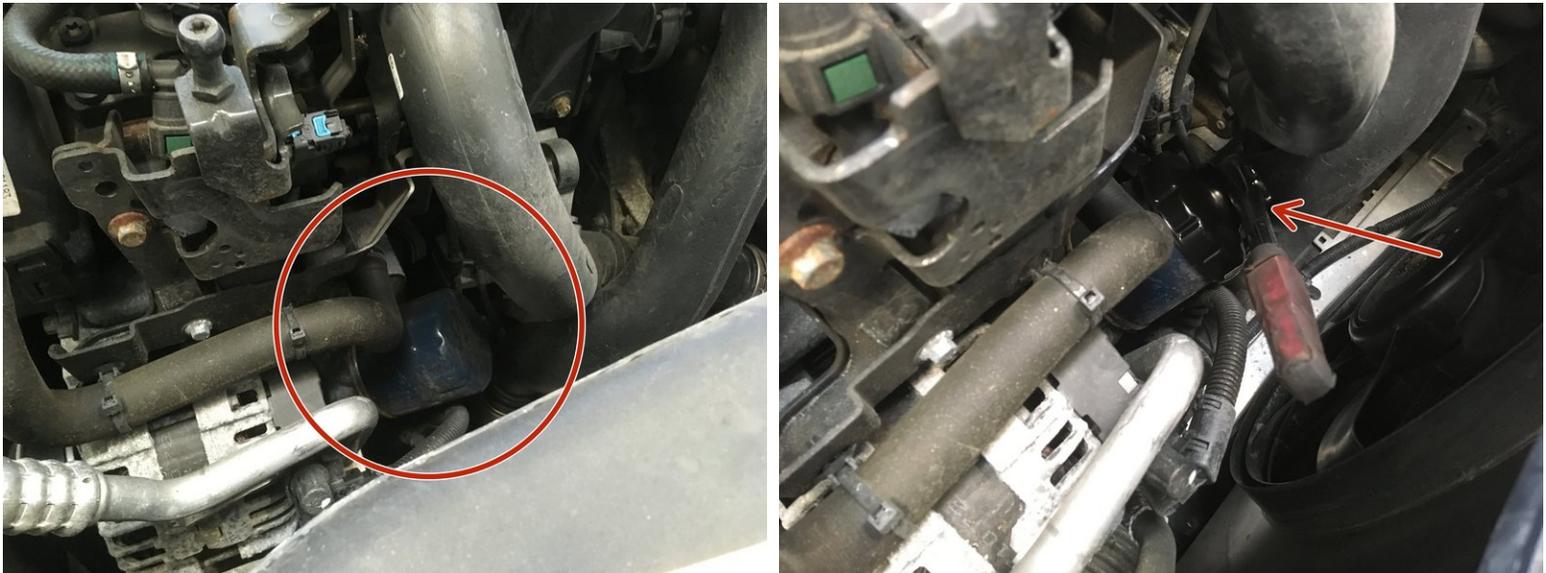

- Desserrer le filtre à huile à l'aide du cliquet

Étape 3 — Retirer la plaque sous moteur

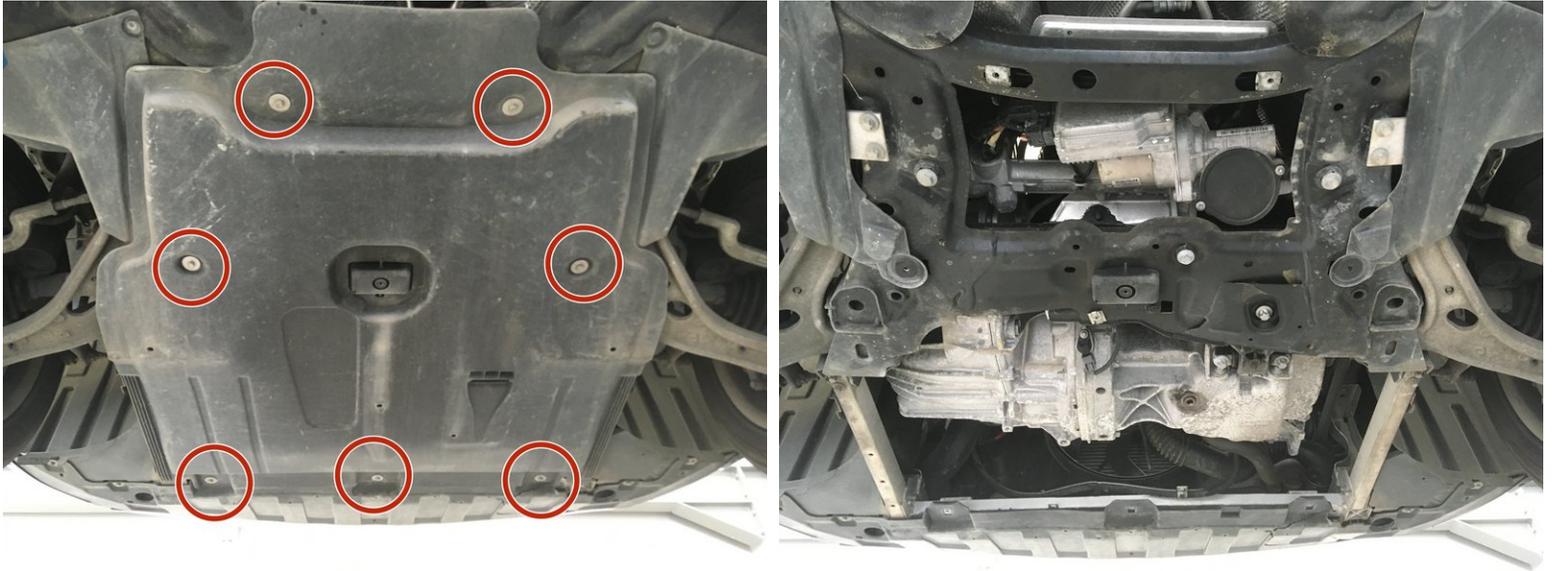

- Deviser les 7 vis de 8
- Retirer la plaque sous moteur

Étape 4 — Vidanger le moteur



- Mettre un bac sous le véhicule
- A l'aide de la clé à vidange deviser le bouchon de vidange
- Laisser couler l'huile jusqu'au goutte à goutte

Étape 5 — Remplacer le joint



- Remplacer le joint du bouchon de vidange

Étape 6 — Remettre le bouchon



- Remettre le bouchon
- Serrer le à l'aide de la clé a vidange

Étape 7 — Remonter la plaque sous moteur



- Remonter la plaque sous moteur
- Serre les 7 vis de 8

Étape 8 — Comparer les deux filtres



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

Étape 9 — Monter le nouveau filtre



- Remonter le filtre à huile en le serrant à la main

Étape 10 — Verser l'huile dans le moteur



- Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage.
- Remettre le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile
- ⚠ **ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI**
- Remettre la plaque moteur