



# Changement sonde température air extérieure Peugeot 207

Tutoriel pour changer la sonde de température d'air extérieure d'une Peugeot 207.

Rédigé par: remi.bayon



## INTRODUCTION

Tutoriel pour changer la sonde de temperature d'air exterieure Peugeot 207.



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Pince coupante (1)
- Fer à souder (1)
- Rouleau d'étain à souder (1)
- gaine thermoretractable (1)



### PIÈCES:

- Sonde température air extérieure (1)

## Étape 1 — Déclipser la coque supérieure du rétroviseur passager



- Déclipser un faisant pivot avec un tournevis.
- Il y a quatre clips à détacher.

⚠ Attention à ne pas casser les clips en forçant.

## Étape 2 — Déclipser la coque inférieure



- Désagrafer les trois clips qui retiennent la coque inférieure


### Étape 3 — Retirer l'ancienne sonde



- Repérer les deux fils de la sonde de température extérieure.
- Couper, dénuder et torsader les fils.

⚠ Veiller à avoir éteint la voiture et que les fils ne se touchent pas.

### Étape 4 — Préparer la nouvelle sonde

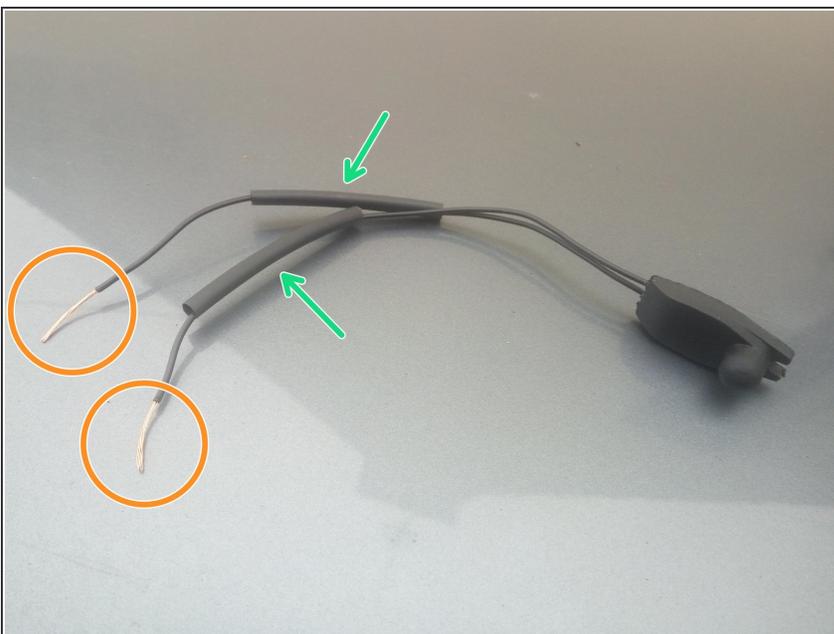

- Dénuder et torsader les fils.
- Passer un morceau de gaine thermorétractable autour de chacun des fils.

## Étape 5 — Souder la nouvelle sonde



- Faire une soudure à l'étain entre les fils du rétroviseur et de la sonde.
- Avec un briquet chauffer la gaine thermorétractable.
- ⓘ La sonde n'est pas polarisée. L'ordre des fils n'a pas d'importance.

## Étape 6 — Remontage



- Mettre la nouvelle sonde dans son support dans la coque inférieure du rétroviseur.
- Clipser la coque inférieure.
- Clipser la coque supérieure.