




Changer la pile de la clé

Rédigé par: MAXIME LEGRAND

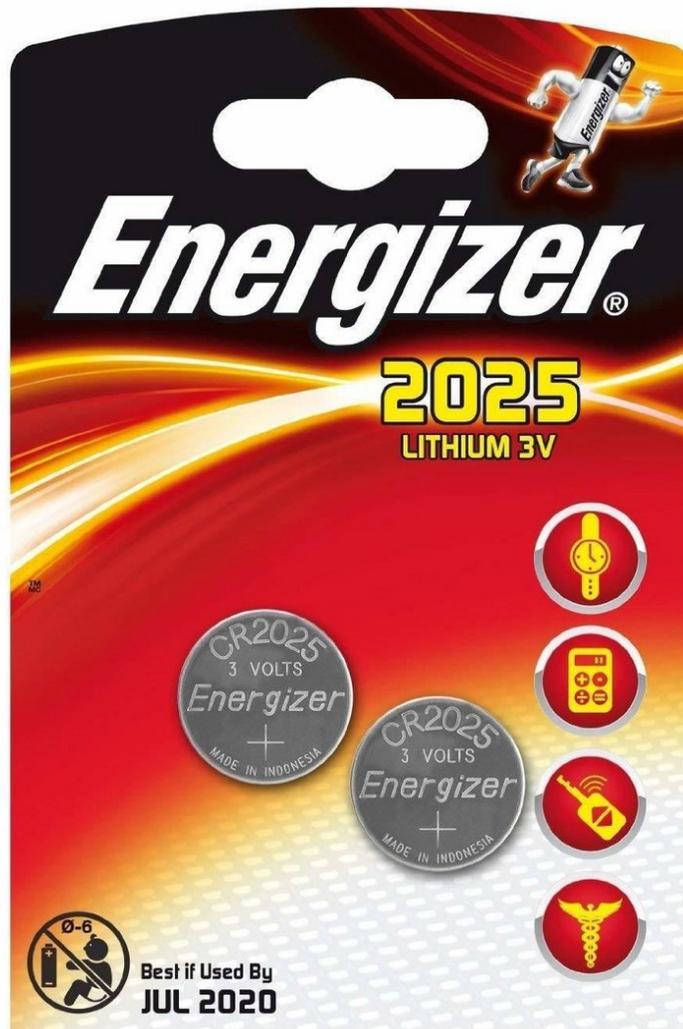

INTRODUCTION

Lorsque que le message "changer la pile" apparait sur le tableau de bord



OUTILS:


- Tournevis a bout plat (1)



PIÈCES:

- PILE CR2025 3V (1)

Étape 1 — Se procurer une pile neuve 3v type CR 2025

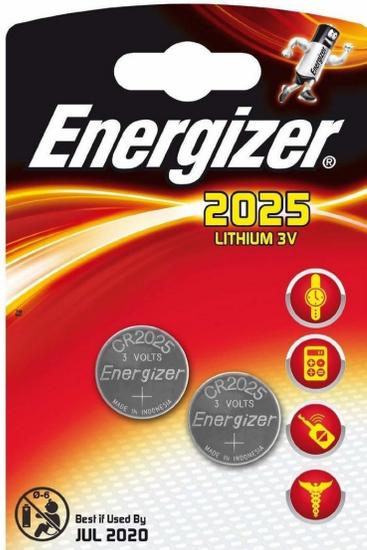

- Se procurer une pile du Type CR2025

Étape 2



- Voici comment procéder .
- Faire sortir la clé de son logement
- A l'aide d'un tournevis plat ou autre, exercer un léger levier dans l'emplacement de la clé a plusieurs endroits
- Le capot de protection de l'emplacement de la pile se déclipse.
- Retirer la pile ancienne et remplacer là par une neuve.
- Reclipser le capot de protection.