



# Remplacement ampoule clignotant latéral sur Peugeot 206

Remplacement fait sur une 206 cc mais la procédure reste la même sur les autres types de 206

Rédigé par: arnaud.janssen





## PIÈCES:

- Ampoule (1)  
Ampoule w5w

## Étape 1 — Remplacement ampoule clignotant latéral sur Peugeot 206



- Sur la peugeot 206 il y a un clignotant latéral positionné sur les deux ailes avant

⚠ Mon clignotant étant de couleur blanc, l'ampoule à l'intérieur devra être de couleur orange

## Étape 2



- Aucun outil est nécessaire pour le remplacement de l'ampoule
- Il est maintenu par un système d'agraffe, il vous faudra le pousser vers la droite et le tirer vers sois

## Étape 3



- Lever la languette pour pouvoir enlever la cosse électrique
- Les deux agrafes
- Le support de l'ampoule

## Étape 4




- Maintenir le clignotant et tourner d'un quart de tour le support de l'ampoule
- Maintenir le support et tirer sur l'ampoule
- L'ampoule est bien orange

## Étape 5



- Procédez dans l'ordre inverse, maintenir le support et pousser l'ampoule

## Étape 6

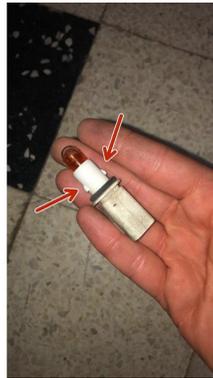

- Repérez les encoches
- Revissez le support dans le clignotant d'un quart de tour

## Étape 7



- Rebranchez la cosse électrique
- Remettre le clignotant en place, l'enclencher sur la droite puis poussez la partie gauche afin d'enclencher les agrafes
- Vérifiez le bon fonctionnement