




Remplacement balais d'essuies glaces

Rédigé par: hrmuller t



Étape 1 — Remplacement des balais

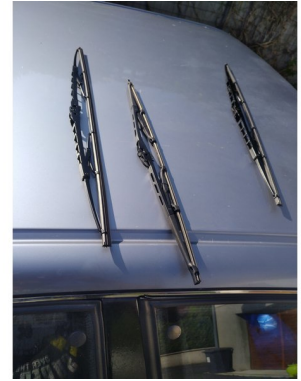

- Ouvrir le capot
- Lever le bras d'essuie glace et pivoter le balais d'essuie glace à 90°
- Pousser le balais en arrière afin de le dégager
- Vérifier la compatibilité des nouveaux balais, puis les remonter dans le sens inverse du démontage

Étape 2 — Gros plan sur le mécanisme



- Le balai coulisse dans le sens de la flèche lors de la dépose, et sens opposé à la repose

