



Effectuer le Vidange sur Peugeot 206 2 Litres S16

Rédigé par: arnaud.janssen





OUTILS:


- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- Clé filtre à huile (1)



PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — Effectuer le Vidange sur Peugeot 206 2 Litres S16

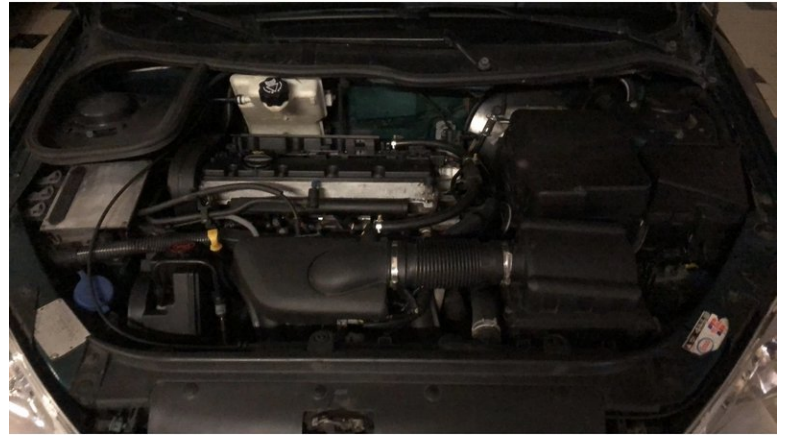

- Remplacement du filtre à huile + vidange avec de la total activa 9000 5W40

Étape 2



- Reperez le filtre à huile
- Reperez le bouchon de vidange

Étape 3




- J'utilise un cliquet avec une rallonge et une douille de 21mm

⚠ Placez un récipient en dessous afin de pouvoir récupérer l'huile usagée


- Remplacement du joint de vidange
- ⓘ Laissez s'écouler l'huile jusqu'à ce que plus rien ne coule du carter

Étape 4

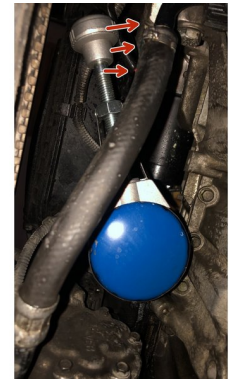



- J'utilise une clé à sangle afin de dévisser le filtre
- Placez la clé puis désserer

Étape 5

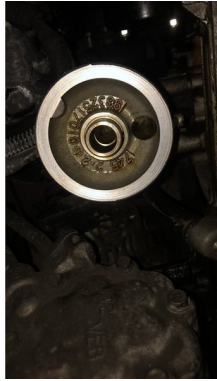


- Une fois le filtre dévisser, on aperçoit le support du filtre
- Comparer l'ancien et le filtre neuf
- Huiler le joint afin d'assurer une étanchéité parfaite

Étape 6

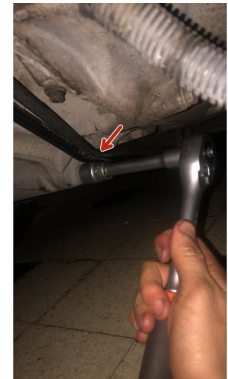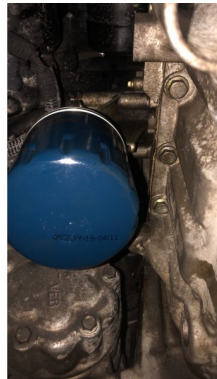

- Placer le filtre neuf
- ⚠ Le serrage ne se fait qu'à la main
- Replacer le bouchon de vidange avec son joint neuf


Étape 7

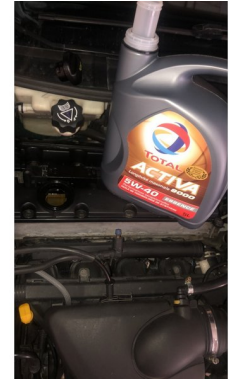

- Reperer le bouchon de remplissage

 La quantité d'huile est de 4.2 Litres

Étape 8

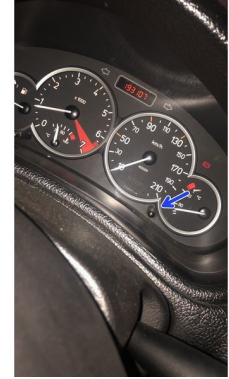

- Vérifier le niveau huile à la jauge
- Laisser tourner le véhicule au ralenti
- Pour remettre le compteur entretien à "zero",
- Appuyez sur le bouton de droite
- Mettre le contact (en restant appuyer sur le bouton) un décompte apparait (10,9,8,7, ...)
- Une fois le compteur arrivé à "Zero" couper le contact, puis relacher le bouton.
- Remettre le contact, le compteur est reinitialisé !

 Laisser refroidir le moteur, puis faire l'appoint du niveau d'huile ci nécessaire