



Changement Bougies d'allumage sur Seat Ibiza IV - 1.4i

Rédigé par: arnaud mordelet



INTRODUCTION

Ce tutoriel permet le changement des bougies d'allumage sur une Seat Ibiza IV 6J essence.

Le changement des bougies d'allumage vous permettra d'endiguer les symptômes d'une

bougie défectueuse :

- Difficulté à démarrer
- Des ratés au moteur
- Une mauvaise économie de carburant
- Une accélération lente



OUTILS:

- [Douille longue \(1\)](#)
1 2" de 16 mm
- [clé dynamométrique \(1\)](#)
- [Rallonge clé à cliquet 1 2" \(1\)](#)



PIÈCES:

- [Bougie d'allumage \(1\)](#)

Étape 1 — Changement Bougies d'allumage sur Seat Ibiza IV - 1.4i




- Tout d'abord, débranchez la cosse sur la borne négative de la batterie afin d'éviter tout risque électrique.

Étape 2



- Identifiez le cache en plastique sous lequel se trouvent vos bobines d'allumage. Et déclipsez celui-ci

Étape 3

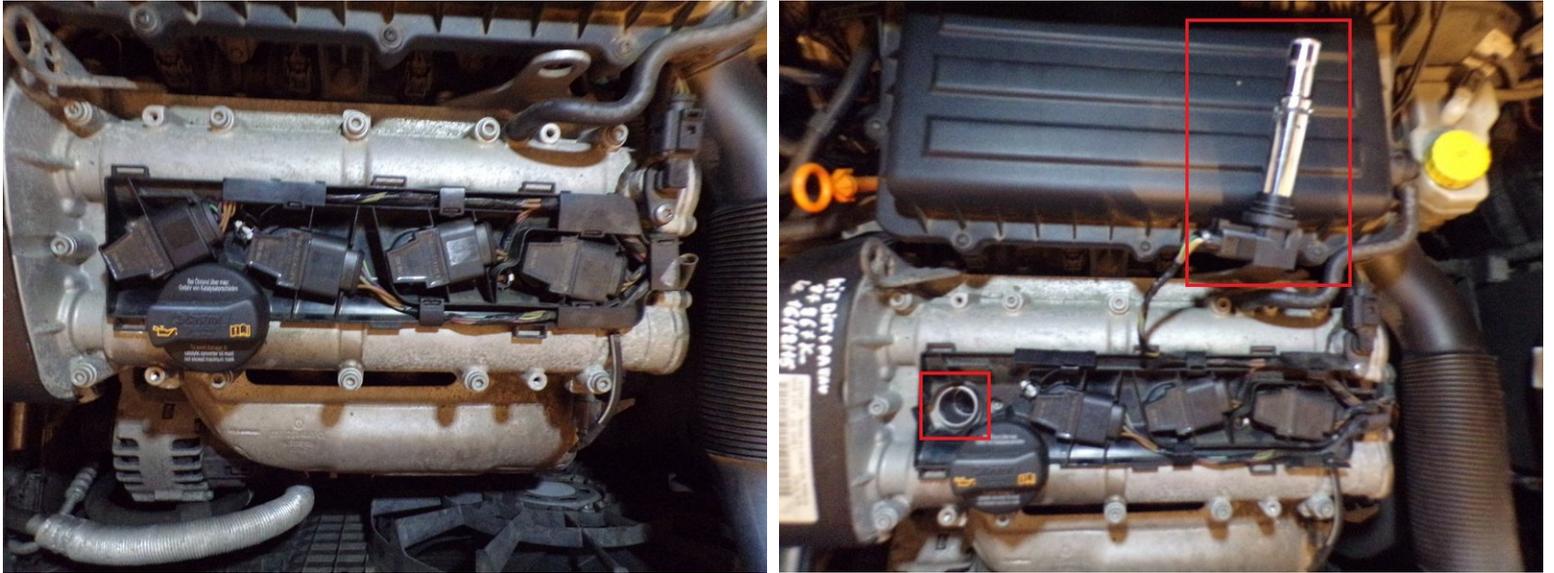

- Vous avez donc maintenant un visuel sur les 4 bobines d'allumage dans lesquelles se trouvent les bougies.
- Dans notre cas 4 bobines, une dans chaque cylindre.
- Déclipez les attaches retenant les câbles afin de pouvoir déposer tranquillement les bobines,
 - Une fois les bobines déposées, vous avez un visuelle sur les bougies au fond des tubes.

Étape 4



- Procédez à la dépose des bougies à l'aide d'un cliquet, d'une rallonge à cliquet et d'une douille à bougie 16 mm.
- Une fois les bougies extraites, procédez à la pose des nouvelles bougies à l'aide d'une clé dynamométrique afin d'ajuster votre couple de serrage conformément aux indications situées sur l'emballage des bougies, 28Nm dans mon cas.
- Vérifier que la pièce neuve corresponde avec la votre puis remonter dans le sens inverse