



Changer les feux de clignotant avant sur Peugeot 106 phase 1

Comment changer les feux/phares de clignotant avant sur Peugeot 106 phase 1

Rédigé par: dylan.leviavant





OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- feu clignotant (1)

Étape 1 — Dépose du feu

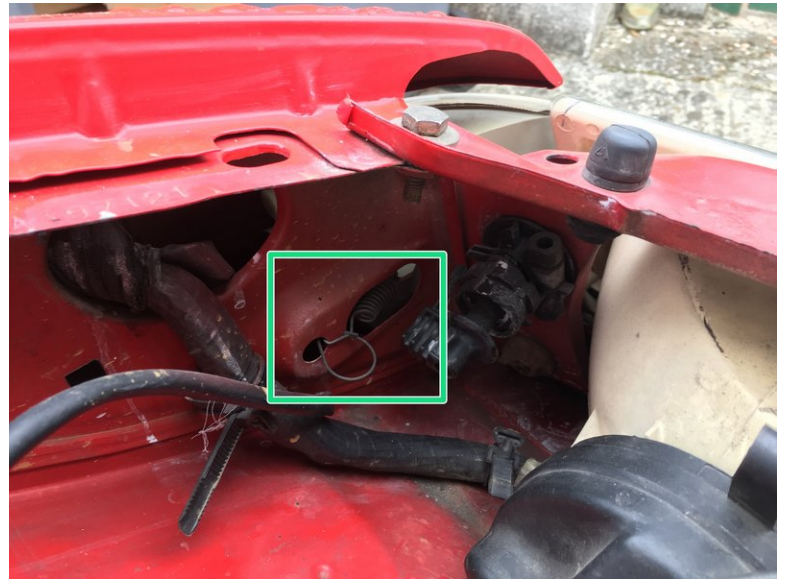

- Le feu de clignotant s'est terni au fil du temps et des intempéries
- Le feu est retenu par un ressort à crochet par derrière

Étape 2 — Dépose du feu

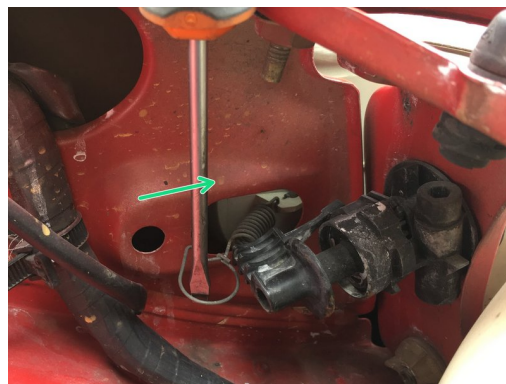

- A l'aide d'un **tournevis plat**, tirer le crochet pour le décrocher
- Laisser le ressort se détendre

Étape 3 — Dépose du feu



- Tirer simplement sur le feu par devant pour le sortir de son emplacement

⚠ Attention à ne pas tirer trop fort, le feu est encore branché au faisceau

Étape 4 — Dépose du feu



- Tourner le faisceau de 45° pour le déverrouiller
- Tirer dessus pour le déconnecter

⚠ Ne pas toucher l'ampoule avec ses mains

Étape 5 — Comparaison




- Comparer les dimensions et la qualité d'assemblage du nouveau feu avec l'ancien
- ☒ Vérifier qu'il s'agit du bon côté, les phares et feux sont vendus par côtés, depuis la place du conducteur

Étape 6 — Repose du feu



- Récupérer le ressort de fixation sur l'ancien feu

Étape 7 — Repose du feu

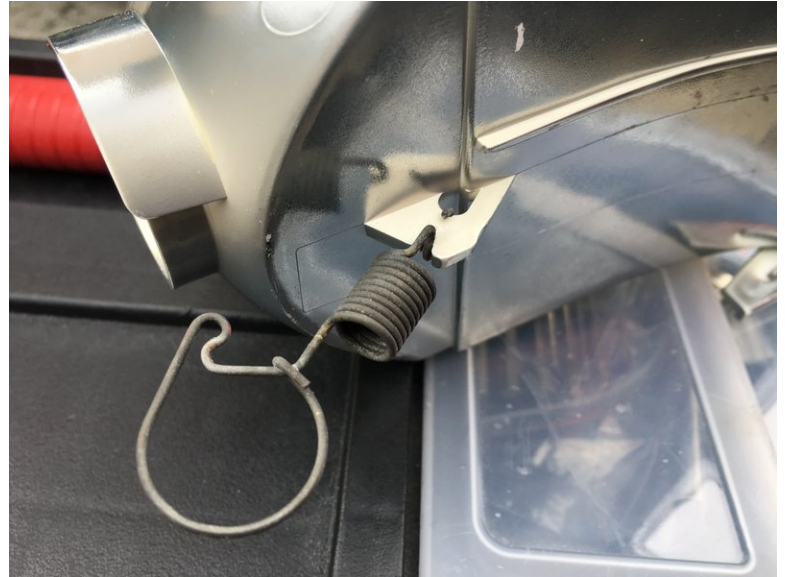

- ❗ Replacer le ressort de fixation sur le nouveau feu

Étape 8 — Repose du feu



- Replacer le faisceau de l'ampoule de clignotant dans le feu
- Tourner le faisceau de 45° pour le verrouiller

Étape 9 — Repose du feu



- Replacer le feu dans son emplacement
- Attention à bien présenter le guide

Étape 10 — Repose du feu



- Tirer sur le ressort de fixation pour le mettre en tension
- Entrer le crochet dans le trou pour laisser le ressort en tension, de manière à maintenir le feu de clignotant