



Changer la sonde de température d'huile sur Peugeot 106 - 1.4i

Comment changer la sonde de température d'huile sur Peugeot 106 - 1.4i

Rédigé par: [dylan.leviavant](#)



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur Peugeot 106 XSi phase 1 (TU3FJ2)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=HZBm9p6H5go>]



OUTILS:

- Clé à pipe (1)


19



PIÈCES:

- sonde de température d'huile (1)

Étape 1 — Dépose de la sonde

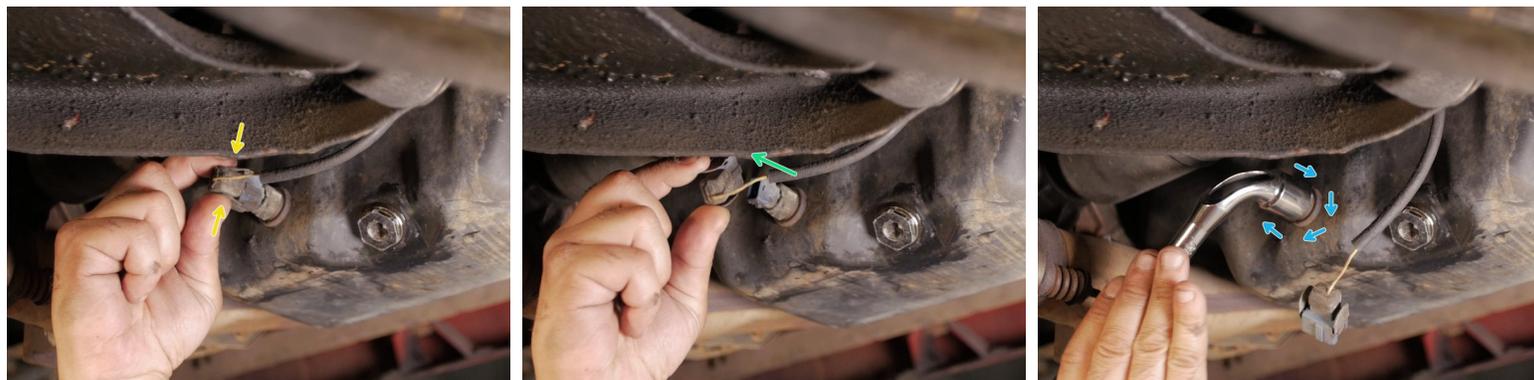

⚠ Le changement de la sonde de température d'huile doit s'effectuer durant une vidange moteur, le carter d'huile doit être vide

i La sonde de température d'huile se trouve sur le carter d'huile, sous le moteur

- Débrancher le connecteur de la sonde
- Desserrer la sonde à l'aide d'une **clé à pipe de 19**

Étape 2 — Dépose de la sonde



- Dévisser la sonde
- et déposer la sonde

i Récupérer le joint présent sur la sonde et encore sur le carter d'huile

Étape 3 — Repose de la sonde



i Essuyer l'emplacement de la sonde

- Replacer l'ancien ou le nouveau joint sur la nouvelle sonde de température

Étape 4 — Repose de la sonde



- Replacer la sonde dans son emplacement
- Revisser la sonde
- Resserrer la sonde à l'aide de la **clé à pipe de 19**

Étape 5 — Reprise de la sonde



- Rebrancher le connecteur sur la sonde de température d'huile