



Changement Pulseur d'air Habitacle

ce tutoriel vous servira à remplacer votre ventilateur d'air habitacle (chauffage/climatisation) sur votre laguna 2

Rédigé par: cathy boulineau



Ce document a été créé le 2023-09-18 10:55:36 PM (MST).



OUTILS:

- clé à pipe diametre 5.5 (1)



PIÈCES:


- pulseur d'air d'habitacle (1)

Étape 1 — Changement Pulseur d'air Habitacle



- La première étape consiste à trouver l'emplacement du pulseur d'air.
- Facile il ce trouve sous la garniture au dessus des pieds du passagé !

Étape 2

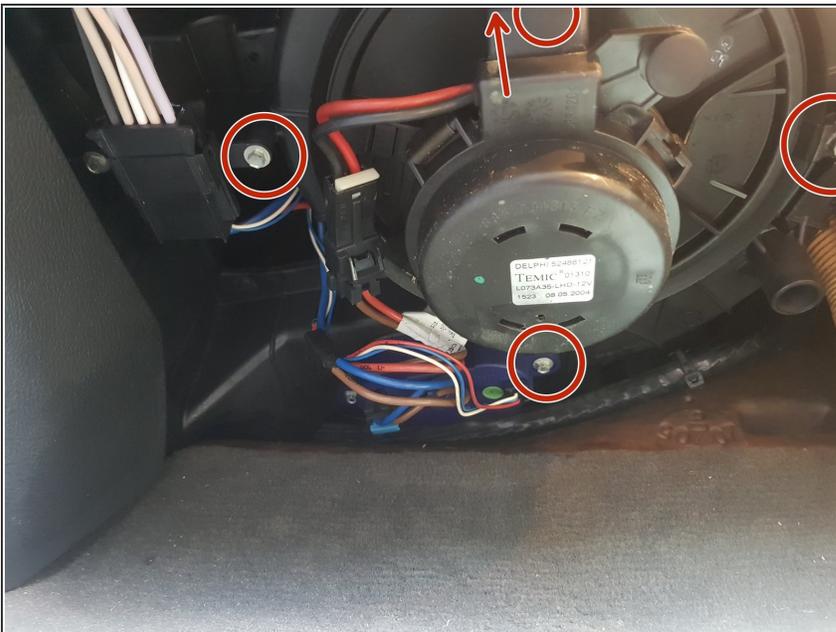

- débrancher la prise avec les deux câbles (rouge et marrons) qui sortent du ventilateur.
- Retirer toutes les visses avec écrou en taille 5.5 qui maintiennent le ventilateur.
- Attention une des vises se trouve le plus proche de vous, elle est cachée sous un plastique noir qui dépasse de la boîte à gants (voir flèche)

Étape 3



- Il ne reste plus qu'à sortir le pulseur d'air, pour cela il suffit de le faire tourner sur lui même en tournant de droite à gauche. il devrait tourner au moins d'un quart de tour et vous devriez pouvoir tirer dessus et le sortir facilement

Étape 4



- ici le pulseur sent le brûlé et un dépôt noir c'est déposé sur les pales du ventilateur. il est donc à remplacer
- prenez votre pièce neuve achetée chez oscaro
- 1. remplacer la pièce en alignant les trous pour les vis, veuillez refaire un quart de tour pour clipser la pièce
- 2. remonter les vis
- 3. refixer la prise
- Faites un test en allumant votre voiture ainsi que le chauffage pour vérifier son fonctionnement avant de remonter les caches en plastique