



Vidange et remplacement tous les filtres (air, carburant, habitacle et huile) sur Toyota Prius

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant la vidange



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
de 14 mm
- [Tournevis plat](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)



PIÈCES:


- [Filtre à huile](#) (1)
- [Filtre à air](#) (1)
- [Filtre d'habitacle](#) (1)
- [Huile moteur](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot




- Ouvrir le capot moteur
- Retirer la jauge à huile et le bouchon

Étape 2 — Lever le véhicule

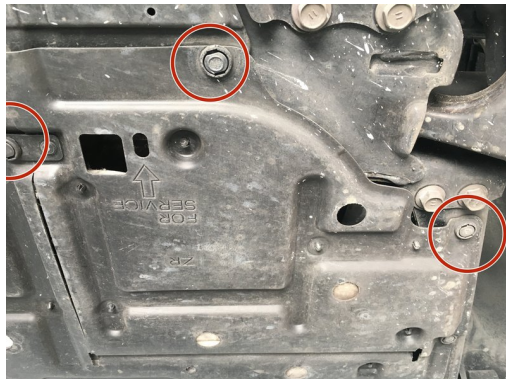

- Ouvrir le cache de la plaque sous moteur pour accéder au bouchon de vidange retirant les 3 clips

Étape 3 — Vidanger le moteur

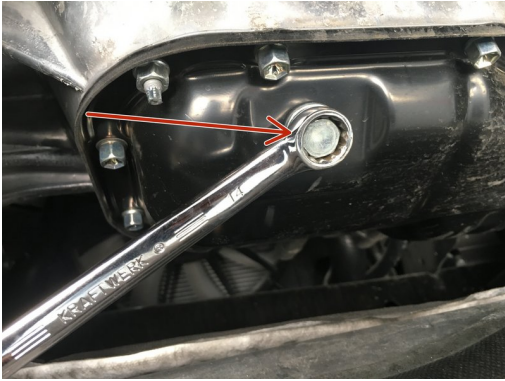

- Deviser le bouchon de vidange à l'aide de la clé de 14
- Laisser couler jusqu'au goutte à goutte

Étape 4 — Remettre le bouchon de vidange



- Remettre le bouchon de vidange en changeant le joint de vidange
- serrer le à l'aide de la clé de 14

Étape 5 — Démonter le filtre




- Démonter le filtre à huile à l'aide de la clé à sangle

Étape 6 — Démonter le filtre à huile



- Démonter le filtre à huile

Étape 7 — Comparer les deux filtres

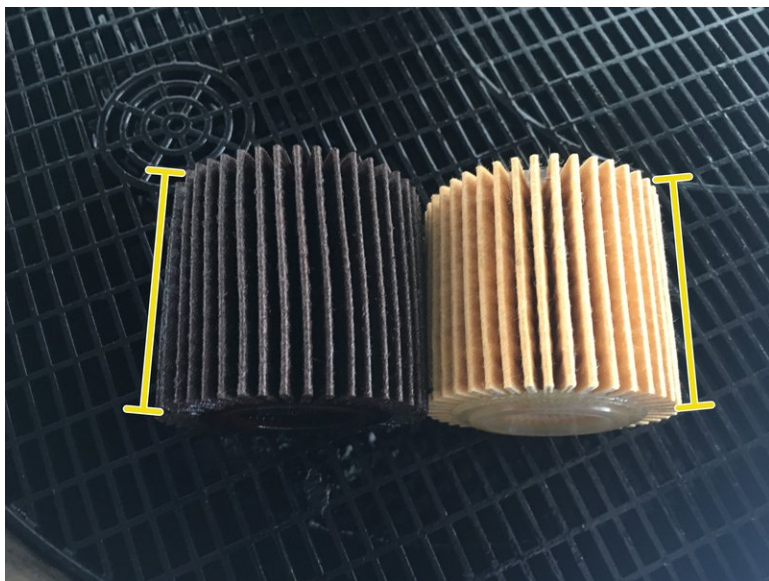

- Comparer les deux filtres

Étape 8 — Monter le nouveau filtre




- Remplacer le joint
- Monter le nouveau filtre à huile

Étape 9 — Installer le filtre à huile




- Remonter le filtre à huile

Étape 10 — Remettre la plaque sous moteur

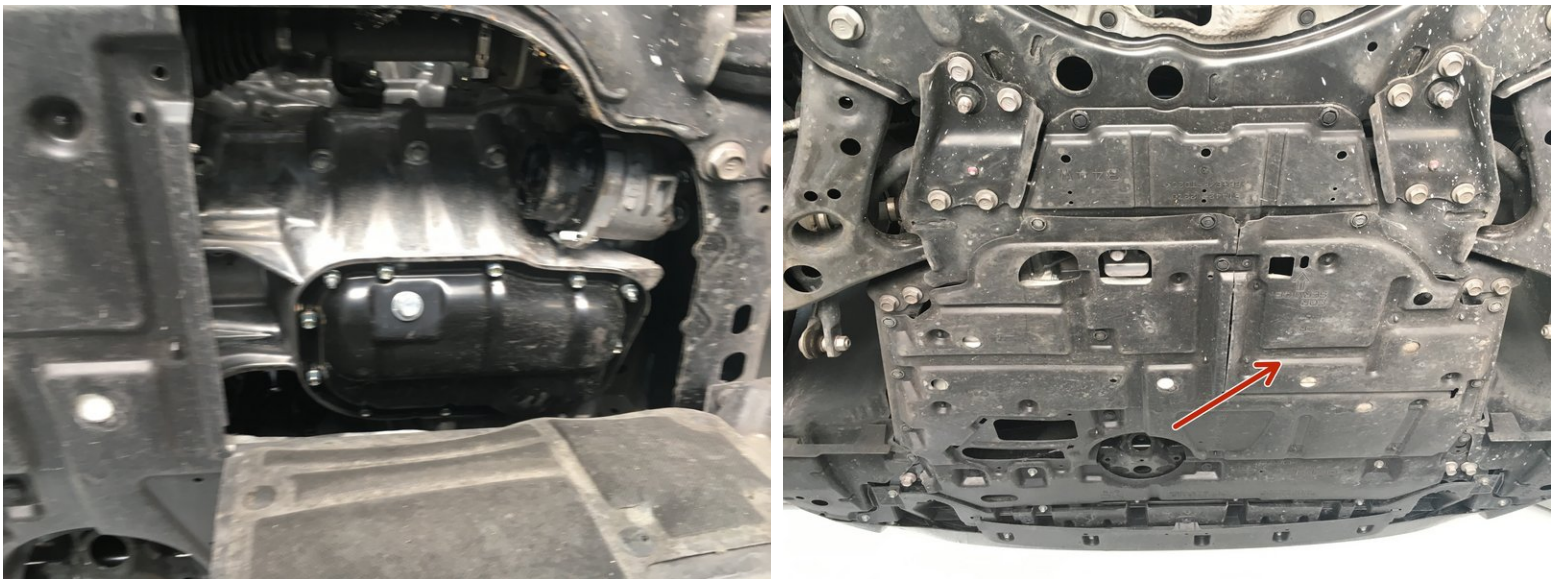

- Remettre la plaque sous moteur en installant les 3 clips


Étape 11 — Verser l'huile dans le moteur

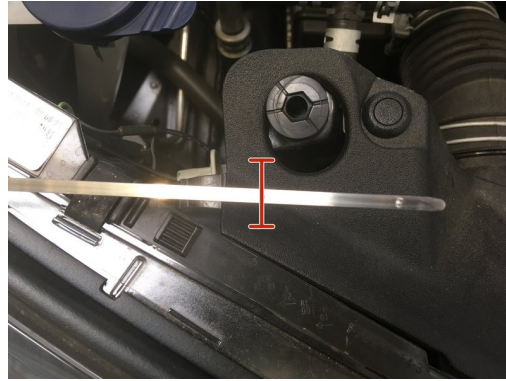

- Verser l'huile dans le moteur
- Remettre la jauge et le bouchon
- Démarrer le moteur
- Reverifier le niveau


⚠ NE PAS DEPASSER LE NIVEAU MAXI

Étape 12 — Localiser le filtre à air

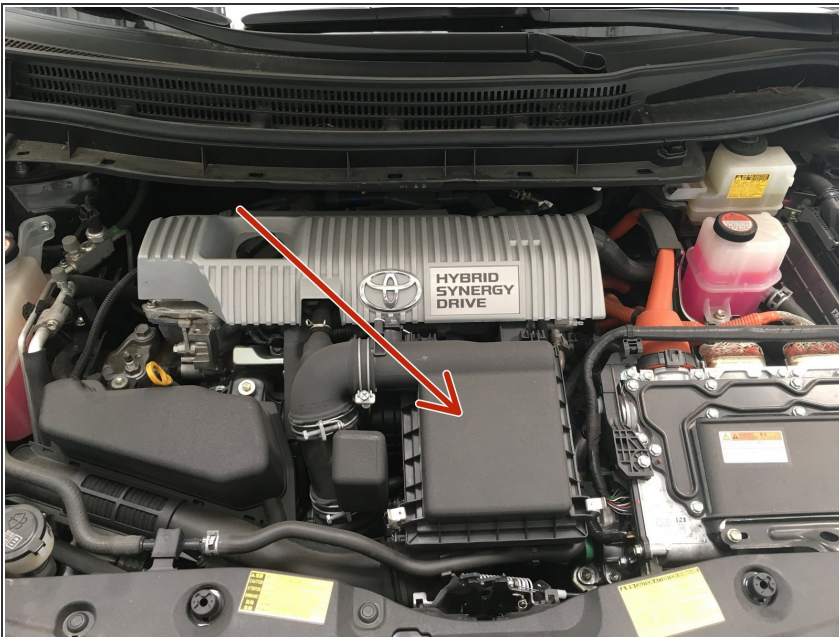


- Localiser le filtre à air

Étape 13 — Ouvrir la boîte à air

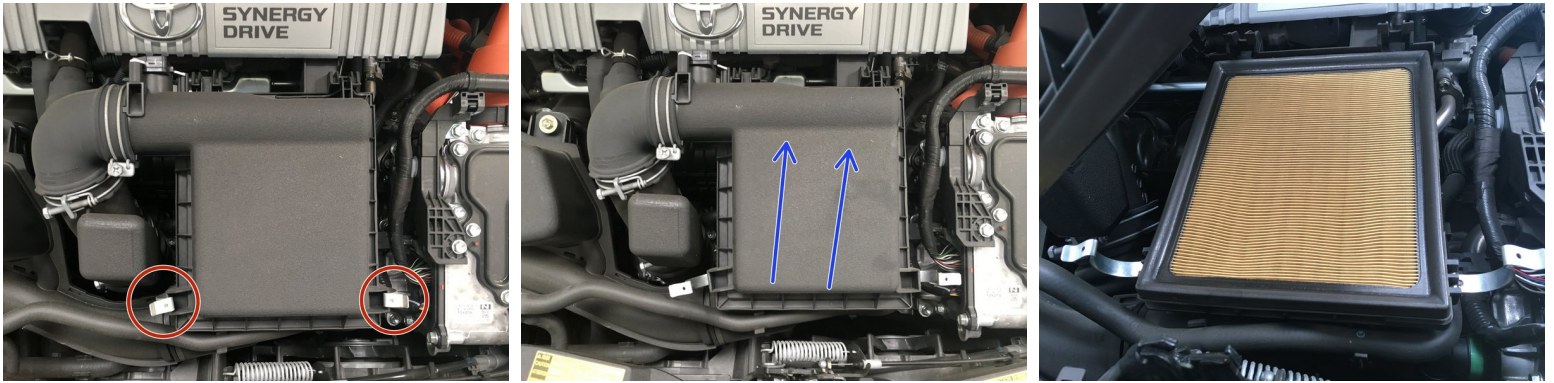



- Déclipser les deux clips
- Ouvrir la boîte à air pour accéder au filtre

Étape 14 — Retirer le filtre à air

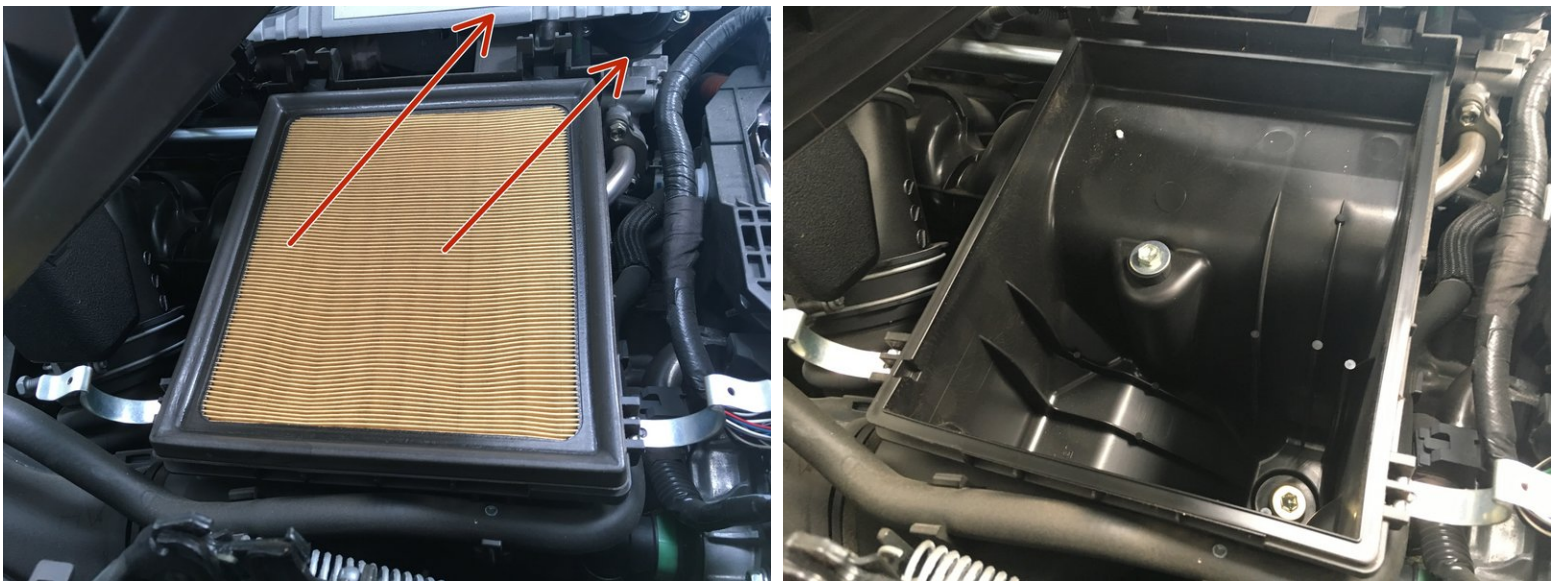


- Retirer le filtre à air

Étape 15 — Comparer les deux filtres

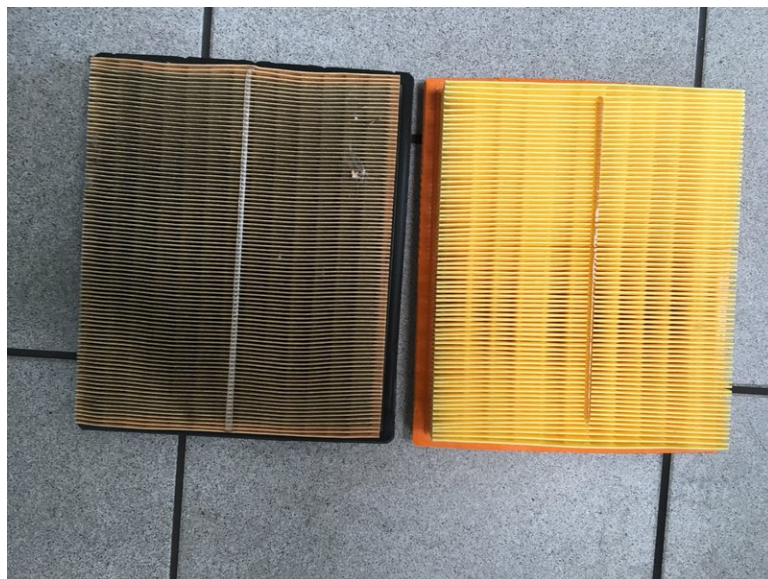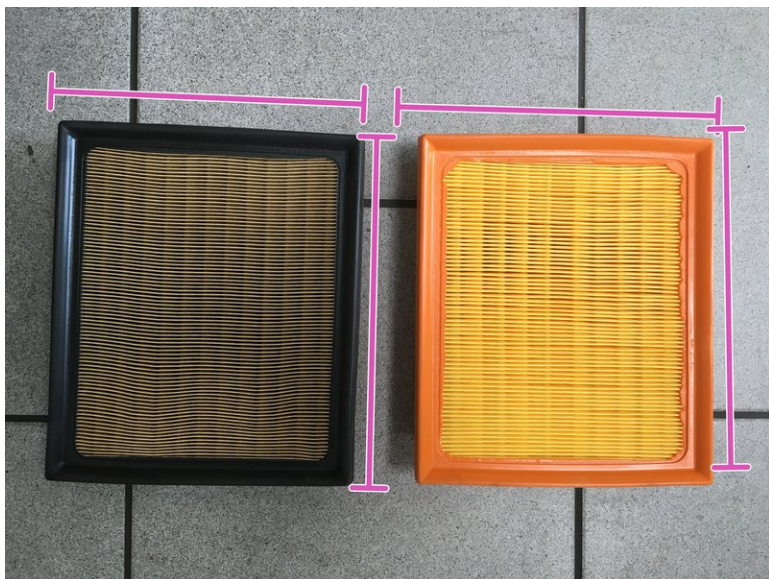


- Vérifier que le nouveau filtre corresponde

Étape 16 — Installer le nouveau filtre

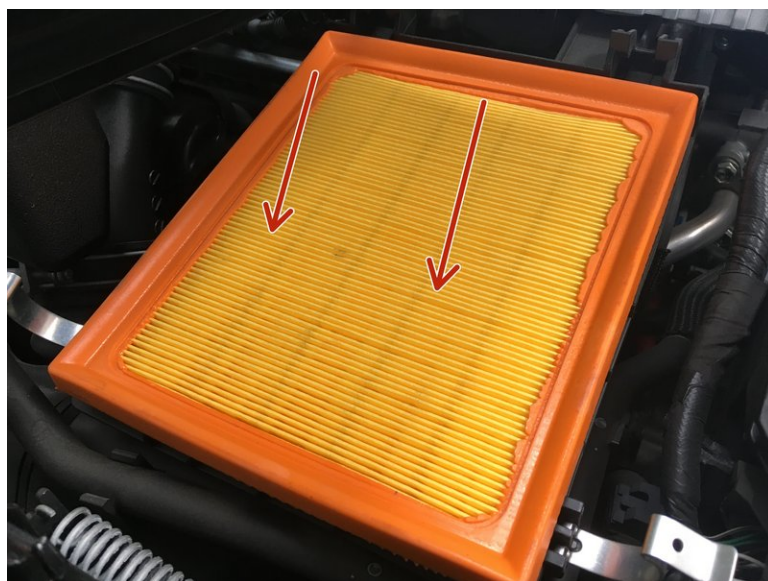


- Installer le nouveau filtre dans la boîte à air

Étape 17 — Refermé la boîte à air

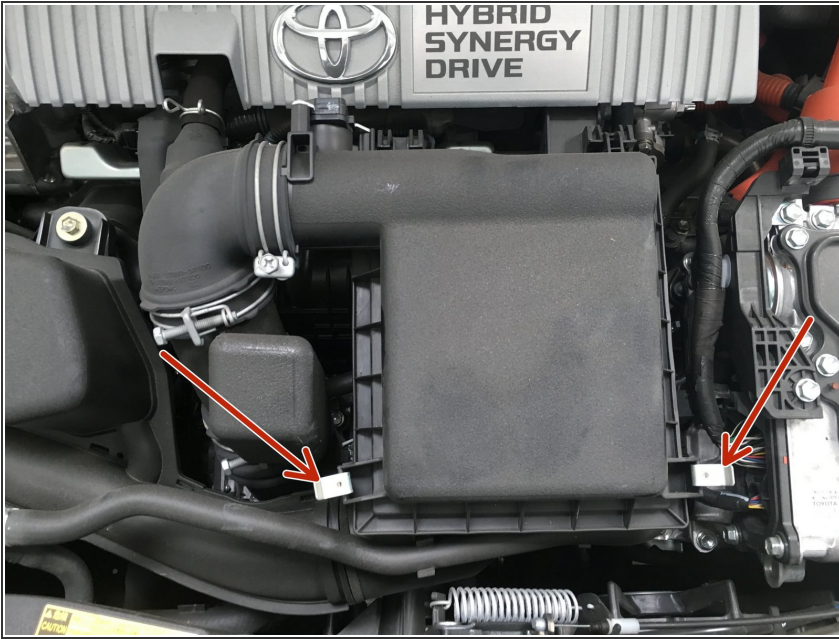

- Refermé la boîte à air
- Clipser les deux pattes



Étape 18 — Localiser le filtre habitacle

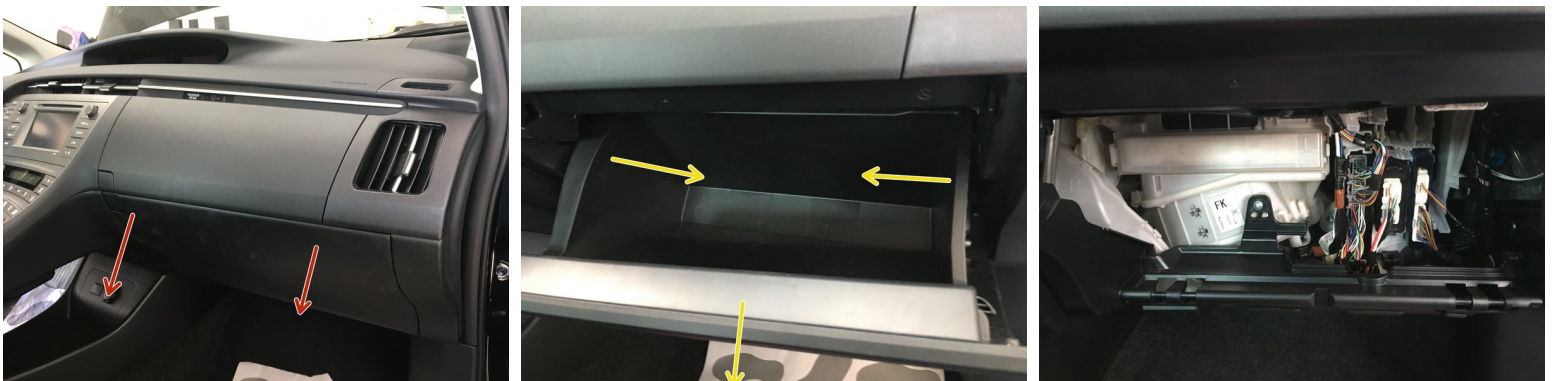

i Le filtre habitacle se trouve derrière la boîte à gant


- Ouvrir la boîte à gant
- Serrer les deux côtés de la boîte à gant pour la sortir de son logement

Étape 19 — Retirer le filtre

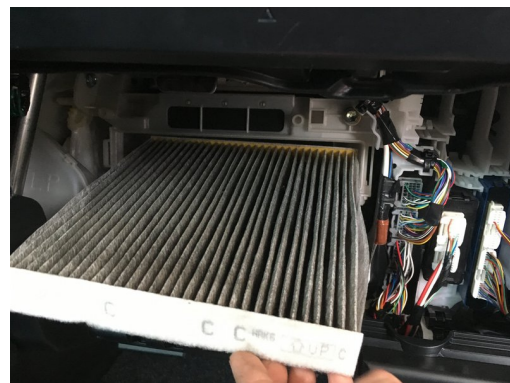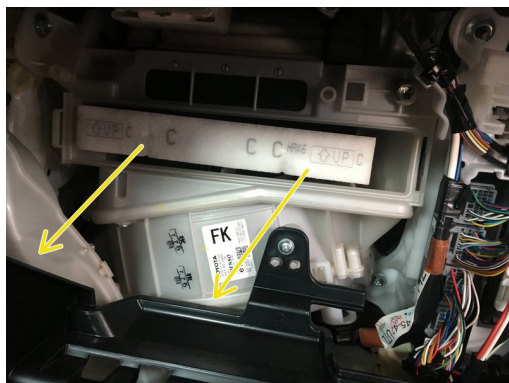

- Ouvrir la boîte du filtre en tirant sur la languette
- Retirer le filtre

Étape 20 — comparer les deux filtres

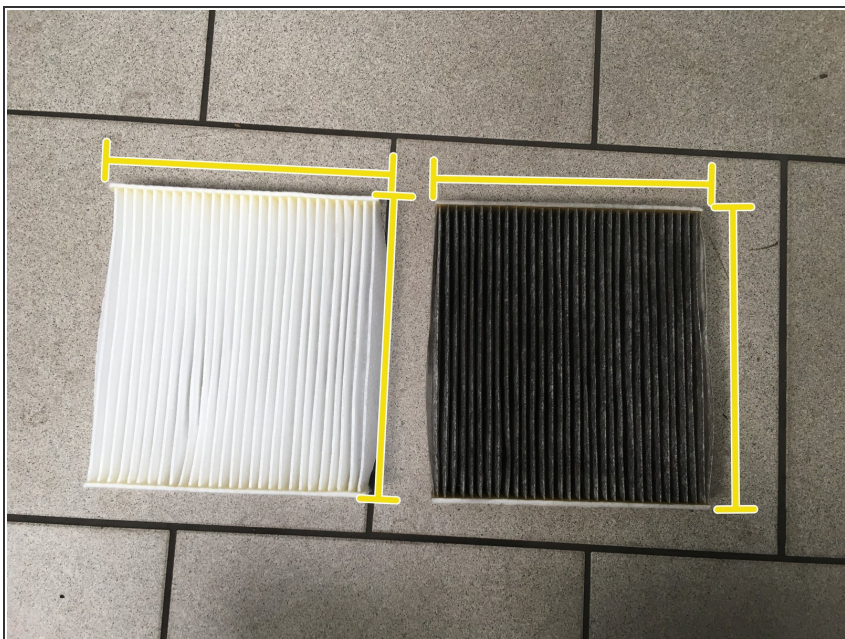

- Vérifier que le nouveau filtre correspond

Étape 21 — Installer le nouveau filtre



- Installer le nouveau filtre dans son emplacement

Étape 22 — Remettre le cache



- Reclipser le cache du filtre
- Refermer la boîte à gant