



Changer le filtre à air sur Peugeot 206

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/HbkZAxj1-4A>]



OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)
-

Étape 1 — Accéder au filtre à air



- Dévisser la vis du collier
- Dévisser les 4 vis de la boîte à air
- Extraire la boîte à air puis le [filtre à air](#)

Étape 2 — Contrôle du nouveau filtre à air




- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur , largeur)

Étape 3 — Positionner le nouveau filtre à air



- ⓘ Effectuer un coup de soufflette dans la boîte à air
- Repositionner le nouveau filtre à air dans la boîte à air

Étape 4 — Repositionner le socle de la boîte à air

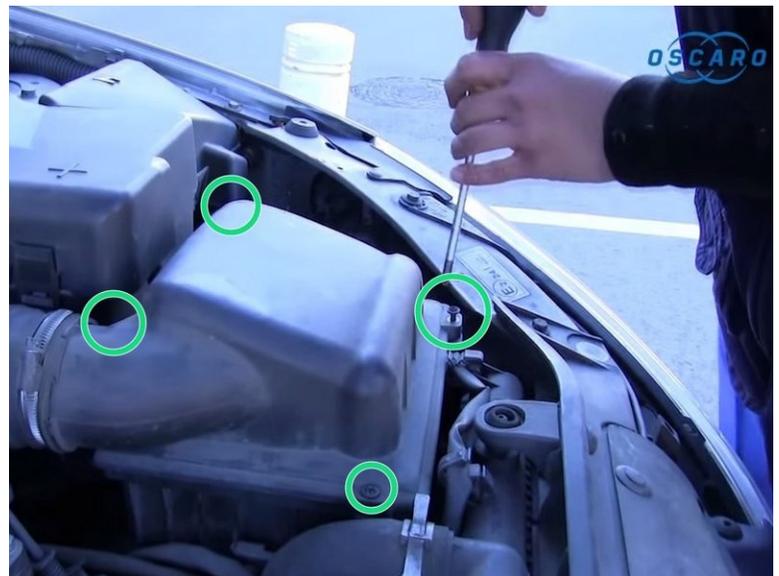

- Remboîter le socle
- Revisser le collier
- Revisser les 4 vis du socle de la boîte à air

