



Remplacement du filtre à air sur Audi TT 1.8 Tfsi

Voici comment remplacer votre filtre à air sur une Audi TT 1.8 Tfsi 160cv

Rédigé par: [florian.bunoux](#)



INTRODUCTION

Pour effectuer le remplacement du filtre à air munissez vous d'un tournevis Torx 20.

Et d'un compresseur, sinon un chiffon microfibre propre fera l'affaire.



OUTILS:

- Tournevis embout Torx T25 (1)
- Chiffons / Papiers essuie tout... (1)



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Remplacement du filtre à air sur Audi TT 1.8 Tfsi





- Coupez le contact et ouvrez le capot
- Voici le boîtier du filtre à air

Étape 2

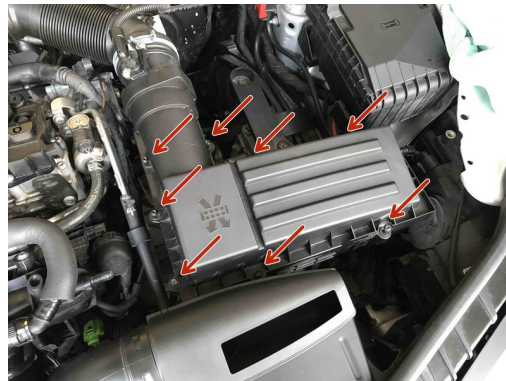



- Prenez un embout Torx 25 et dévissez les 8 vis.
 - Ne les retirez pas du couvercle en plastique
 - Puis soulevez le couvercle, cela doit être facile à retirer, sinon cela veut dire qu'une vis Torx n'est pas entièrement dévissée

Étape 3

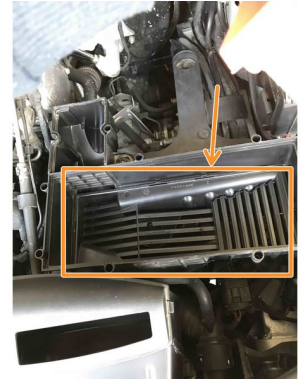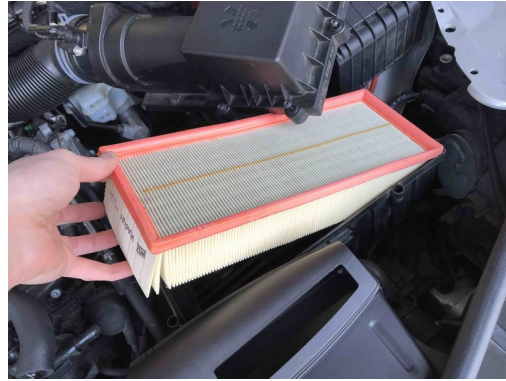



- Avec tout l'ensemble, écartez le couvercle, sans forcer sur les durites d'air
- Retirez l'ancien filtre à Air
 - Retirez la grille en plastique et nettoyez le fond de couvercle à l'aide d'un compresseur, ou bien a sec à l'aide d'un chiffon microfibre (Il ne doit plus y avoir une poussière)

Étape 4

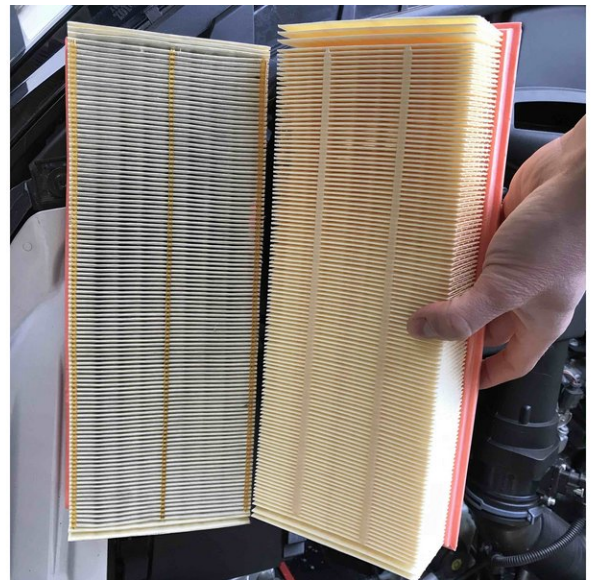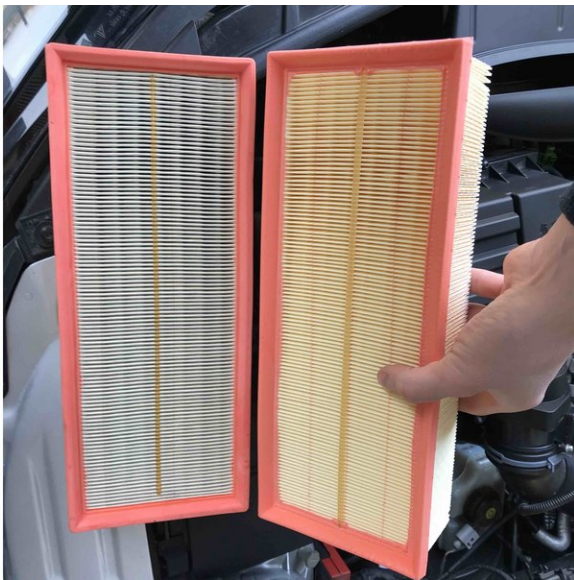

- Comparez les deux filtres, ils doivent être de la même dimension
 - ❗ L'ancien filtre n'était pas très sale, il avait 20 000 kms et un an.

Étape 5

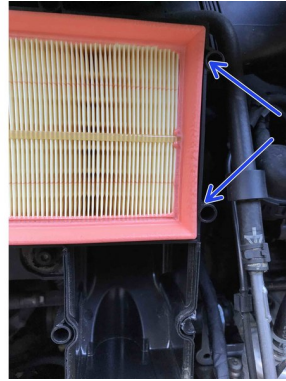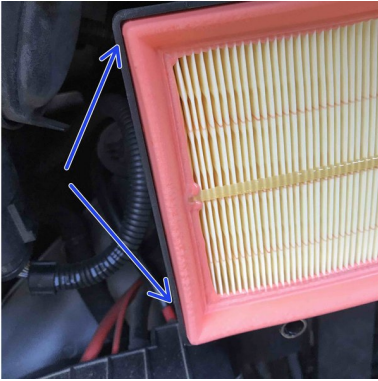

⚠ N'oubliez pas de remettre la grille au fond de la boîte à air

- Remettez le filtre dans son logement en vérifiant qu'il est bien positionné et qu'il ne dépasse pas d'un côté

Étape 6



- Revissez le couvercle de la boîte à air sans trop serrer, cela est inutile
- Vérifiez que la gaine au bout de la flèche soit bien clipsée dans son petit clip tube, dans mon cas il s'était décroché lors de l'écartement du couvercle
- Refermez le capot, c'est terminé !