



Vidange huile de boîte manuelle sur BMW

Série 3 E46 330ci

Vidange huile de boîte de vitesse manuelle à 5 rapports BMW 330i

Rédigé par: douy.wagner





OUTILS:


- Douilles (1)
17
- Chandelles (1)
- Cliquet (1)



PIÈCES:

- Huile de transmission (1)

Étape 1 — Levage véhicule

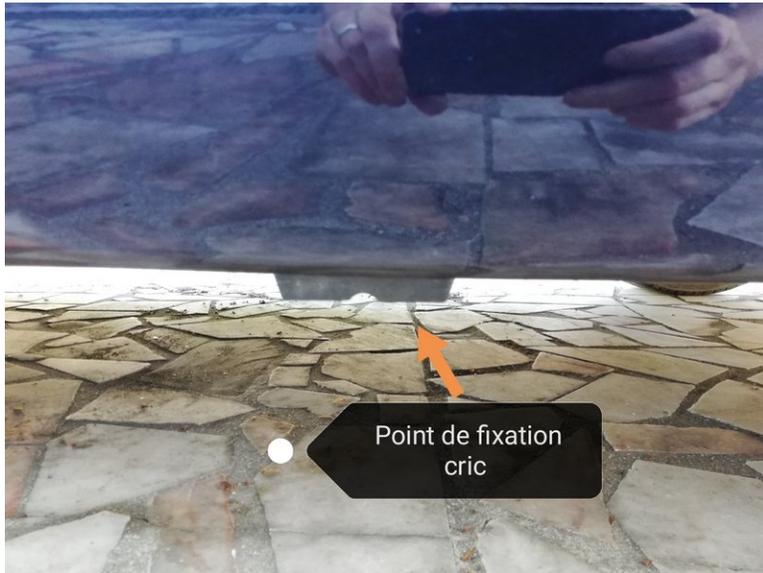

- Si vous n'avez pas de fosse, levez la voiture par les points de levage. Prévoir plusieurs chandelles pour la lever totalement pour qu'elle soit de niveau.

Étape 2 — Vidange



- Commencez d'abord par dévisser la vis de remplissage, pas totalement, juste pour voir si elle n'est pas grippée car si vous commencez par la vis de vidange et que vous êtes bloqué avec la vis de remplissage ça évitera de ne plus pouvoir déplacer la voiture.
- Il vous faudra une clé ou une douille de 17mm
- J'utilise personnellement ce type de poire de remplissage.

Étape 3 — Remplissage



- Pour le remplissage, prévoyez 2 litres d'huile API GL4 75w80. Aucun joint à remplacer pour cette opération.
- Le niveau se fait par débordement, une fois que vous voyez l'huile couler de l'orifice de remplissage, attendez le goutte à goutte puis remettez le bouchon.