


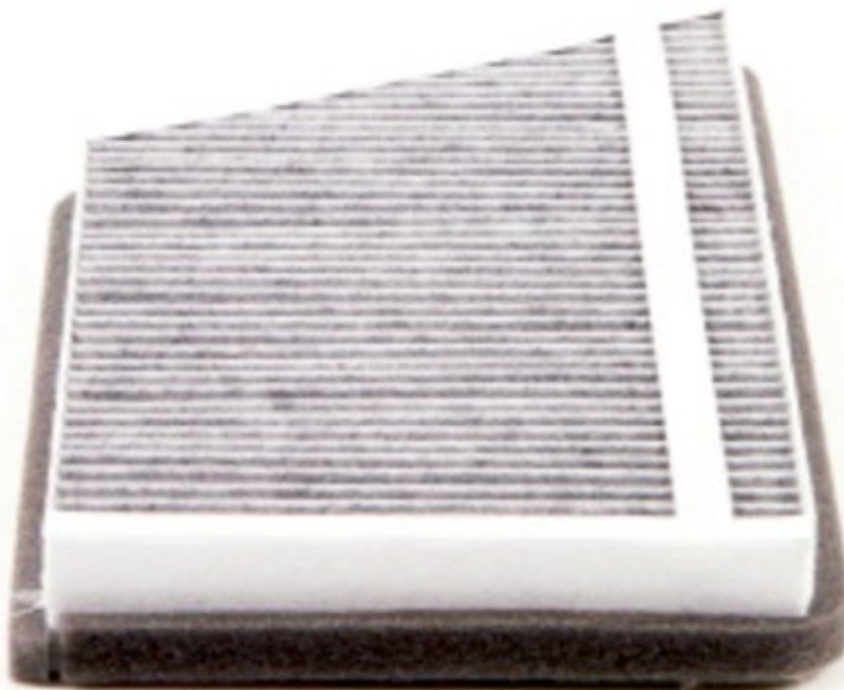

Changer le filtre d'habitacle sur Peugeot 206 1.4 HDI

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/JJeCgIWbn74>]



OUTILS:

- [Une paire de Gants](#) (1)



PIÈCES:

- [Un filtre habitacle](#) (1)

Étape 1 — Accéder au filtre habitacle



- Ouvrir le capot
- Repérer le filtre à habitacle
- Retirer le filtre habitacle à la main

Étape 2 — Contrôle du nouveau filtre à habitacle



- Vérifier la correspondance entre le nouveau et l'ancien [filtre habitacle](#)(longueur , largeur)

Étape 3 — Dépose du filtre habitacle



- Effectuer un coup de soufflette dans la boîte du filtre habitacle
- Insérer le nouveau filtre, la pointe à l'exterieur
- Faites Pivoter le filtre d'habitacle puis glisser le à l'intérieur
- Emboîter le filtre d'habitacle jusqu'à l'encoche