



Changer un rétroviseur extérieur sur Peugeot Partner

Ce tutoriel montre comment changer un rétroviseur extérieur manuel sur Peugeot Partner.

Rédigé par: a_bosc2000



INTRODUCTION

On remplace ici le rétroviseur droit. La procédure pour changer le rétroviseur gauche est totalement identique.

On travaille vitre ouverte pour plus de facilité.



OUTILS:

- clé Torx T20 (1)



PIÈCES:

- [Rétroviseur extérieur manuel Partner 1](#) (1)

Étape 1 — Retirer le cache intérieur




- retirer le soufflet de la manette de réglage
- déclipser le cache intérieur
- et le retirer

Étape 2 — Retirer le rétroviseur



- dévisser les 3 vis de maintien du rétroviseur, clé torx T20
- ⓘ On peut maintenir le rétroviseur mais normalement il ne devrait pas tomber, même s'il n'est plus vissé.
- tirer vers l'extérieur
- pour sortir le rétroviseur

Étape 3 — Nettoyer

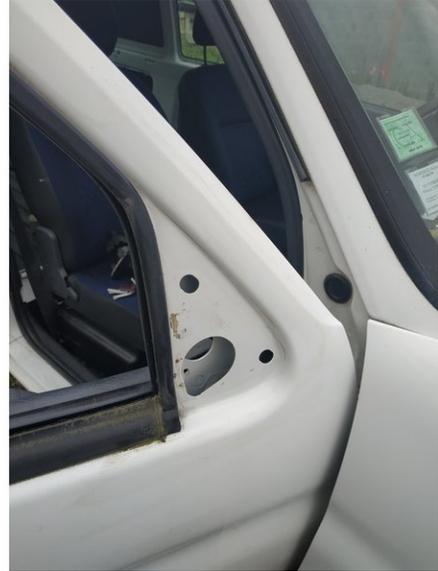


- nettoyer la partie carrosserie

Étape 4 — Monter le rétroviseur



- le rétroviseur a des ergots qu'il faut aligner avec leur logement dans la portière
- présenter le rétroviseur
- et visser ses 3 vis de maintien, clé torx T20

Étape 5 — Monter le cache intérieur

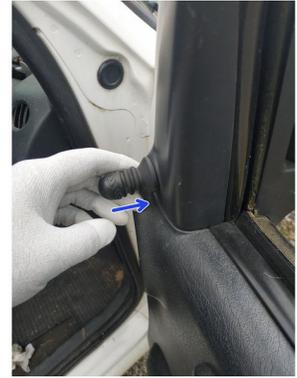

- le cache a 2 ergots qu'il faut rentrer dans la portière
- mettre le cache en place
- mettre le soufflet en place