



# Changer le filtre à air sur Citroen C5 1.6HDi

Rédigé par: Nicolas L



## INTRODUCTION

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=TfoG96pYXVM>]

### Comment changer son filtre à air sur citroën C5 1.6HDi ?



#### OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
- Une pince multiprise (1)
- Clé à pipe (1)

10

- Douilles (1)


7



#### PIÈCES:


- Filtre à air (1)

## Étape 1 — Dépose du filtre à air

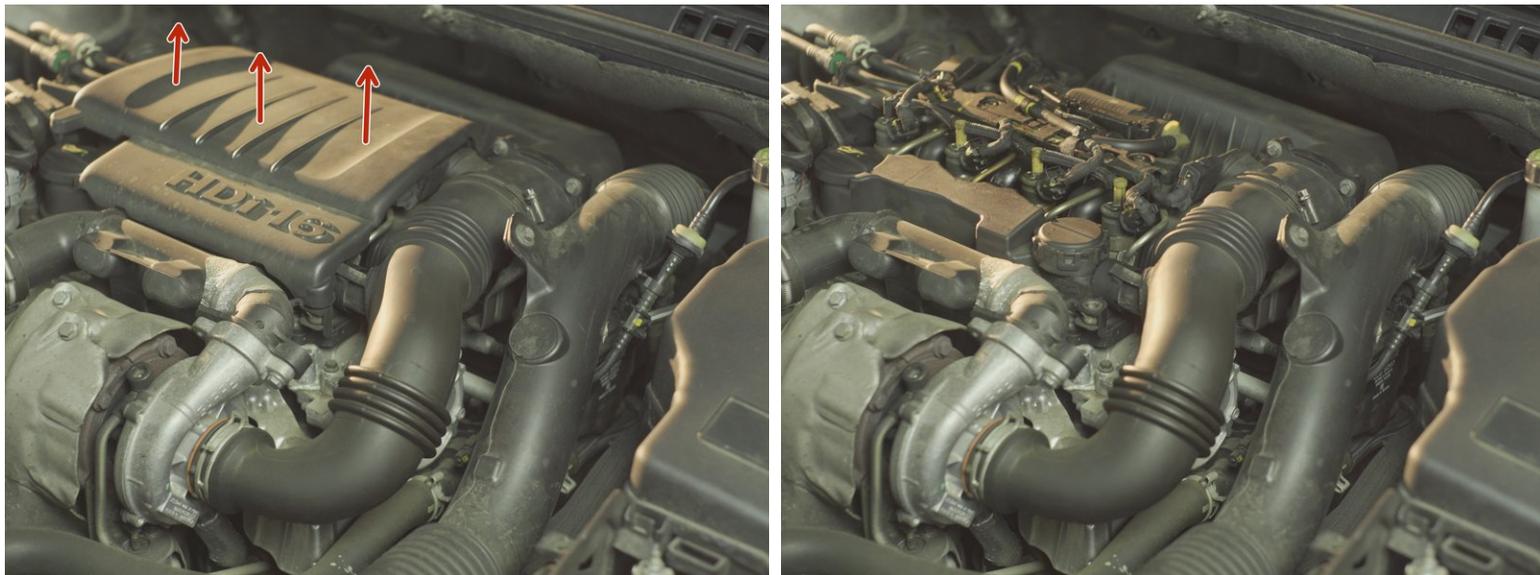



- Commencer par enlever le cache moteur en tirant dessus.

## Étape 2 — Dépose du filtre à air

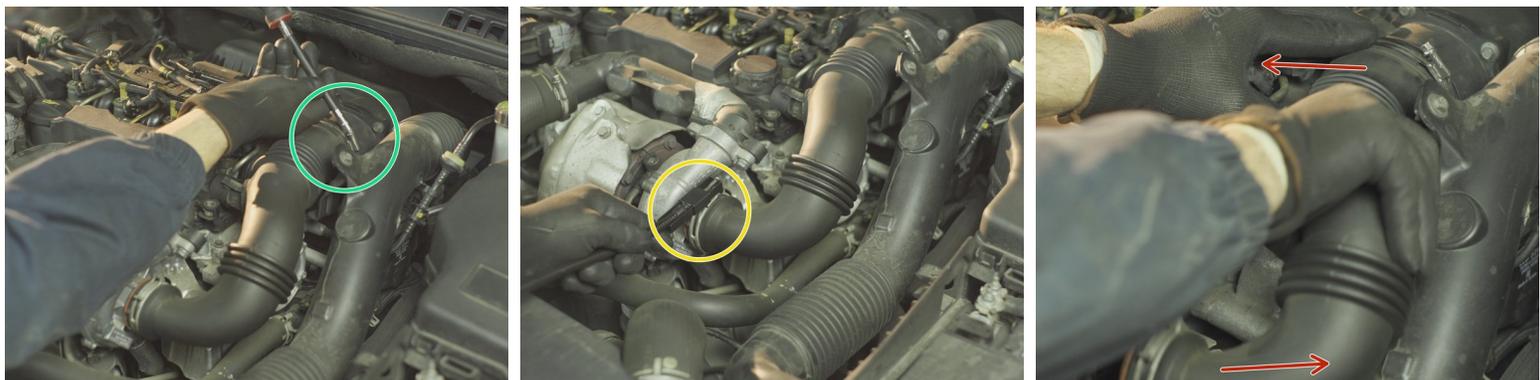


- Desserrer le collier de la première durite d'air à l'aide d'une douille de 7.
- Desserrer le collier de la durite d'air à l'aide d'une pince multiprise.
- Retirer la durite de sortie d'air en tirant dessus.

### Étape 3 — Dépose du filtre à air

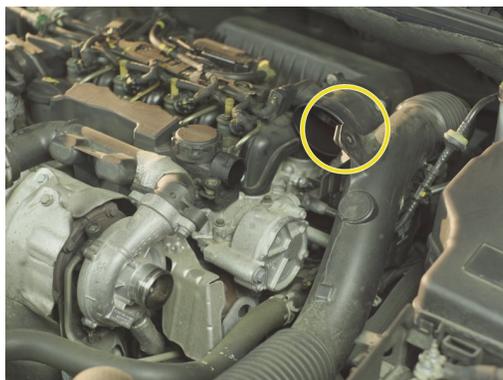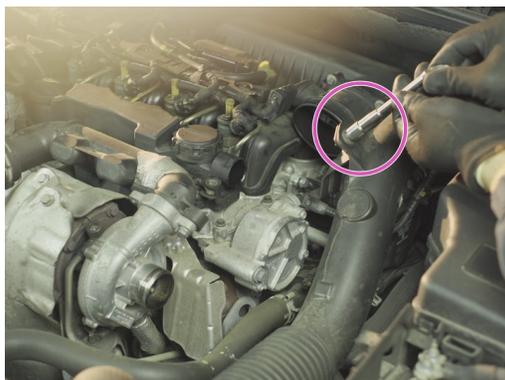


- Dévisser la vis du support de la seconde durite avec une clé à pipe de 10.
- Déclipser la deuxième durite d'air.

### Étape 4 — Dépose du filtre à air

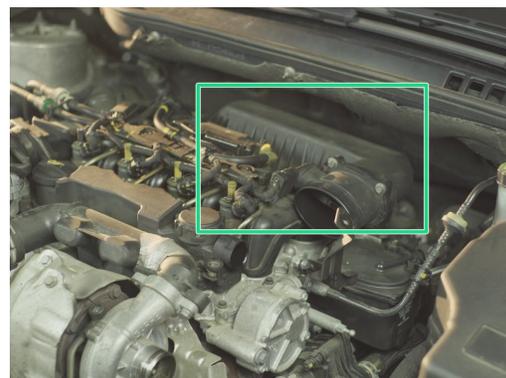


- Tirer la durite d'air pour la dégager de son emplacement.
- Enlever la durite d'air en tirant de dessus.
- Repérer la boîte à air

## Étape 5 — Dépose du filtre à air

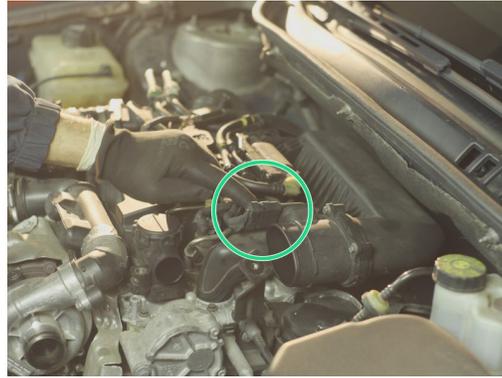

- Dévisser les vis de la boîte à air à l'aide d'un tournevis Torx 25
- Débrancher la sonde de la boîte à air.

## Étape 6 — Dépose du filtre à air

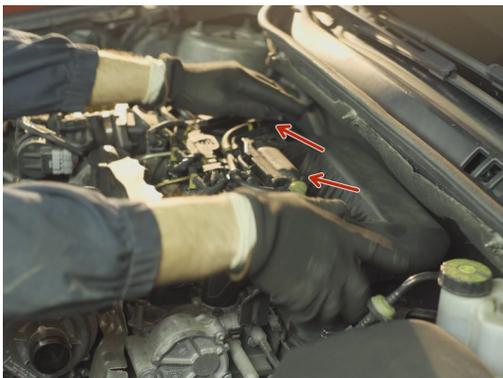

- Retirer le cache de la boîte à air en tirant dessus.
- Retirer le filtre à air.

## Étape 7 — Comparaison



- Comparer les dimensions de l'ancien avec le nouveau

## Étape 8 — Repose du filtre à air




- Replacer le nouveau filtre à air dans son emplacement.

## Étape 9 — Reprise du filtre à air



- Repositionner le couvercle de la boîte à air en enclenchant les attaches de la partie arrière.
- Revisser les vis du boîtier avec un Torx de 25

## Étape 10 — Reprise du filtre à air

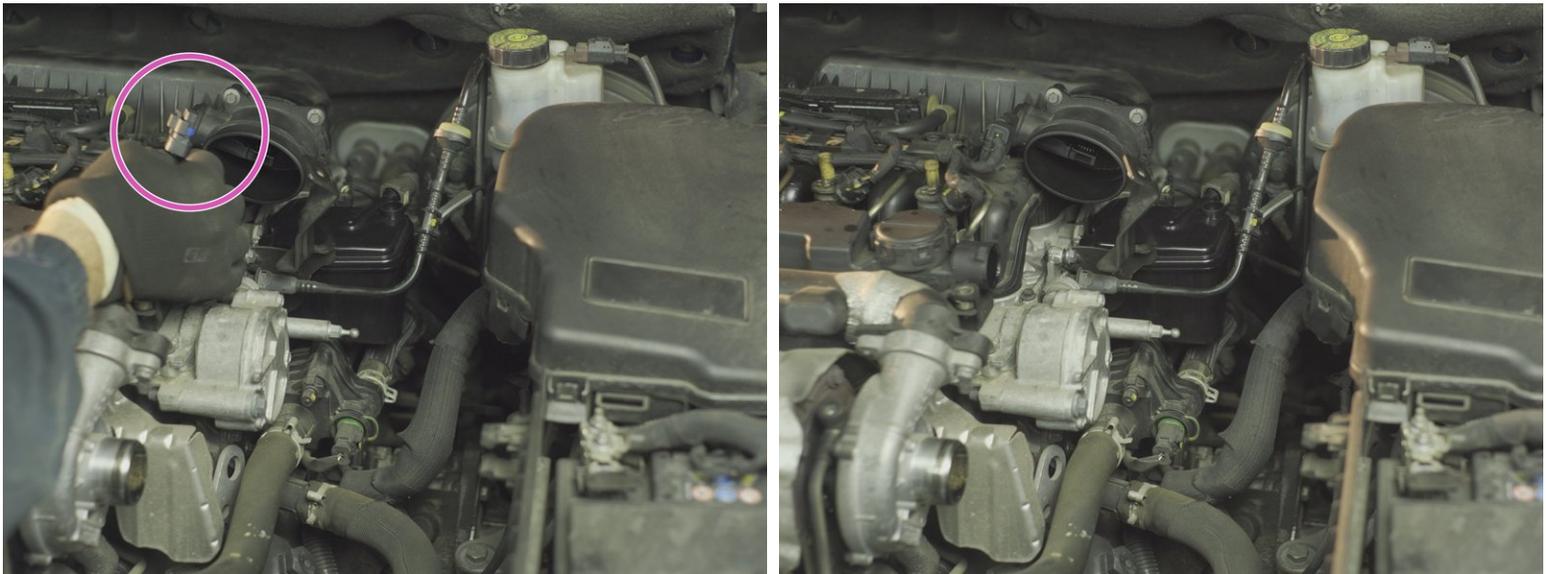

- Rebrancher la sonde sur le couvercle de la boîte à air

## Étape 11 — Repose du filtre à air



- Reposer la durite d'entrée d'air dans son emplacement.
- Resserrer le collier de la durite d'entrée d'air à l'aide d'une pince multiprise

## Étape 12 — Repose du filtre à air




- Resserrer le collier de la durite d'air avec une douille de 7.
- Replacer la deuxième durite d'air dans son emplacement.

## Étape 13 — Repose du filtre à air



- Revisser la vis du support de la durite avec une clé à pipe de 10

## Étape 14 — Repose du filtre à air

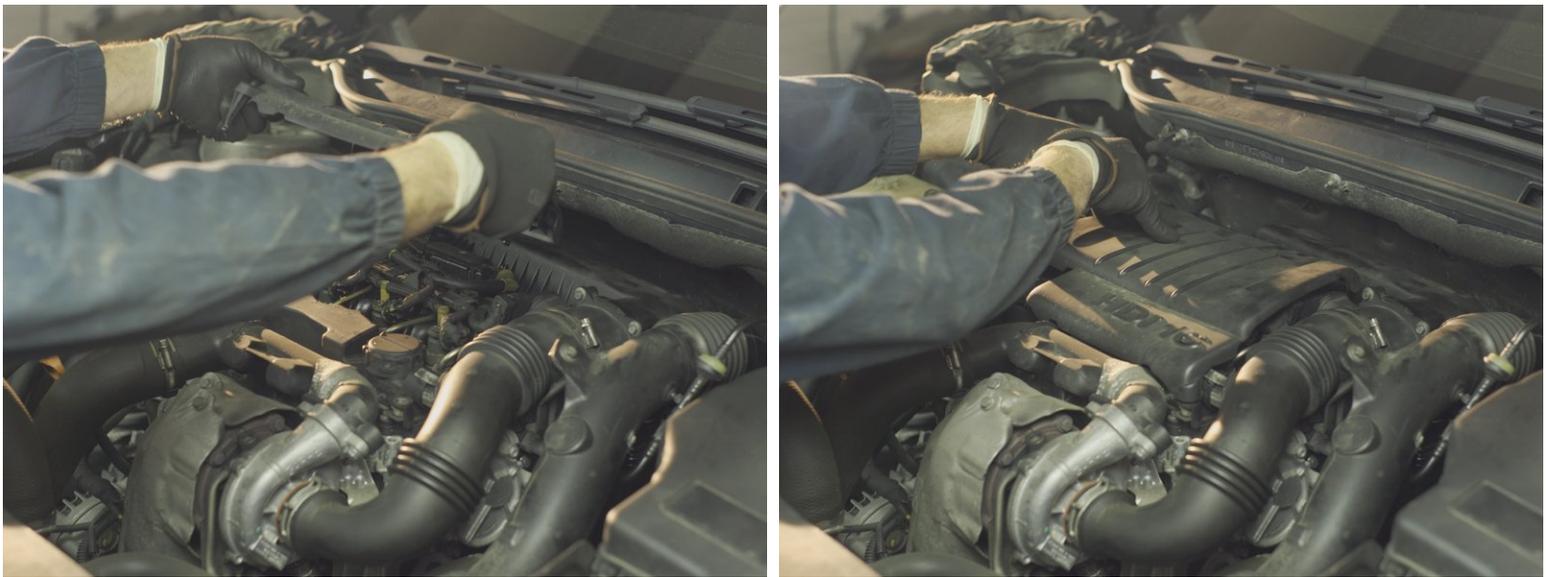

- Repositionner le cache moteur.