



Changer le capteur de pression des gaz d'échappement sur Seat Ibiza IV

Rédigé par: pierre-yves carlier



INTRODUCTION

Changement du capteur de pression des gaz d'échappement (FAP)



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé coudé Allen (1)



PIÈCES:

- Capteur de pression des gaz échappement (1)

Étape 1 — Changer le capteur de pression des gaz d'échappement sur Seat Ibiza IV




- Ouvrir le capot moteur avec la poignée au niveau des pédale.

Étape 2



- Les voyants allumée à cause du capteur défaillant

Étape 3

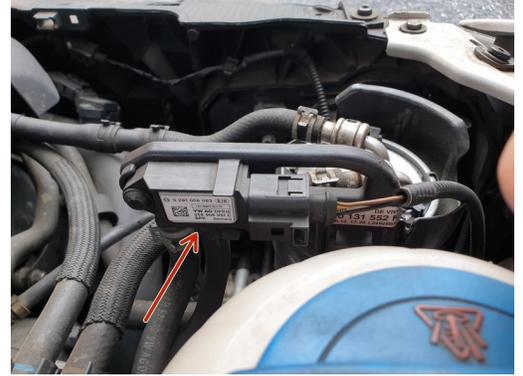


- Repérer l'emplacement du capteur

Étape 4




- Pour le remplacer il faut déclipser la connectique en faisant levier avec un tournevis plat. attention a ne pas casser le clips en plastique.. le plastique peut durcir et devenir cassant

Étape 5

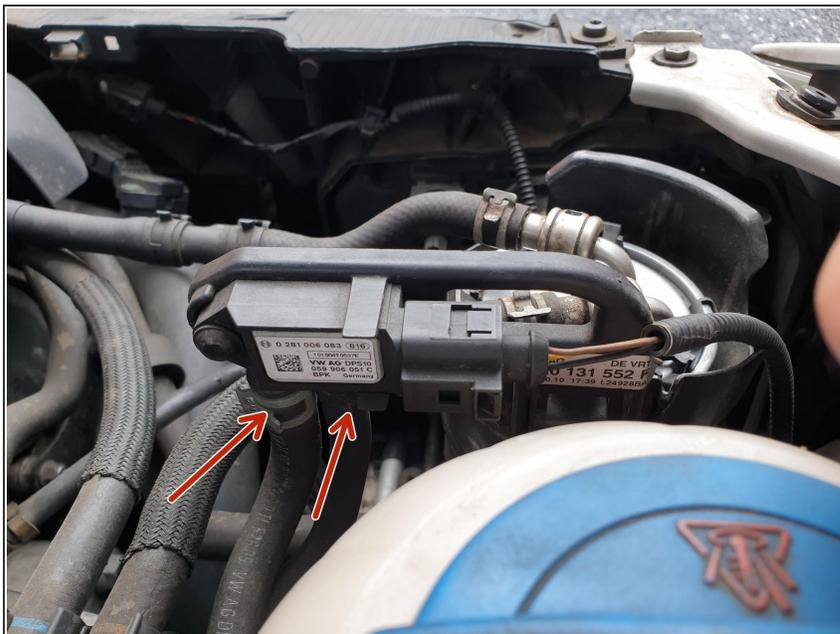

- Sur les 2 durites il faut desserrer les 2 colliers de serrage et les glisser vers le bas pour libérer les durites. n'hésitez pas a faire levier avec un tournevis plat pour décoller les durites.

Étape 6

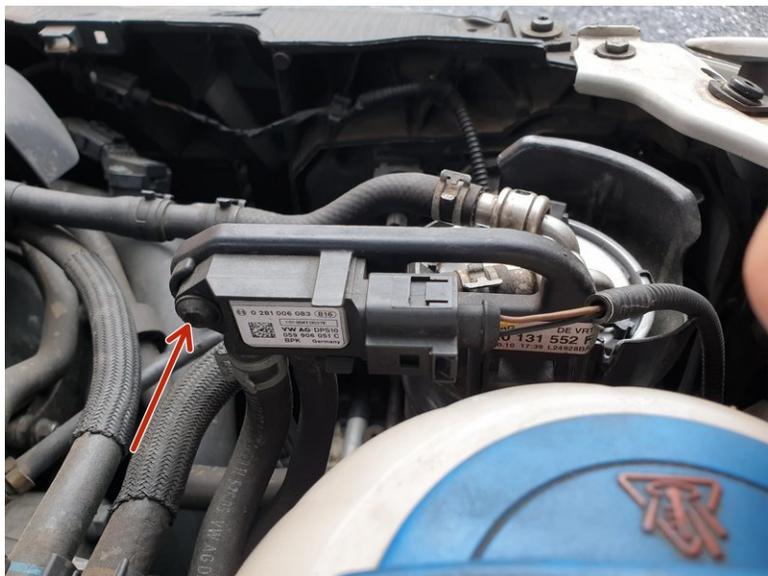

- une fois les 2 durites enlever et la connectique il faudra dévisser le capteur maintenu avec une vis BTR de taille 4.

Étape 7



- Pour l'installation du nouveau il faut faire tout l'inverse de ce que vous venez de faire.