



# Changer le capteur de pression de turbo sur Seat Ibiza IV

Rédigé par: pierre-yves carlier



## INTRODUCTION

Changement du capteur de suralimentation de turbo



### OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Clé torx (1)  
T25



### PIÈCES:

- Capteur suralimentation turbo (1)  
*Capteur de pression de suralimentation*

## Étape 1 — Changer le capteur de pression de turbo sur Seat Ibiza IV



- Ouvrir le capot moteur avec la poignée au niveau des pédale.

## Étape 2




- Les voyants allumée à cause du capteur défaillant

### Étape 3



- Repérer l'emplacement du capteur


### Étape 4

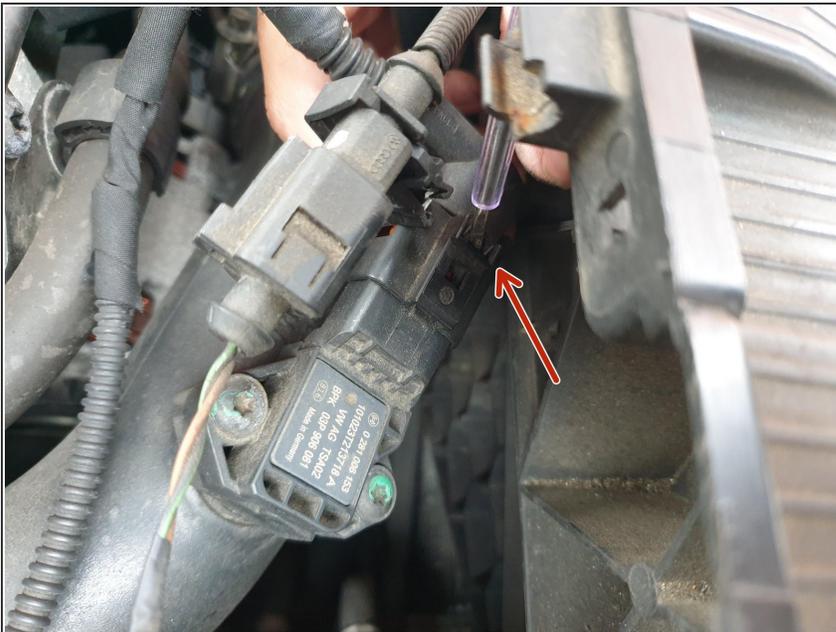

- Pour le remplacer il faut déclipser la connectique en faisant levier avec un tournevis plat. attention a ne pas


casser le clips en plastique.. le plastique peut durcir et devenir cassant

## Étape 5

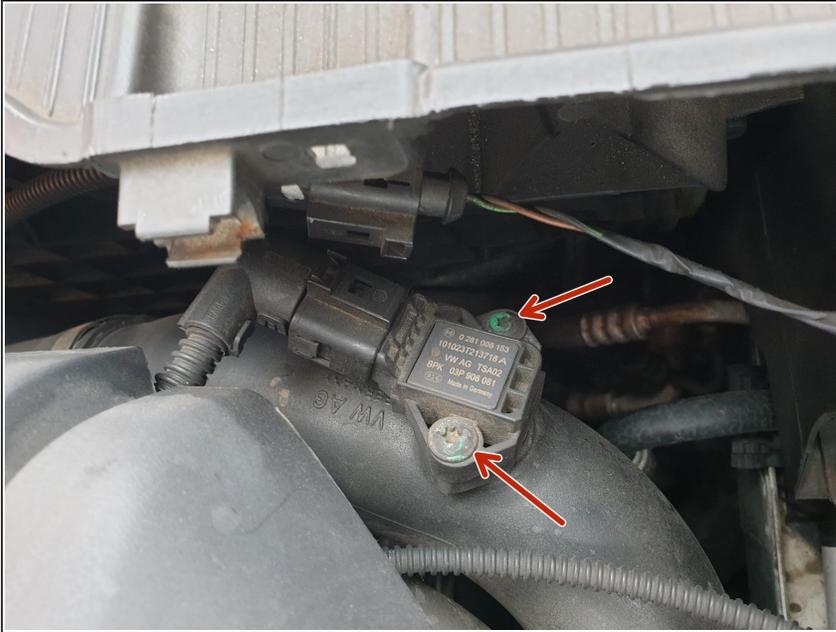

- dévisser le capteur maintenu avec 2 vis torx de taille 25.

## Étape 6

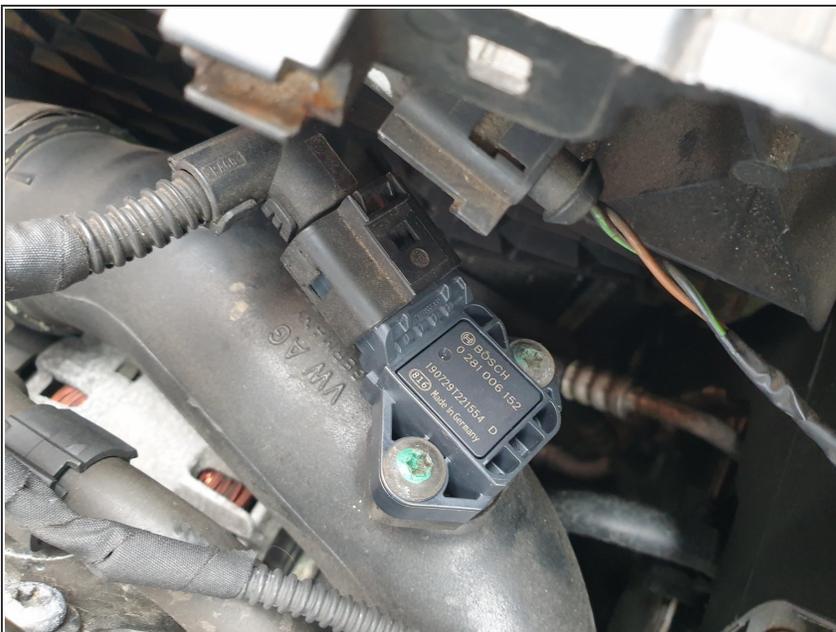

- Pour l'installation du nouveau il faut faire tout l'inverse de ce que vous venez de faire.

