



# Changer le Filtre à air sur Peugeot 206 2.0 S16 138cv

Remplacement du filtre à air

Rédigé par: arnaud.janssen



---

## INTRODUCTION

Accessible à tous !

---



### OUTILS:

- Coffret d'embouts (embout de tournevis) (1)



### PIÈCES:

- Filtre à air (1)
-

## Étape 1 — Changer le Filtre à air sur Peugeot 206 2.0 S16 138cv




- reperer la boîte à air
- J'utilise un coffret AEG en vente sur Oscaro.com
- ( un tournevis plat et un tournevis cruciforme feront également l'affaire )

## Étape 2



- desserrer le collier de serrage entre le couvercle de la boîte a air et la durite d'admission
- Utiliser le tournevis plat
- Une fois le collier desserrer, deboiter la durite d'admission vers la droite

### Étape 3

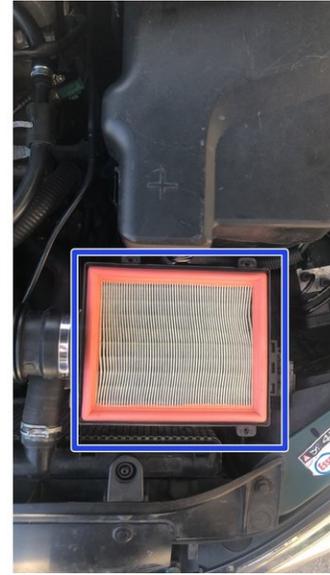

- Reperer les 4 vis et desserrer les avec le tournevis cruciforme
- Soulever le couvercle de la boîte à air, afin d avoir accès au filtre


### Étape 4



**i** Je remplace mon filtre par un de marque MECAFILTER reference ELP 3731

- Comparer les deux filtres

## Étape 5

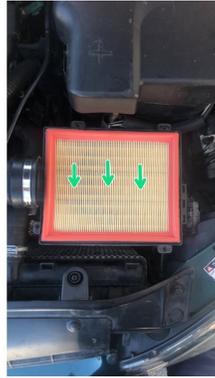

**i** J'utilise un aspirateur afin de nettoyer l'intérieur de la boîte à air

- Placer le nouveau filtre dans son logement
- Resserrer les quatre vis cruciformes
- Réamboiter la durite d'admission dans son logement

## Étape 6



- Resserrer le collier de serrage avec le tournevis plat, afin de terminer l'opération.