



# Changer le triangle de suspension sur Seat Leon I

Rédigé par: thosca205306



## INTRODUCTION

Comment changer le triangle de suspension sur Seat Leon I (1M)



### OUTILS:

- Une caisse à outils (1)
- Un cric (1)
- Chandelles (1)



### PIÈCES:

- Triangle suspension (1)

## Étape 1 — Changer le triangle de suspension sur Seat Leon I




- lever le véhicule puis mettre des chandelles de sécurité retirer votre roue à l'avant du véhicule.
- retirer le cache sous le moteur vis torx t25 et vis cruciforme

## Étape 2



- voici le triangle
- devisser la biellette de barre stabilisatrice avec une clé de 16
- puis dévisser les 3 vis de la rotule de suspension avec une clé de 13

## Étape 3

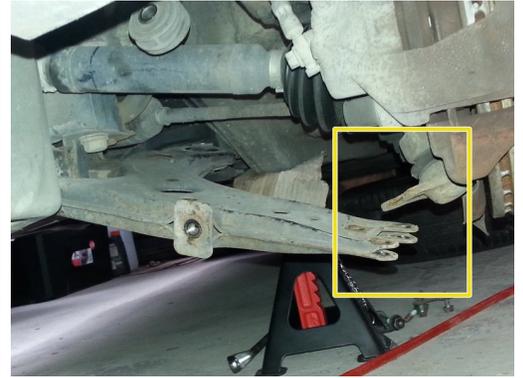

- voici les 3 vis ( photo 2 ) de la rotule de suspension fixé sur le triangle
- puis tirer afin de sortir la rotule du triangle photo 3

## Étape 4



- défaire le boulon du triangle coté moteur avec une clé de 18
- sur la partie arrière du triangle défaire le boulon de 18 il faudra 2 clé de 18 comme sur la photo 3. une clé en haut pour maintenir l'écrou et celle du bas pour desserrer
- puis enlever le triangle

## Étape 5



- Comparez l'ancien et le nouveau triangle de suspension
- Le remontage s'effectue en sens inverse.