



Changer les balais d'essuie-glace avant et arrière - Honda Jazz III

Rédigé par: hemissi-nizar



INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.3 i-VTEC 16V 102 cv



PIÈCES:

- [Balai d'essuie-glace](#) (1)
-

Étape 1 — Changement essuie-glace avant conducteur 1/2



- Relever le bras d'essuie glace avant coté conducteur
- Pivoter le balai et pousser vers le bas pour le sortir du support en forme de U.
- Retirer ensuite le balai complètement.

Étape 2 — Changement essuie-glace avant conducteur 2/2



- Comparer les nouveaux balais d'essuie glace et les anciens
- Faire passer le bras de l'essuie glace dans le balais. Insérer l'attache dans le support en forme de U. Coulisser et verrouiller le balais d'essuie glace.

Étape 3 — Changement essuie-glace avant passager 1/3




- Coté passager. De la même manière que le coté conducteur, déposer le second balai d'essuie glace.
- Pivoter le balai et pousser vers le bas pour le sortir du support en forme de U.

Étape 4 — Changement essuie-glace avant passager 2/3



- Déposer l'ancien balai

Étape 5 — Changement essuie-glace avant passager 3/3

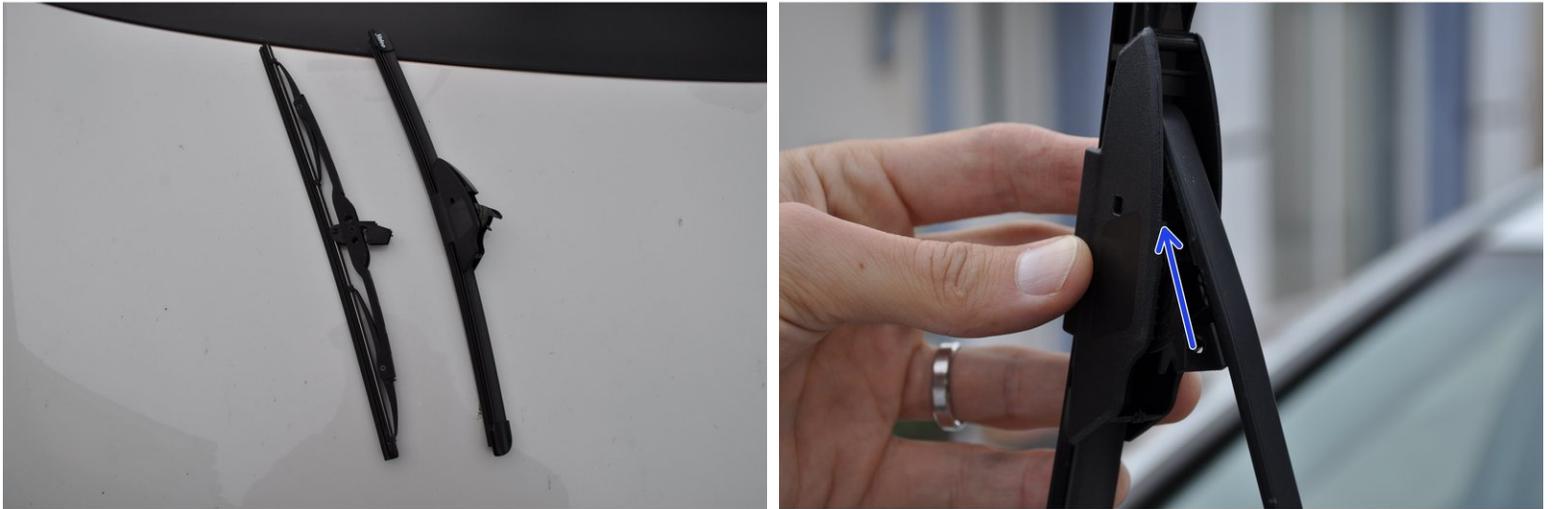


- Comparer les nouveaux balais d'essuie glace et les anciens
- Faire passer le bras de l'essuie glace dans le balais. Insérer l'attache dans le support en forme de U. Coulisser et verrouiller le balais d'essuie glace.

Étape 6 — Changement essuie-glace arrière 1/2



- Soulever le bras d'essuie glace et pivoter légèrement le balai.
- Maintenir fermement et conjointement le balai et le bras pour y exercer une pression opposée.
- Comparer les essuie glace arrière.

Étape 7 — Changement essuie-glace arrière 2/2

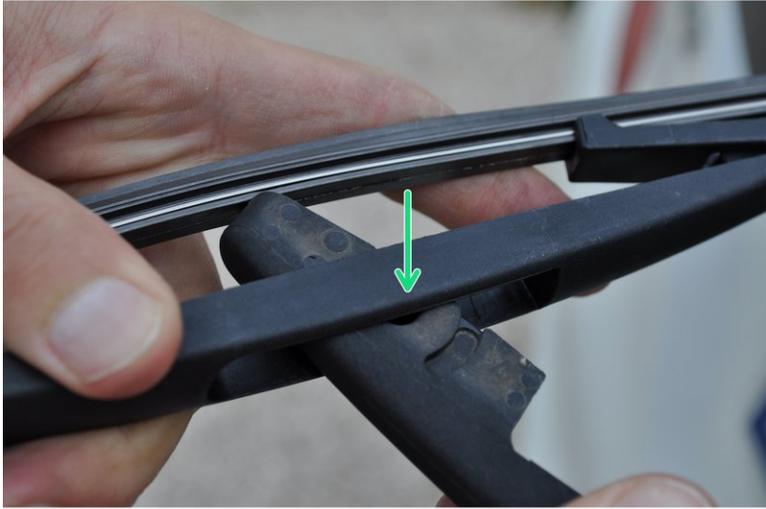

- Repérer et aligner correctement l'encoche avec le pivot du balai.
- Exercer cette meme pression mais à l'inverse.