



Vidange et changement du filtre à huile sur Peugeot 2008 - 1.2 THP

Rédigé par: dylan.leviavant



INTRODUCTION

Comment effectuer la vidange et le changement du filtre à huile sur Peugeot 2008 - 1.2 THP

Cette opération est conseillé tous les 15 000 à 20 000km

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=-n8ySsrxfbY>]



OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Cliquet](#) (1)
- [Douille Allen de 8](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Un chiffon](#) (1)



PIÈCES:

- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Filtre à huile](#) (1)

Étape 1 — Vidange de l'huile



- ❗ Il est indispensable de placer le véhicule en sécurité pour réaliser cette opération
- ❗ [Notre tutoriel pour mettre en sécurité son véhicule](#)
- Placer un **bac** sous le bouchon de vidange du véhicule

Étape 2 — Vidange de l'huile



- A l'aide d'un **cliquet** et d'une **douille Allen de 8**, dévisser le bouchon de vidange
- Retirer le bouchon de vidange et laisser l'huile s'écouler dans le **bac**

Étape 3 — Dépose du filtre à huile



- A l'aide du **cliquet**, d'une **rallonge** et d'une **clé à filtre**, desserrer le filtre à huile

Étape 4 — Dépose du filtre à huile



- Dévisser le filtre à huile et laisser l'huile s'écouler dans le **bac**

Étape 5 — Nettoyage




- ① Appliquer du nettoyant frein sur les zones recouvertes d'huile et nettoyer avec un chiffon propre

Étape 6 — Comparaison



- Comparer les dimensions du nouveau filtre avec l'ancien

Étape 7 — Comparaison

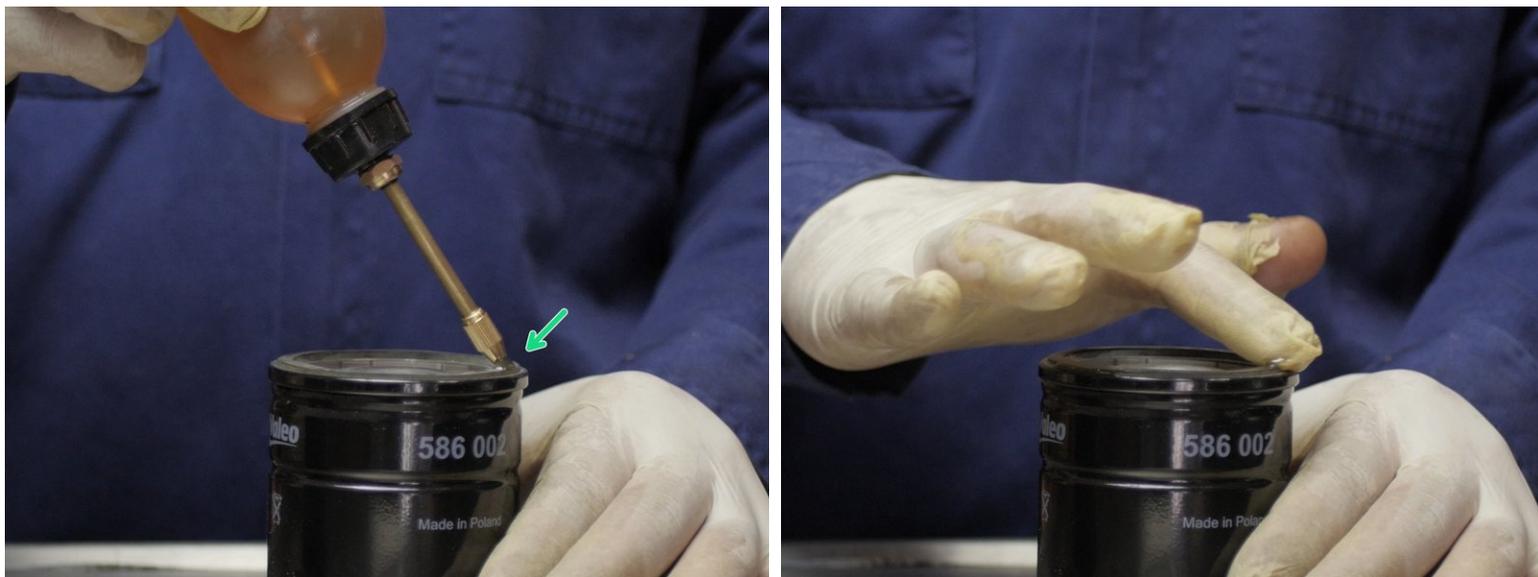

- Appliquer de l'huile propre sur le joint du nouveau filtre à huile pour faciliter le serrage

Étape 8 — Repose du filtre à huile



- Revisser le nouveau filtre à huile dans son emplacement
- i** Une fois le joint en contact environ 1/4 de tour à la main suffit pour atteindre le serrage sans trop forcé, aucun outil n'est nécessaire

Étape 9 — Repose du bouchon



i Changer le joint du bouchon de vidange

- Une fois l'huile vidangée, replacer le bouchon et le serrer avec le **cliquet** et la **embout Allen de 8**

Étape 10 — Niveau d'huile




i Replacer le véhicule sur le sol plat

Étape 11 — Niveau d'huile



- ⓘ Retirer le bouchon de remplissage
- Et verser environ 3 litres d'huile le constructeur préconise 3.5 litres, refermer le bouchon puis démarrer le moteur, laisser tourner 30 second puis arrêter le moteur

Étape 12 — Niveau d'huile

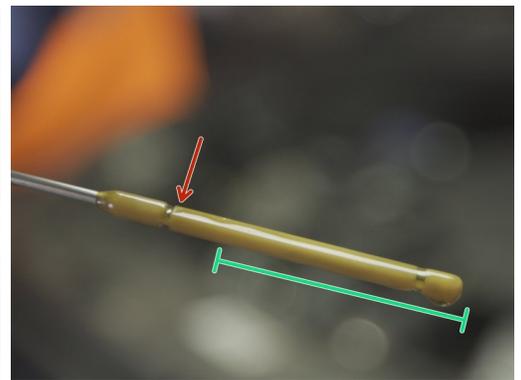

- Tirer la jauge d'huile une première fois et nettoyer l'ancien niveau avec un chiffon
 - Tirer la jauge une seconde fois et vérifier le niveau d'huile, celui-ci doit se trouver juste sous le niveau maxi
 - Compléter le niveau si besoin sans dépasser le maxi, pas plus de 3.5 litres
- ☑ Il est conseillé d'attendre quelques minutes moteur à l'arrêt pour avoir un niveau fiable. Afin que l'huile soit redescendu dans le carter moteur

Étape 13 — Niveau d'huile



- Une fois le niveau d'huile atteint, fermer le bouchon de remplissage et replonger la jauge de niveau d'huile

 et refermer le capot moteur