



Réinitialisation de la pression des pneumatiques sur un Renault Grand Scénic IV

Réinitialiser la pression des pneumatiques au niveau du volant ou du panneau multimédia pour un Grand Scénic IV 1.5 dCi EDC 110 cv Boîte auto.

Rédigé par: geraldgomezponson




INTRODUCTION

Une réinitialisation des pneumatiques se fait pour différentes raisons, ce tutoriel vous explique pourquoi et comment le faire.

Bonne lecture.


Étape 1 — Pourquoi réinitialiser la valeur de référence de la pression des pneumatiques ?

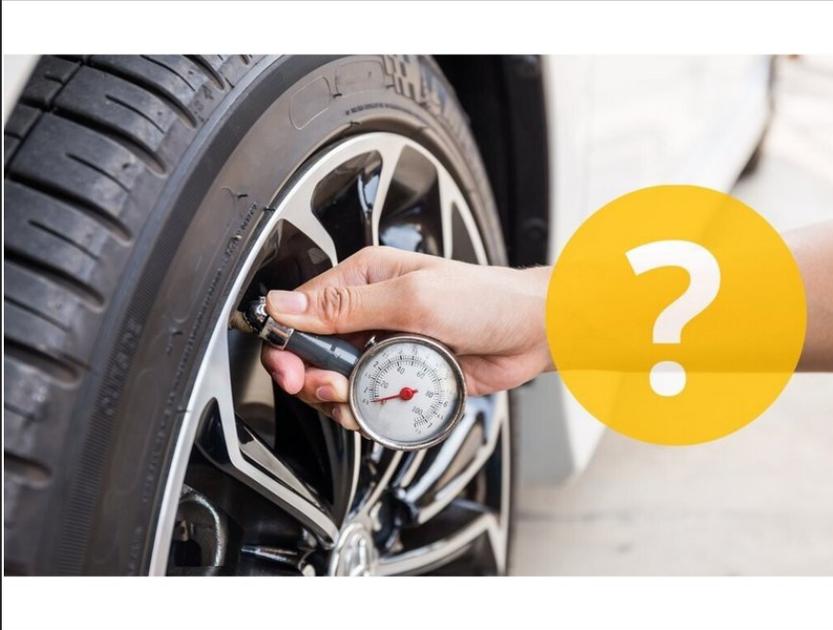

- ① Elle doit s'effectuer :
- - lorsque la pression de référence des pneumatiques doit être modifiée pour être adaptée aux conditions d'usage (à vide, en charge, conduite sur autoroute...).
 - - après une permutation de roue (cette pratique étant toutefois déconseillée).
 - - après un changement de roue.

⚠ Elle doit toujours se faire après vérification à froid des pressions de gonflage des quatre pneumatiques. Les pressions de gonflage doivent correspondre à l'usage courant du véhicule (à vide, en charge, conduite sur autoroute...).

Étape 2 — Changement de roues (été/hivers)

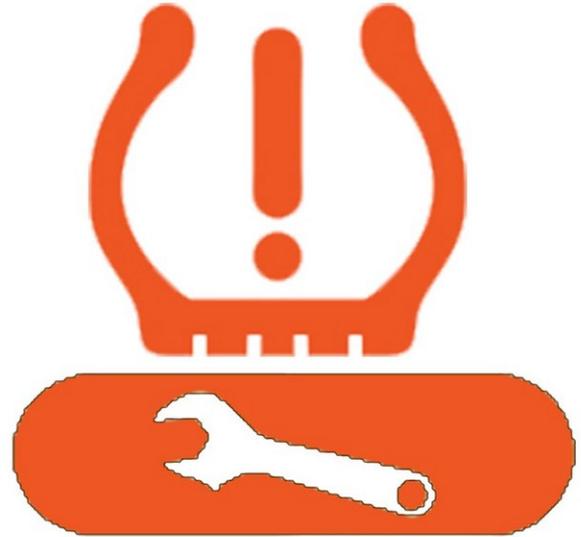

❗ Après un changement de roue sur le véhicule, un message d'erreur s'affiche au niveau du tableau de bord après quelques minutes.

- TPW à Contrôler [Photo N°2]


⚠ Cela indique un défaut du système.

Étape 3 — Réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques



- Après le contrôle à froid (ajustement si nécessaire) des pneus, effectuer la réinitialisation des valeurs via le panel multimédia "**Véhicule\PressionDesPneus\Réinitialiser**" [Voir le System Surveillance Pression Pneumatiques](#) E-Guide Renault
 - On peut aussi réinitialiser la pression via les boutons au volant.
 - Contact mis : Faites des appuis courts sur la commande au volant pour sélectionner l'affichage des pressions des pneumatiques et, suivant véhicule, la fonction « Pression des pneus »
 - Faites un appui long (environ 3 secondes) sur la commande au volant (OK) pour lancer l'initialisation. Le clignotement des pneumatiques suivi des messages « Apprentissage PP lancé » puis « Localisation pneus en cours » indiquent que la demande de réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques est bien prise en compte.
- i** La réinitialisation peut prendre plusieurs minutes de conduite. Si la réinitialisation est suivie de trajets courts, le message « Localisation pneus en cours » peut rester affiché après plusieurs redémarrages successifs.
- ★** Lien SSPP [E-Guide Renault](#)

Étape 4 — Réinitialisation de la valeur de référence de la pression des pneumatiques par R-LINK2

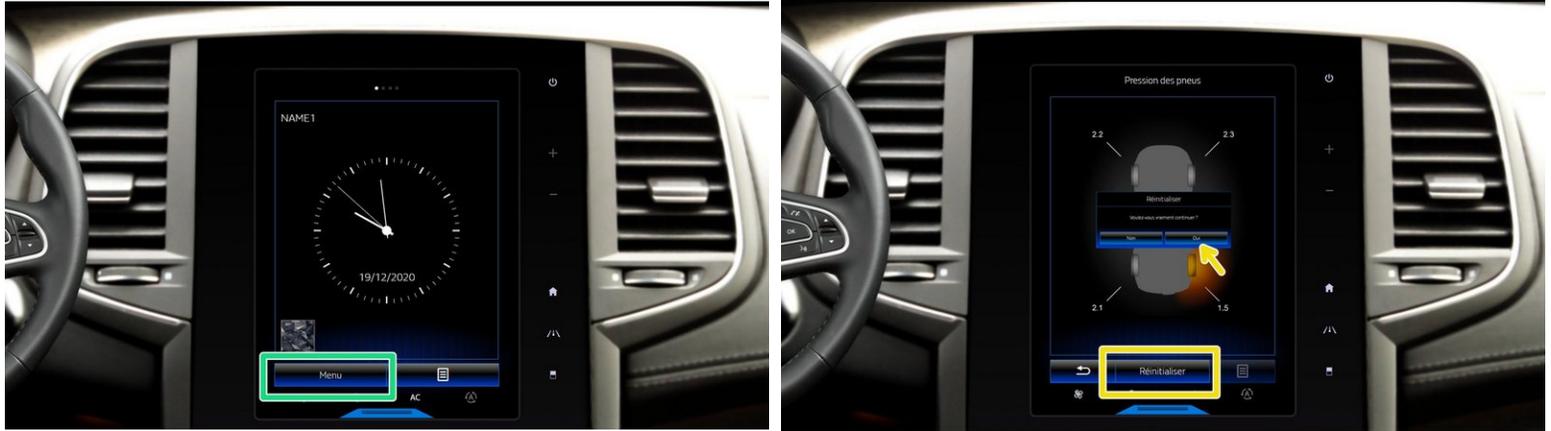

- Aller dans le **menu** du R-Link
- Naviguer dans **Véhicule / Pression des Pneus /**
- Appuyer sur **Réinitialiser** puis **Valider**.