




vidange et changement du filtre à huile sur corolla verso 2L 116ch

Rédigé par: thosca205306

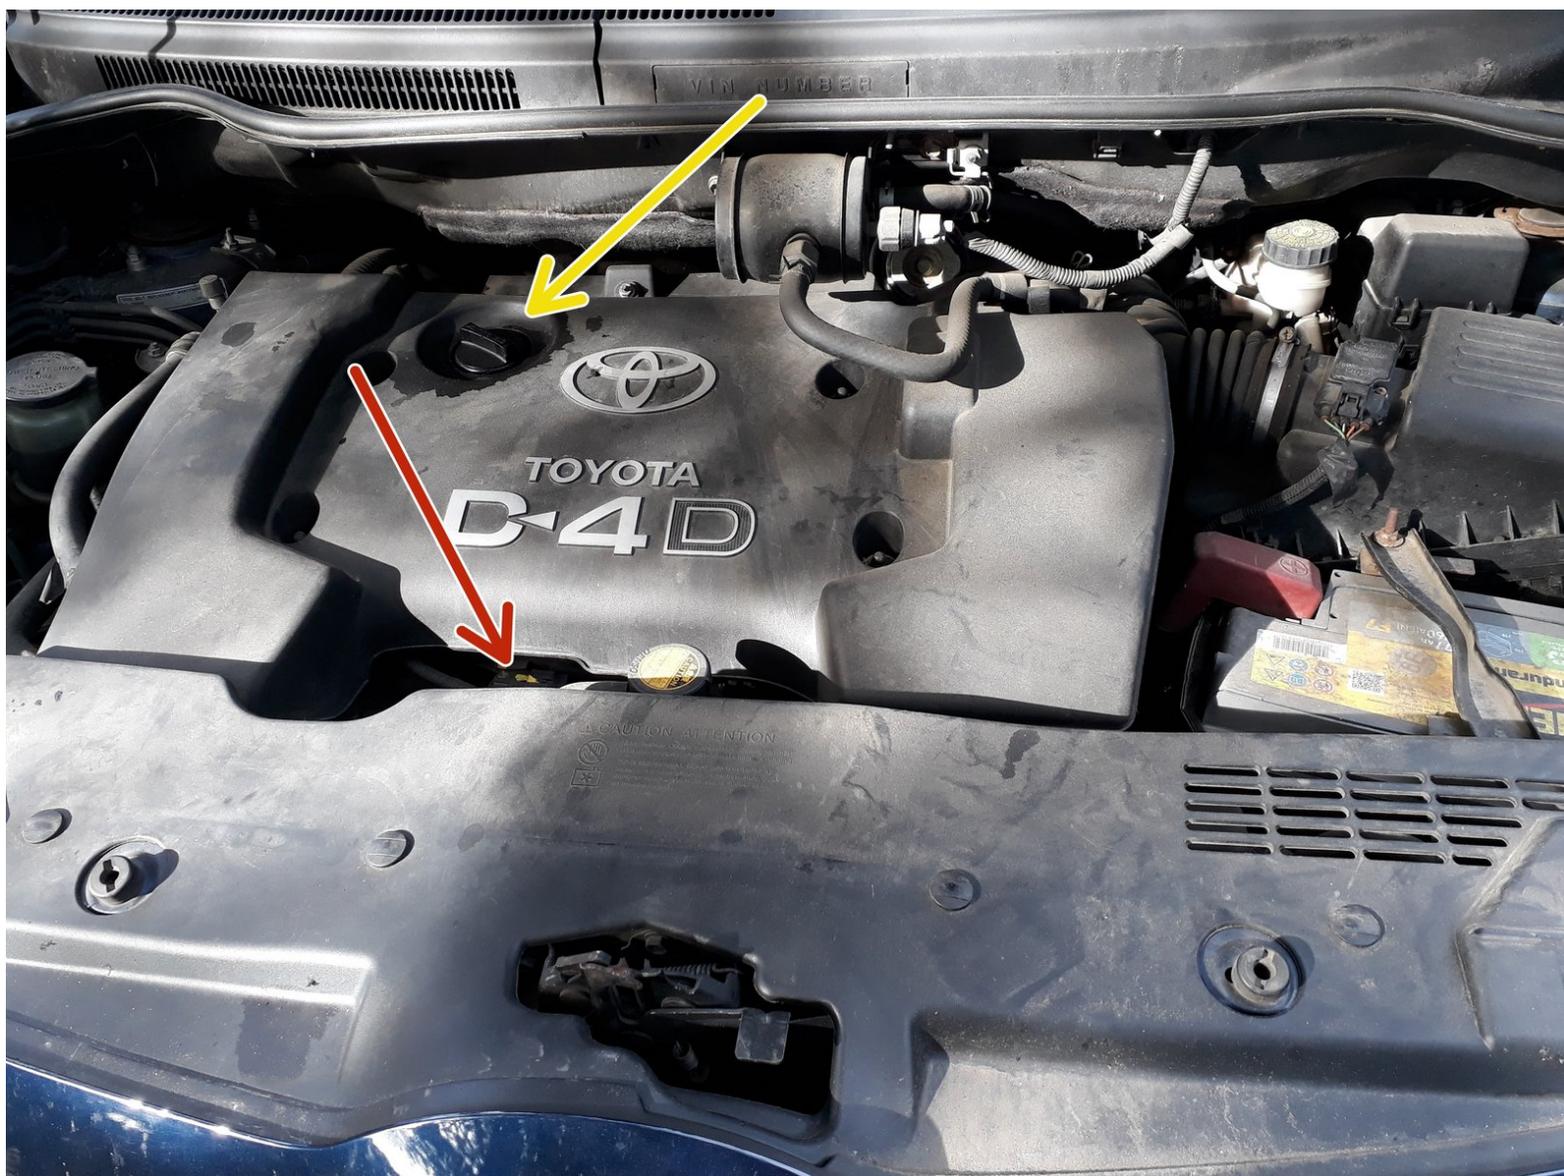

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous aide à réaliser le changement de votre filtre à huile et faire la vidange sur Toyota Corolla Verso 2L D-4D 116ch



OUTILS:


- Cric, chandelle et bac de vidange (1)
- clé à filtre à sangle ou à chaîne (1)
- Tournevis Cruciforme (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)



PIÈCES:


- Huile moteur (1)
- Filtre à huile (1)
- Joint de bouchon de vidange (1)

Étape 1 — levage

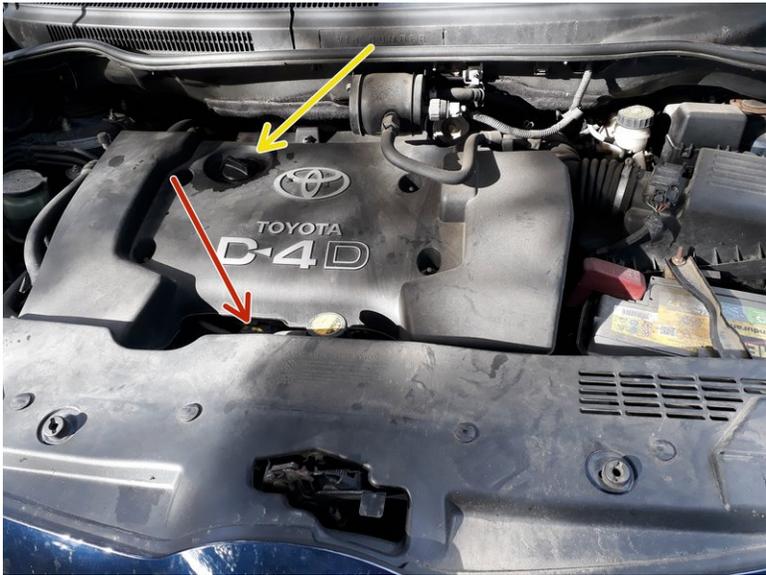

- ouvrir le bouchon de remplissage d'huile
- lever la voiture coté passager et placer un cric pour votre sécurité

Étape 2 — vidange

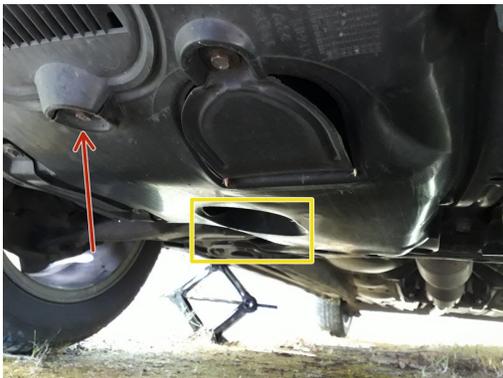

- avec un tournevis cruciforme défaire la trappe de visite pour l'accès au filtre a huile
- Placer un bac sous le bouchon de carter
- défaire le bouchon de vidange à l'aide d'une clé de 14mm (carré jaune sur la photo)
- laisser couler l'huile dans le bac

Étape 3 — filtre à huile



- via la trappe d'accès au filtre à huile desserrer le filtre à l'aide d'une clé à filtre (placer un bac vide afin de récupérer l'huile qui va couler du filtre).
- changer le joint du bouchon de carter d'huile

Étape 4 — comparaison




- Comparer l'ancien et le nouveau filtre à huile (hauteur, longueur, filetage, diamètre)

Étape 5 — repose



- Mettre un petit peu d'huile sur le joint du nouveau filtre et l'étaler avec le doigt sur la totalité du joint
- Replacer le nouveau filtre à huile
- Revisser le à la main puis serrer tres légèrement avec une clé à filtre à huile
- visser le bouchon de carter avec la clé de 14mm

Étape 6

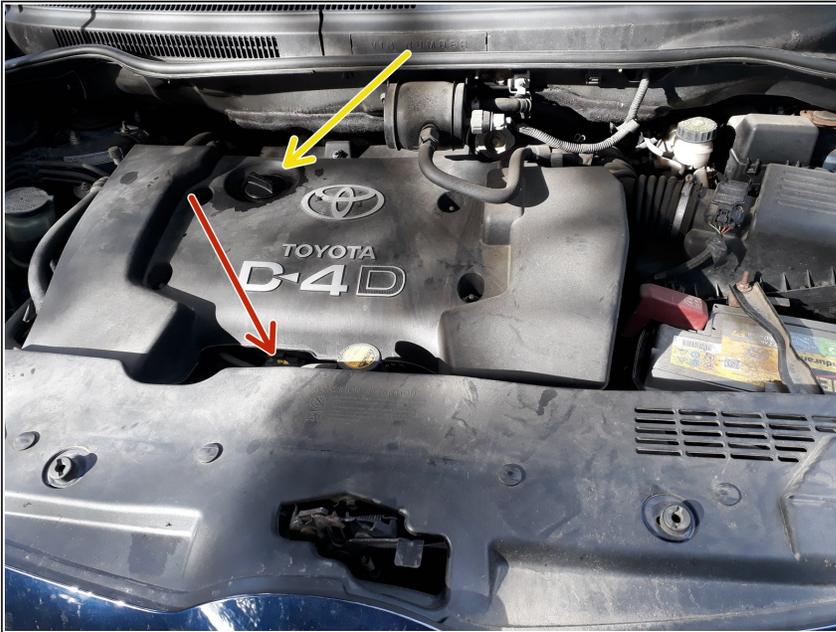

- Verser l'huile puis remettre le bouchon de remplissage
- vérifier le niveau d'huile grâce à la jauge