



Changer le filtre à air sur une Honda Civic

Rédigé par: david defrance



INTRODUCTION

Changer le filtre à air d'une Honda Civic SPORT NAVI de 2008 2L2 ICDTI diesel.



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localisation du filtre à air



- Ouvrir le capot et localiser la boîte à air (elle se trouve dans l'encadré rouge).

Étape 2 — Accéder au filtre




- Déclipez les 3 attaches

Étape 3 — Accéder au filtre



- Ouvrir le couvercle vers le haut.

Étape 4 — Retirer le filtre

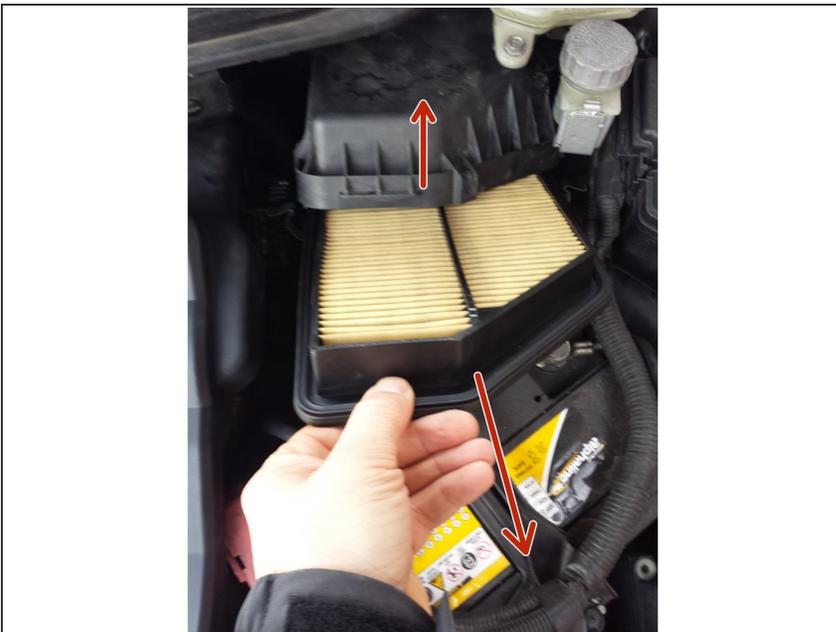

- Tout en gardant le couvercle relevé, retirer l'ancien filtre en tirant vers vous-même.

Étape 5 — Repose du filtre



- ❗ Comparer l'ancien et le nouveau filtre. Vérifier l'état **du nouveau filtre** et de son joint.
- ❗ Nettoyer la boîte à air à l'aide d'une soufflette
- Placer le nouveau filtre dans la boîte à air en le poussant vers l'intérieur, en veillant à ne pas l'abîmer avec l'attache

Étape 6 — Dépose du filtre



- Une fois le filtre bien placé dans la boîte, clipser les attaches sur cette dernière.
- Refermer le capot
- ❗ Démarrer, et vérifier l'absence de bruit ou de vibration anormal.

pensez à changer votre filtre à air tout les 20000 kms en conditions normales