



Changer les balais d'essuie-glace avant sur une Fiat Panda II

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: <http://youtu.be/80vbl9jTEeY>]



OUTILS:

- Une paire de Gants (1)
- Carton (1)



PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)

Étape 1 — Retirer le balai d'essuie-glace




- Positionner un carton sur le pare-brise avant
- Soulever le bras et faire pivoter [le balai d'essuie-glace](#)
- Déclipser et extraire le balai en tirant vers le bas

Étape 2 — Contrôle du balai d'essuie-glace avant



- Vérifier la correspondance entre les nouveaux et anciens balais d'essuie-glace (longueur, crochet...)

Étape 3 — Pose du balai d'essuie-glace

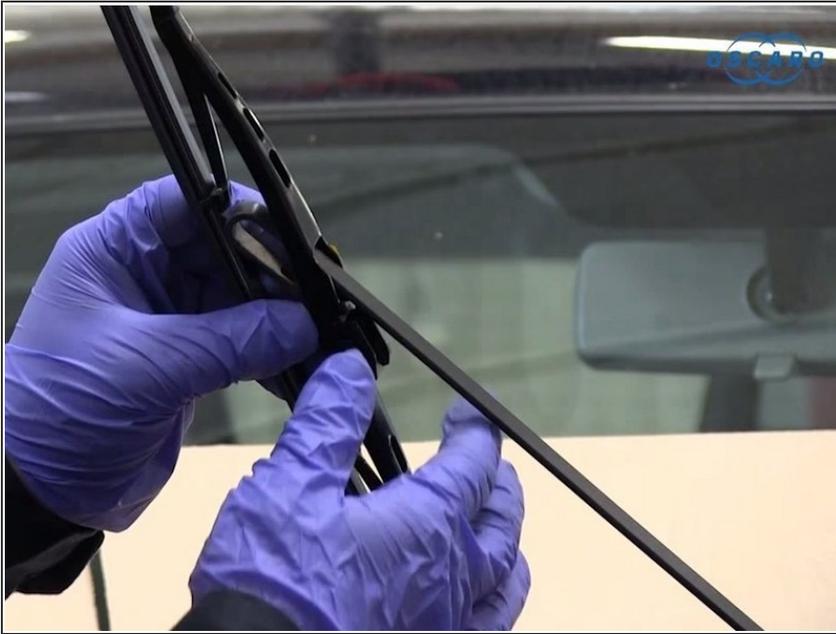

- Installer le nouveau balai d'essuie-glace en l'insérant sur le bras puis le clipser
- Répéter la même opération pour l'autre balais d'essuie-glace
- ⓘ Le plus petit des deux balais d'essuie-glace se positionne coté passager