



Changer les ampoules de l'afficheur sur Peugeot 206

Lorsqu'on allume les phares, le rétroéclairage du boîtier de commande de ventilation doit s'allumer. S'il ne s'allume pas, c'est très probablement parce qu'une ampoule est défectueuse.

Rédigé par: scorpio_51



INTRODUCTION

Décrivez ce que vous allez faire.



OUTILS:

- Une pince à bec (1)
- Clé Torx T20 , T25 (1)



PIÈCES:

- Une ampoule (1)

Étape 1 — Préparation à la dépose




- Pour commencer on enlève les volets de réglage de direction du souffle de l'arrivé d'air.
- Mettre en position basse puis écarter le coté intérieur vers soi.
- Retirer les

Étape 2 — Préparation de la dépose (2)



- On enlève la casquette de l'horloge en tirant vers le haut à l'arrière.
- Attention au fil des boutons verrouillage et warning.
- Débrancher le connecteur le déclipant

Étape 3 — Préparation à la dépose

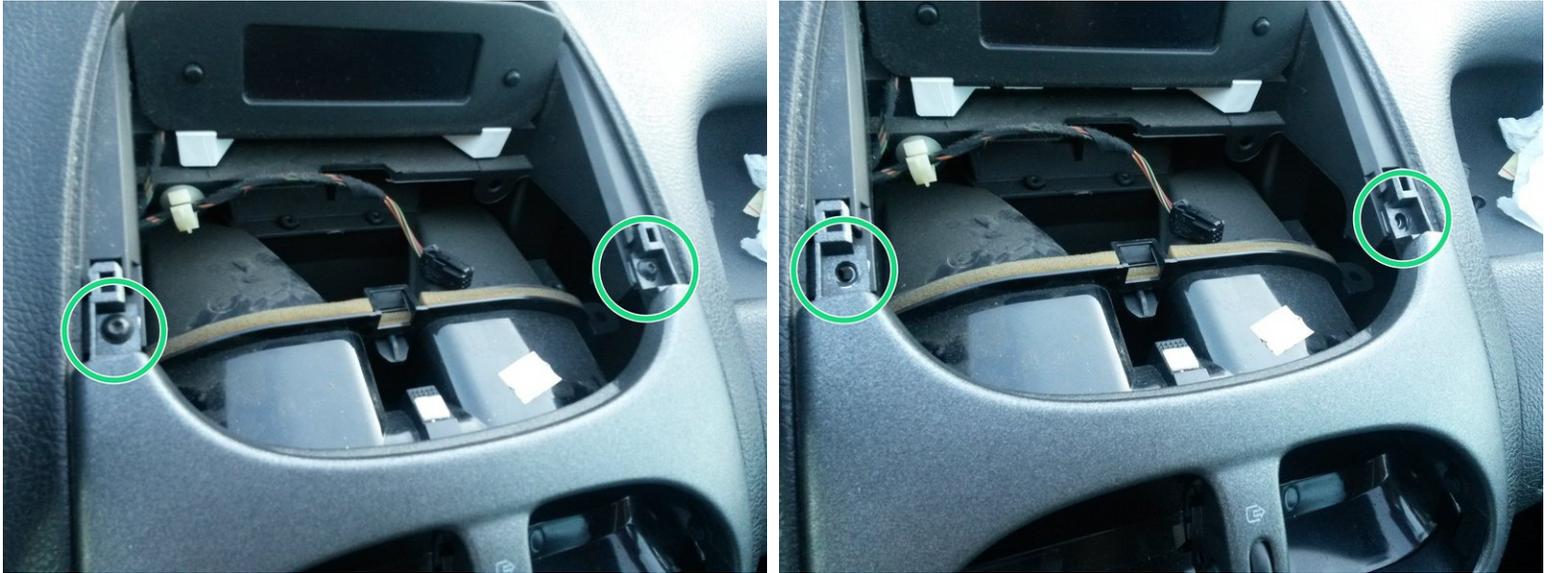


- Dévisser les 2 vis supérieures de la façade.

Étape 4 — Préparation de la dépose



- Déclipser le doigt du conduit d'aération.
- Tirer légèrement le haut de la façade vers soi.

Étape 5 — Préparation de la dépose

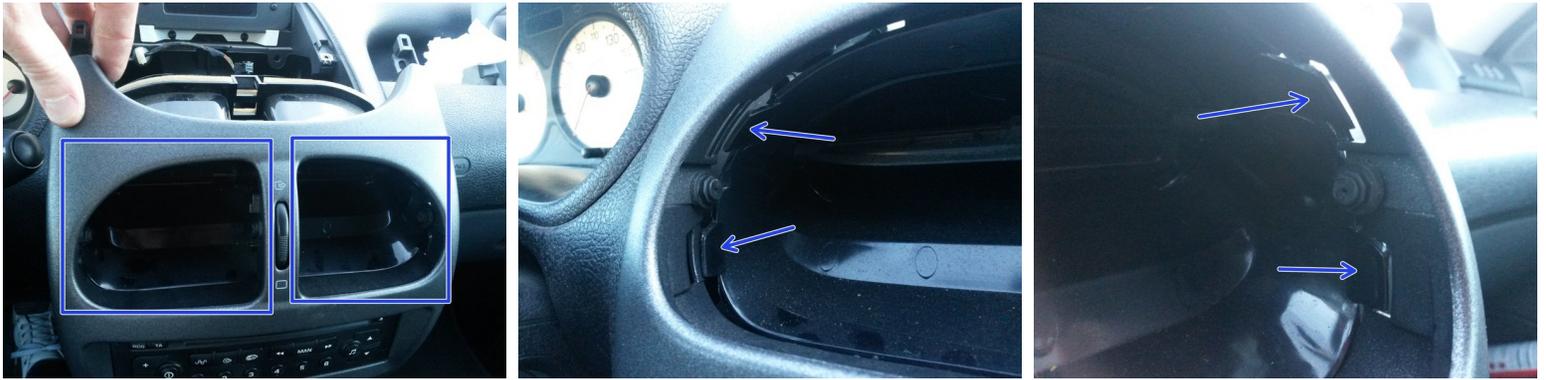

- Retirer le conduit d'aération en en appuyant sur les 4 clips de chaque coté

Étape 6 — Préparation de la dépose



- Voici le résultat en photos


Étape 7 — Préparation de la dépose



- Démontez le reste de la façade en retirant les clips du bas

⚠ Procéder délicatement car il y a les connectiques du poste radio derrière.

Étape 8 — Dépose de l'auto radio

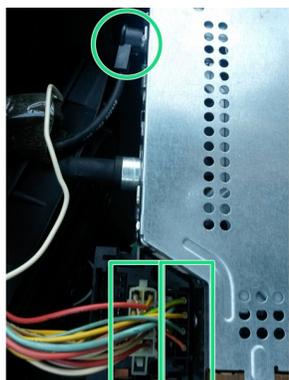

- Le poste a 3 câbles.
- Débrancher celui de l'antenne.
- Puis déclipser les 2 connecteurs du bas.


Étape 9 — Dépose de l'auto radio



- Le boîtier de commande ventilation est fixé par 4 vis.
- On les enlève.
- Tourner l'auto radio pour le déposer

⚠ Attention aux câbles derrière.


Étape 10 — Dépose de l'afficheur

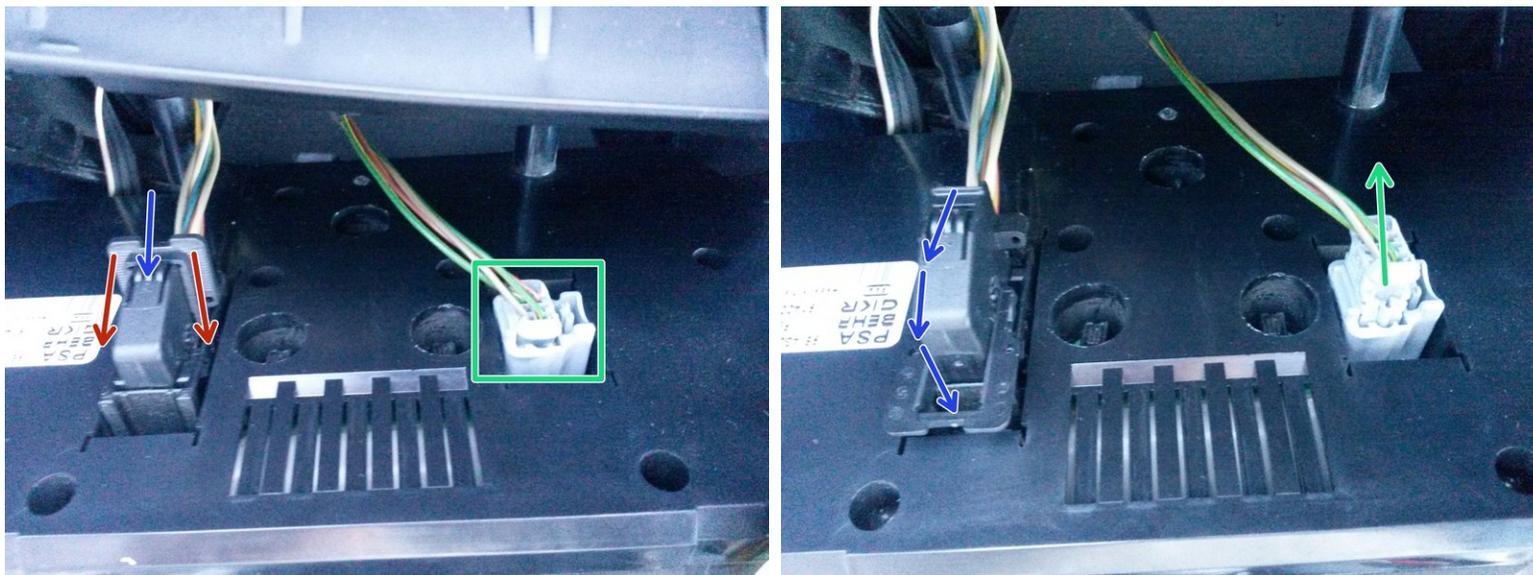

- Déconnecter la fiche blanche en la déclinçant
- Pour le connecteur noir appuyer au niveau de la flèche bleue
- Puis rabattre la partie signalée en rouge et retirer le connecteur


Ce document a été créé le 2023-10-27 02:23:09 AM (MST).

Étape 11 — Dépose des ampoules

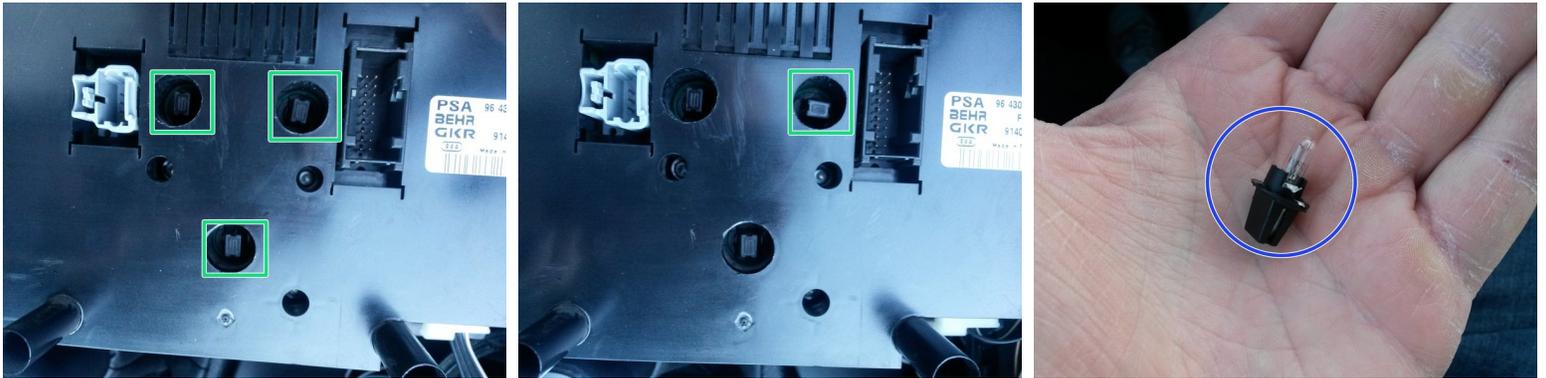

- Retirer les ampoules les unes après les autres en les tournant d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Contrôler l'état de l'ampoule.

Étape 12 — Dépose des ampoules + Comparaison

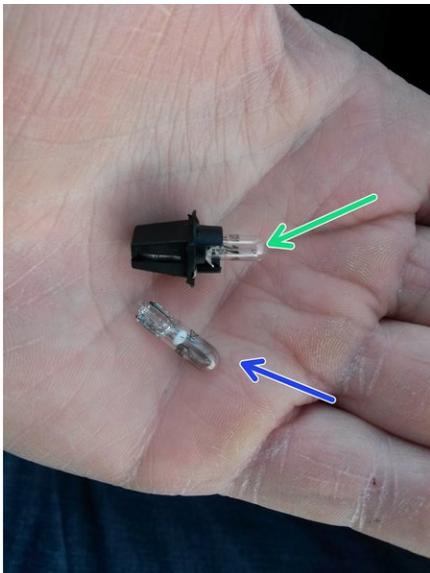

- [Nouvelle ampoule](#)
- Ampoule défectueuse
- Séparer l'ampoule défectueuse de son culot

Étape 13 — Repose



- Procéder au remontage dans le sens inverse
- ⓘ Bien remettre les doigts de la façade en premier ceux du bas.

Étape 14 — Repose des volets de ventilation



- Remonter les volets de ventilation, enlever la petite pièce en caoutchouc.
- Poser la rondelle sur le volet avant avant de le remettre en place

