



Changer les ampoules de feu arrière sur Citroën Nemo

Pour changer les ampoules du feu arrière il est nécessaire de démonter le feu. Ce tutoriel convient donc également pour le remplacement de ce dernier.

Rédigé par: rand Bert





OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Démontez le feu arrière



- Dans un premier temps ouvrez le coffre (ou les portes battantes arrière si Némó version utilitaire)
- A l'aide [un tournevis cruciforme](#) dévisser les deux vis, par l'intérieur. Pour le feu arrière gauche, elles se trouvent a droite du feu, pour le feu arrière droit, elles se trouvent a gauche du feu
- Face au feu, tirez le feu vers vous pour le déclipser.

Étape 2 — Débrancher le connecteur




- Appuyer de chaque côté du connecteur pour le déloger du feu, et tirer.
- Le feu est maintenant libre, attention à ne pas le faire tomber.

Étape 3 — Accéder aux ampoules




- A l'aide de vos doigts, dégager la platine en écartant chaque languette vers l'extérieur du feu. Il y en a 7 en tout.

Étape 4 — Remplacer les ampoules

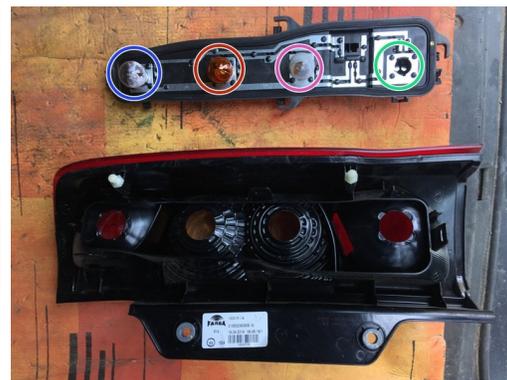

- Pour dégager l'ampoule, la faire tourner sur elle même en faisant pression. Modèles d' [ampoules](#) :
De haut en bas:
- Feux de stop Type b, p21w - 21w
- Indicateurs de direction Type b, py21w - 21w ambre
- Feux de recul Type b, p21w - 21w
- Feux de position / feux antibrouillard Type b, p4/21w - 4w/21w

Étape 5 — Remontage

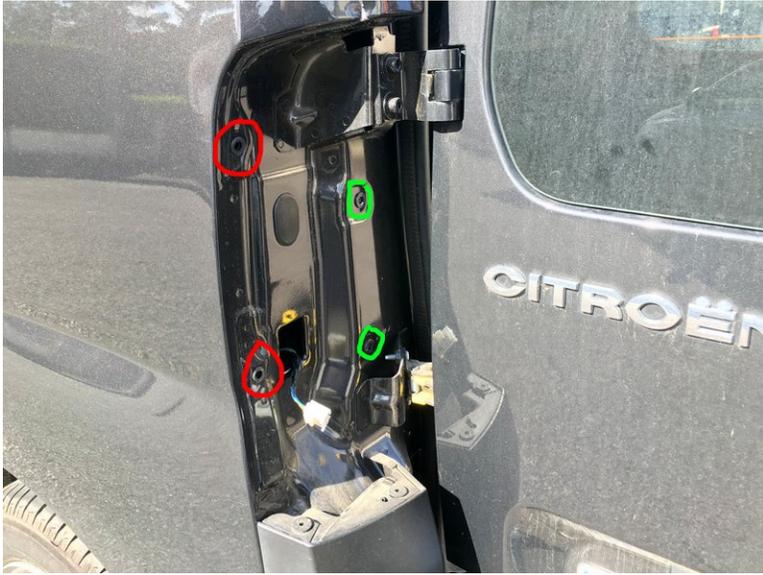

- Après avoir reclipé le porte ampoule sur le feu arrière, rebranchez la fiche sur le feu.
- Présentez le feu et appuyez sur le feu pour faire rentrer les tétons dans les emplacements en rouge sur la photo
- Revissez les deux vis (en vert sur la photo), et c'est terminé !