



Remplacement des balais d'essuie glace sur Peugeot 607

Rédigé par: Willy Landais





PIÈCES:

- Balai d'essuie-glace (1)
-

Étape 1 — Mettre les essuie glace en mode maintenance



- Mettre le contact avec la clé
- Coupé le contact puis actionner le commodo d'essuie glace

Étape 2 — Ouvrir le loquet



- Déplacer le loquet au centre de l'essuie glace vers le haut
- L'axe de l'essuie glace est maintenant libéré de l'autre coté

Étape 3 — Extraire le balai




- Pousser le balai vers le haut pour l'extraire de son support (il est clipser au centre et aux 2 extrémités)

Étape 4 — Vérifier votre modèle de balai d'essuie glace



- Vérifier que [le nouveau balai](#) soit le même que l'ancien (longueur, fixation)

Étape 5 — Poser le nouveau balai

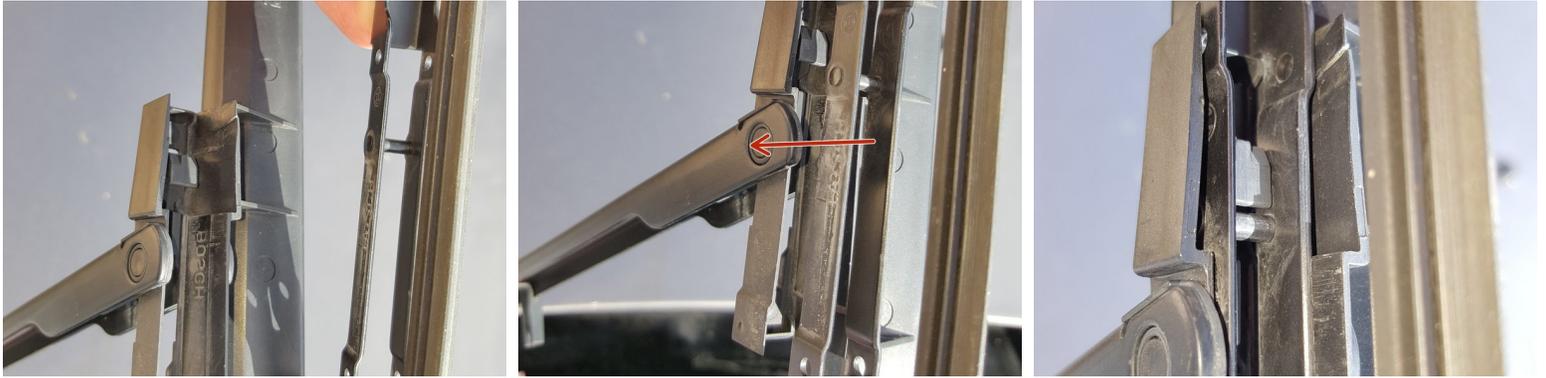

- Poser l'axe central du nouveau balai sur le support

Étape 6 — Fixation du balai



- Clipser les 2 extrémités du balai sur son support
- Verrouiller le loquet