



Changer bougies allumage sur Peugeot 206 2.0L 16S

Cette manipulation est simple à réaliser soi-même !

Rédigé par: Dimitri CHARTIER



INTRODUCTION

Ce tutorial vous expliquera comment changer ses bougies sur une 206 2.0L 16S



OUTILS:

- Clé plate (1)
- 8
- Tournevis plat (1)
- Cliquet à bougies (1)



PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)

Étape 1 — Débrancher la batterie



- Par mesure de sécurité, débranchez une des cosses de [la batterie](#)

Étape 2 — Retirer le cache plastique



- Retirer le cache plastique en faisant tourner d'un quart de tour les 6 clips noirs (mettre en position horizontale).

Étape 3 — Retirer la rampe d'allumage



- Dévissez les 3 boulons de 8.
- Débranchez la prise d'alimentation de la rampe.

Étape 4 — Retirer les bougies



- Dévissez **les bougies** à l'aide de votre clé à bougie.


⚠ Veillez à les dévisser le plus droit possible, afin d'éviter d'abimer le filetage.

Étape 5



- Placez les nouvelles bougies dans leur emplacement
 - Vissez-les à la main jusqu'à blocage.
 - Serrez les bougies d'un quart de tour à l'aide de votre clé.
- ⚠ Bien faire attention à ne pas abîmer le filetage lors du remontage des bougies.**
- i** Vous pouvez déposer un filé de graisse adaptée afin d'éviter tout risque de grippage.

Étape 6 — Remontage

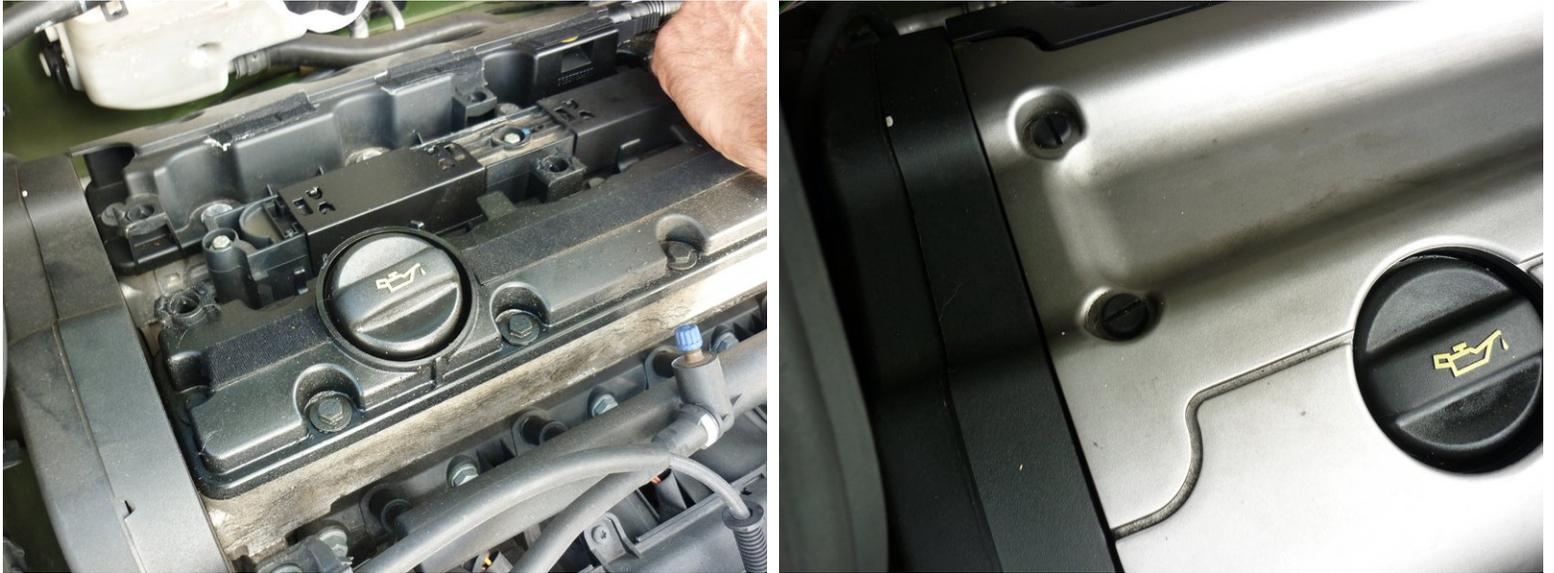

- Repositionnez la rampe d'allumage et branchez-la.
 - Mettez-le cache plastique et faites tourner d'un quart de tour les clips (position verticale).
 - Vous pouvez alors démarrer votre moteur.
- i** Il se peut que votre régime moteur ait légèrement chuté après le changement des bougies.