



Remplacer le filtre à air sur Peugeot 206 1.4 HDI

Rédigé par: benoit pagniez



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=dbN_u7Wljjo]

Ce tutoriel vous permet de changer votre propre filtre air sur votre 206 1.4 HDI 68cv



OUTILS:

- Tournevis Torx (1)
T25



PIÈCES:


- Filtre à air (1)

Étape 1 — Accéder au filtre à air



- Retirer le cache moteur
- Déposer le cache moteur

Étape 2 — Démontez le couvercle de la boîte à air

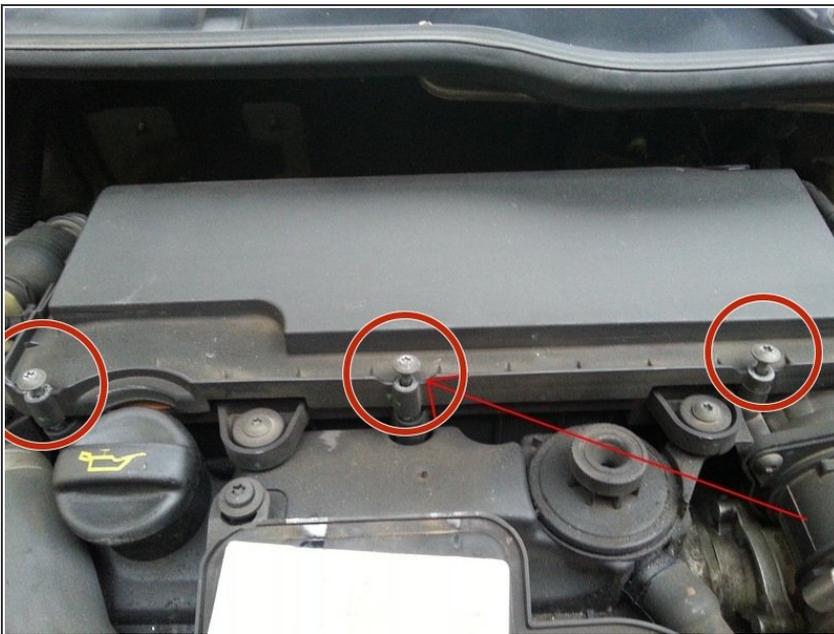

- Pour cela il vous faudra [un tournevis torx](#)
- Dévisser les 3 vis (flèche rouge)

Étape 3 — Enlever le filtre air




- Une fois le couvercle de la boîte à air enlevé, vous pouvez retirer le filtre à air à la main
- Inspectez l'état de votre filtre à air
- Nettoyer votre boîte à air

Étape 4 — Remplacement du filtre à air



- Placer **le nouveau filtre** à air dans la boîte à air

Étape 5 — Refermer la boîte à air

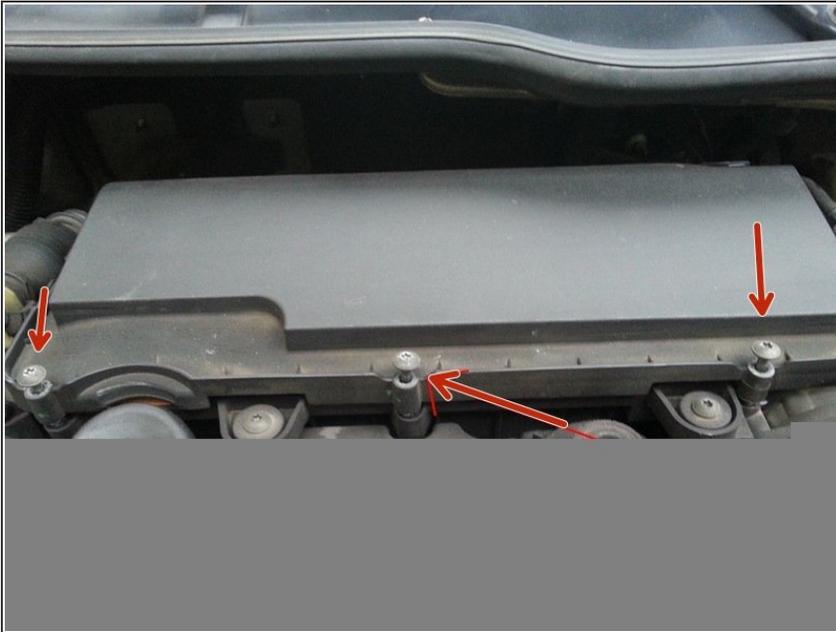

- Replacer le couvercle de la boîte à air puis revisser les 3 vis torx
- Remettre le cache moteur
- Refermer le capot