



Vidange et changer le filtre à huile sur Corolla Verso

Rédigé par: gerard.pitault



INTRODUCTION

Vidanger l'huile moteur et changer le filtre sur Corolla Verso 2.2 D4-D 136cv sol



OUTILS:

- [kit vidange](#) (1)
- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (2)
- [Clé à pipe](#) (1)
- 13
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Une boîte à cliquets](#) (1)
- [Un chiffon](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)
- [Cales de roues](#) (1)



PIÈCES:

- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Filtre à huile](#) (1)
F 026 407 090
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)


Étape 1 — Lever la voiture



- Lever l'avant à l'aide d'un cric rouleur , placer 2 [chandelles](#) pour plus de sécurité.

⚠ Il est préférable de caler le véhicule si vous vous trouvez dans un milieu en pente.

Étape 2 — Retirer la plaque sous moteur

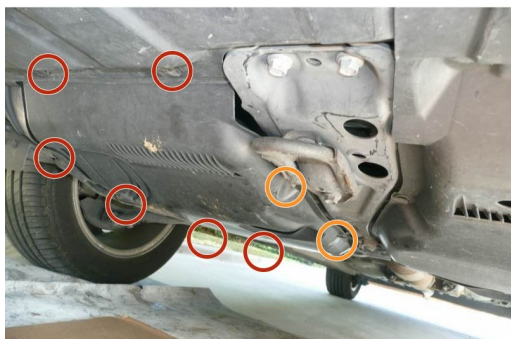


- Retirer d'abord les clips plastiques en tirant la partie centrale pour les déverrouiller.
- Retirer ensuite les deux vis à l'aide d'[une clé à pipe de 10](#)

Étape 3 — Vidanger l'huile



- Placer un bac dessous et dévisser [le bouchon de vidange](#) à l'aide d'une clé de 14. Descendre la voiture sur ses roues pour une vidange complète.
- Nettoyer le bouchon avec un chiffon.
- Laisser couler l'huile pendant 10 minutes.

Étape 4 — Purger le filtre

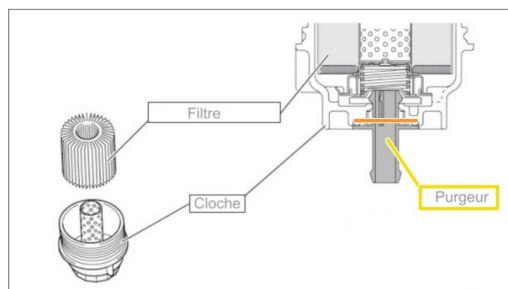

- Dévisser le bouchon de filtre (douille de 14 à 6 pans de préférence) et insérer le purgeur et laisser l'huile s'écouler.
- Revisser le bouchon avec un joint torique neuf

Étape 5 — Retirer la cloche et remplacer le filtre




- Retirer la cloche à l'aide de la Cloche à filtre
- Retirer [le filtre à huile](#) et remplacer le par un le neuf après avoir nettoyé la cloche.
- Vérifier la correspondance des anciennes et nouvelles pièces

Étape 6 — Remonter la cloche du filtre



- Remplacer le joint torique et engager le nouveau filtre.
- Revisser la cloche.

Étape 7 — Remettre à zéro le totalisateur partiel

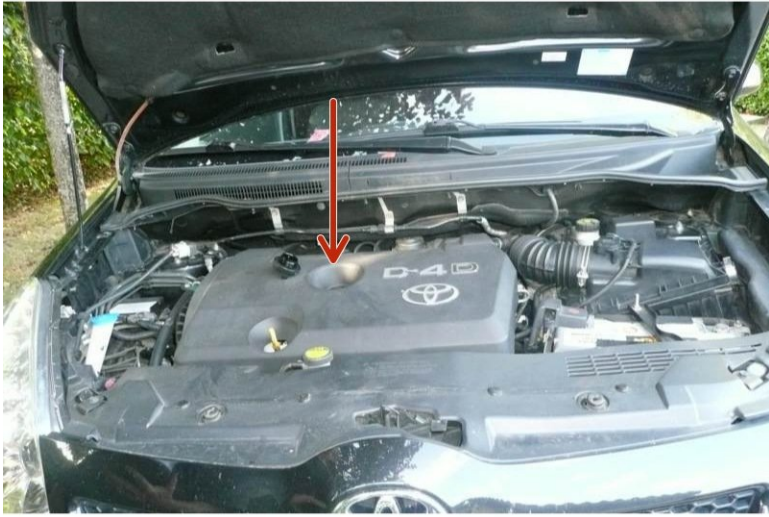

- Remplir [le carter d'huile](#) de 5,9 L d'huile moteur de synthèse 5W-30.
- Pour remettre le compteur de changement d'[huile moteur](#) à zéro: -Appuyer sur le bouton de gauche -Passer les écrans trip A, trip B -Garder le bouton de gauche appuyé tout en coupant et remettant le contact.