



Changer une ampoule de plafonnier sur Peugeot 206

Voici un tutoriel qui vous explique comment changer l'ampoule de plafonnier sur Peugeot 206

Rédigé par: Quentin Hubert



INTRODUCTION

Décrivez ce que vous allez faire.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Une ampoule (1)

Étape 1 — Démontez le plafonnier



- Faites levier avec un tournevis plat pour sortir le plafonnier

Étape 2 — Démontez le connecteur

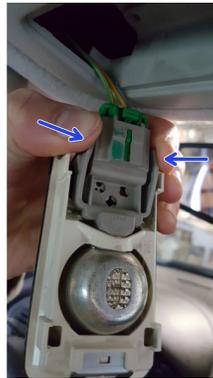

- Pincer le connecteur pour le déclipser

Étape 3 — Désassembler le plafonnier



- Sortir le connecteur du plafonnier

Étape 4 — Démontez l'ampoule



- Tirer sur l'ampoule pour la retirer
- Comparer [l'ampoule neuve](#) et celle usagée

Étape 5 — Pose de l'ampoule neuve



- Insérer l'ampoule dans le connecteur

Étape 6 — Monter le connecteur sur le plafonnier



- Glisser le connecteur pour le clipser dans le plafonnier

Étape 7 — Remonter le plafonnier



- Glisser le côté gauche du plafonnier puis venir le clipser du côté droit

Étape 8 — Remonter le plafonnier



- Clipser le plafonnier
- Tester le fonctionnement