



Remplacement de l'ampoule d'éclairage de coffre - Peugeot 206

Rédigé par: Quentin Hubert






PIÈCES:


- Ampoule (1)

Étape 1 — Démonter le support de l'ampoule

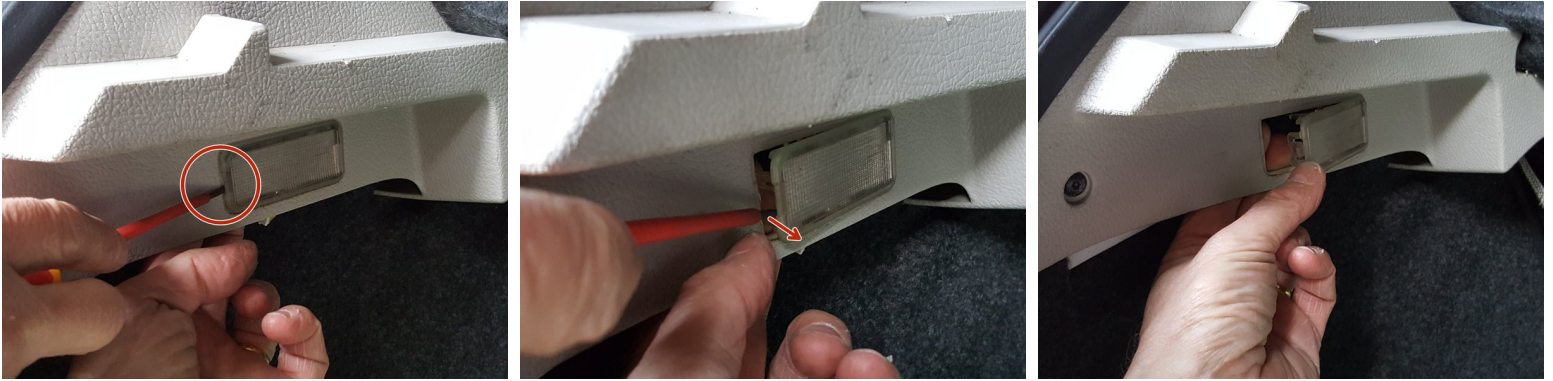


- Déclipser le support à l'aide d'un tournevis

Étape 2 — Débrancher le connecteur

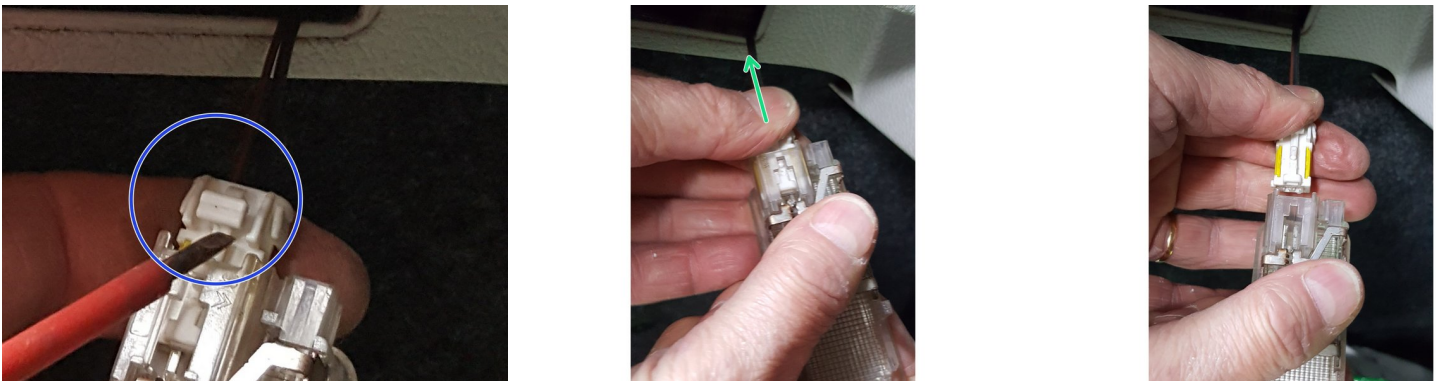

- Appuyer ici
- et tirer simultanément

Étape 3 — Démonter l'ampoule

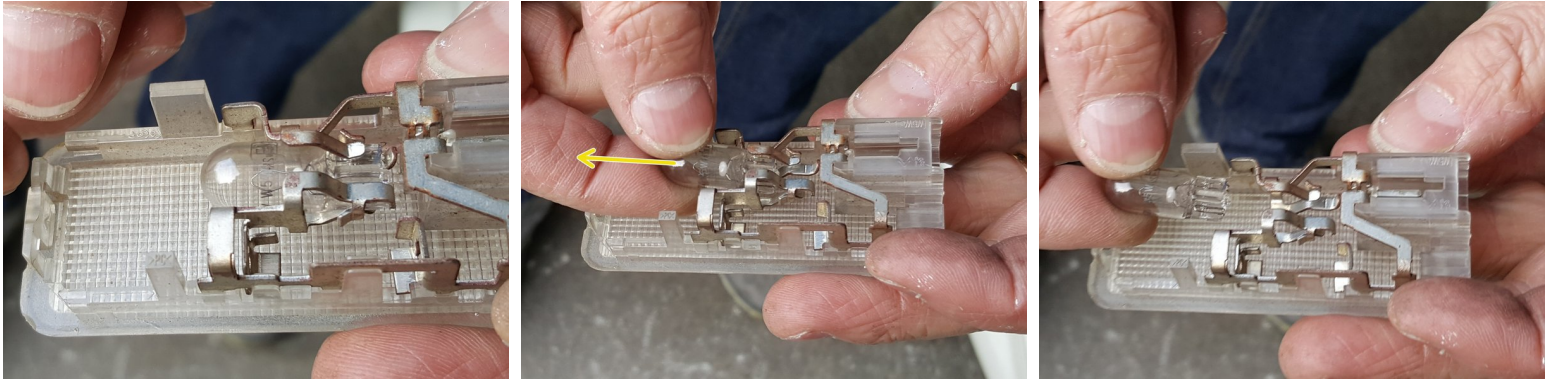



- Tirer sur l'ampoule pour la retirer

Étape 4 — Comparer les ampoules



- Comparer l'ancienne ampoule et la neuve

Étape 5 — Placer l'ampoule neuve

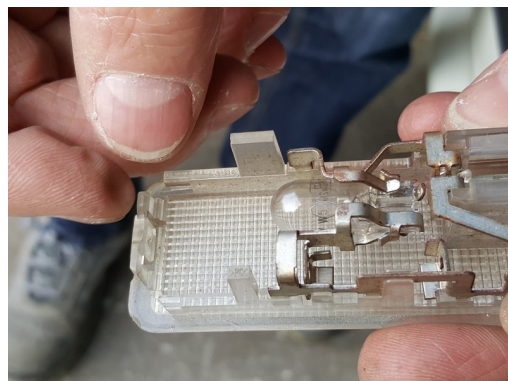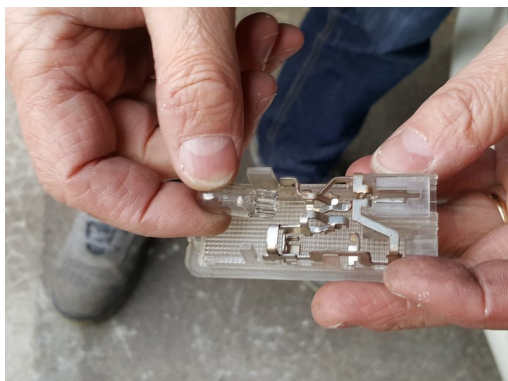

- Insérer un commentaire.

Étape 6 — Brancher le connecteur



- Rebrancher le connecteur

Étape 7 — Placer le support de l'ampoule



- Replacer le support de l'ampoule dans le coffre

Étape 8 — Vérifier le fonctionnement



- Insérer un commentaire.