



Changer le filtre habitacle sur Fiat panda II

Rédigé par: dlychar





OUTILS:

- Clé mixte (1)
- 5
- Clé torx (1)
- Clé plate (1)



PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Localiser le filtre




- Le filtre se situe coté passager derrière le cache sous la boîte à gants
- Deviser la vis de T25
- Retirer le cache

Étape 2 — Retirer le cache




- Deviser des deux vis de 5
- Retirer le cache

Étape 3 — Retirer le filtre

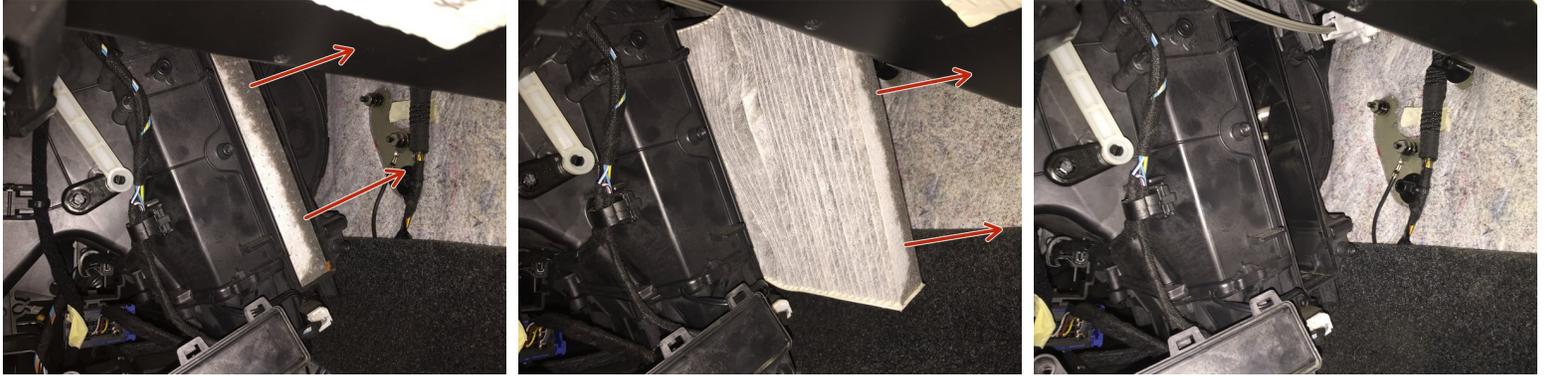


- Retirer le filtre

Étape 4 — Comparer les pièces

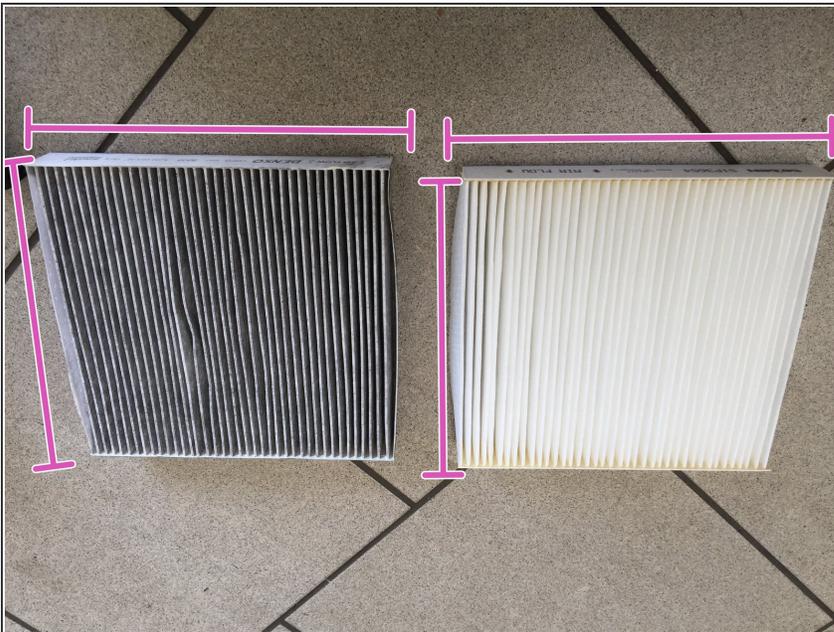


- Comparer les pièces

Étape 5 — Monter le nouveau filtre

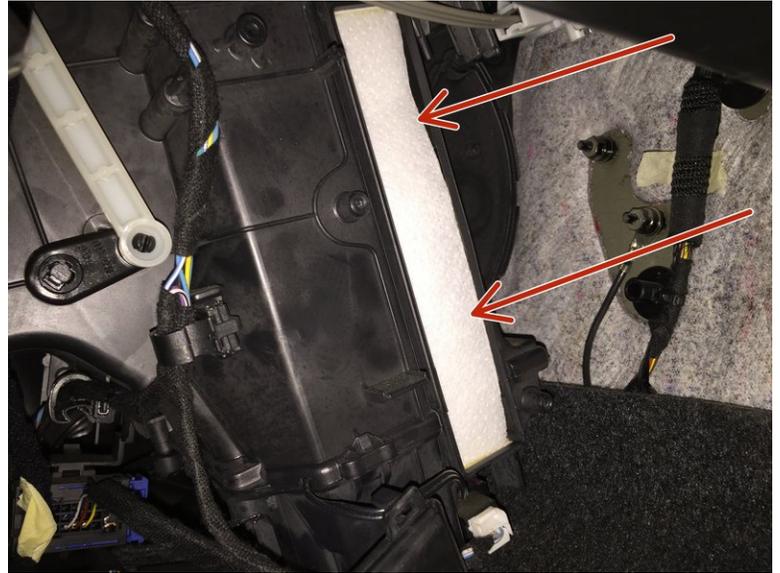

- Installer le nouveau filtre

Étape 6 — Remettre le cache

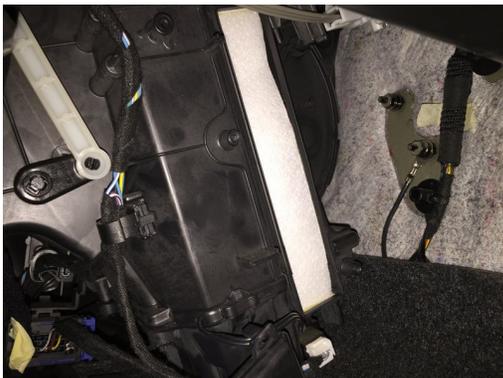

- Remettre le cache
- Visser les 2 vis de 5

Étape 7 — Remettre le cache



- Remettre le cache
- Visser la vis de T25