



Changement feu arrière 508 I SW & RXH

Rédigé par: dlychar





PIÈCES:

- feu arrière (1)

Étape 1 — Ouvrir le coffre



- Ouvrir le coffre
- Retirer le cache

Étape 2 — Accéder au connecteur



- Retirer le cache
- Retirer l'isolant pour accéder au connecteur et a la vis

Étape 3 — Deviser le feu



- Dévisser l'écrou qui maintien le feu
- Débrancher le capteur

Étape 4 — Retirer le feu



- Retirer le feu

Étape 5 — Comparer les pièces



- Vérifier que les deux feux correspondent

Étape 6 — Remonter le nouveau feu




- Remonter le nouveau feu

Étape 7 — Rebrancher le feu



- Rebrancher le feu
- Remettre l'ecrou

Étape 8 — Remettre le cache

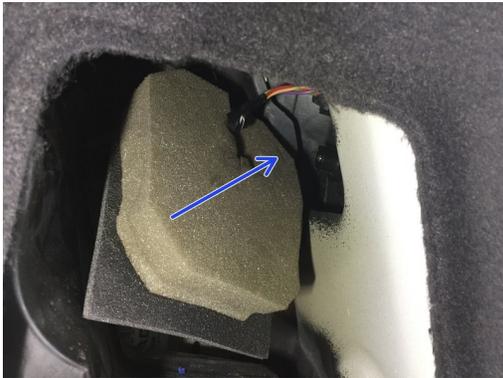

- Remettre l'isolant
- Remettre le cache