



Changer un clignotant sur Mitsubishi Space Star

Ce tutoriel montre comment changer le clignotant sur Mitsubishi Space Star.

Rédigé par: a_bosc2000





OUTILS:


- [Un tournevis cruciforme](#) (1)



PIÈCES:


- [feu clignotant](#) (1)

Étape 1 — Déloger le clignotant

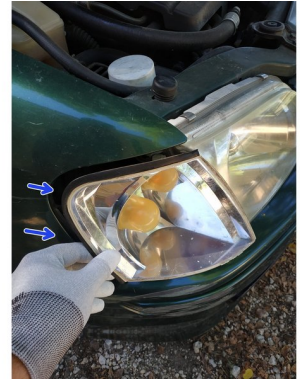

- ouvrir le capot
 - dévisser la vis de maintien à l'aide d'un tournevis cruciforme
 - déloger le clignotant
- ⚠ Le clignotant est encore branché donc ne pas tirer trop fort.

Étape 2 — Débrancher

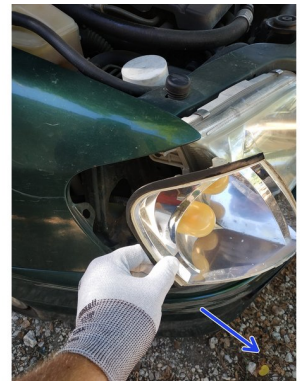

- écarter la languette de la prise vers l'extérieur
- et tirer pour débrancher
- retirer le clignotant

Étape 3 — Comparer



- s'assurer que les clignotants sont bien compatibles

⚠ Vérifier que l'ampoule est bien présente sur le nouveau clignotant.

Étape 4 — Repérer



- le clignotant a 2 pattes
 - qui se logent dans le phare
- ⓘ Un des ergots est cassé sur ce véhicule mais ça n'empêchera pas le remontage.

Étape 5 — Remonter



- brancher la prise
 - ❗ On doit entendre un *clic*.
- mettre le clignotant correctement en place (voir étape précédente) et l'enfoncer jusqu'en butée
- visser la vis de maintien, tournevis cruciforme

Étape 6 — Tester



- s'assurer que tout fonctionne correctement